SAMSUNG

E-MANUAL

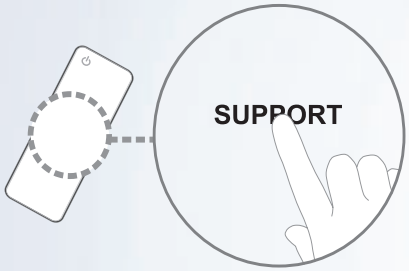

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod. Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/register

Modela _____Serijski br._____

Sadržaj

Meni Kanal

- Povezivanje televizora 1
- Korišćenje dugmeta INFO (vodič „Now & Next“) 25
- Korišćenje menija Kanal 27
- Memorisanje kanala 65
- Ostale funkcije 80

Osnovna funkcija

- Promena unapred podešenog režima slike 97
- Podešavanje postavki slike 102
- Menjanje veličine slike 107
- Menjanje opcija slike 121
- Korišćenje televizora sa računarom 139
- Promena unapred podešenog režima zvuka 143
- Podešavanje postavki zvuka 145

Željene funkcije

- Povezivanje na mrežu 161
- Podešavanje žične mreže 177
- Podešavanje bežične mreže 190
- Upravljanje uređajima koji su povezani na mrežu 216
- Podešavanje vremena 229
- Blokiranje programa 246
- Ekonomična rešenja 251
- Slika u slici (Picture In Picture – PIP) 256
- Povezivanje Samsung audio uređaja sa televizorom 260
- Ostale funkcije 263
- Meni „Podrška“ 293

Napredne funkcije

- Korišćenje 3D funkcije 319
- Smart Hub 334
- Prilagođavanje početnog ekrana 359
- Korišćenje prodavnice Samsung Apps 389
- Pretraga 400
- Your Video 409
- Family Story 427
- Fitness 482
- Kids 494
- Web Browser 509
- Skype 540
- AllShare Play 544
- Korišćenje funkcije AllShare Play 568
- Moja lista (u okviru funkcije AllShare Play) 572
- Vid. zapisi (u okviru funkcije AllShare Play) 592
- Fotografije (u okviru funkcije AllShare Play) 612
- Muzika (u okviru funkcije AllShare Play) 630
- Snimljen TV (u okviru funkcije AllShare Play) 640
- Timeshift 654
- Korišćenje funkcije DLNA 663
- Anynet+ (HDMI-CEC) 674

Ostale informacije

- Rešavanje problema 691
- Kvalitet slike (Rešavanje problema) 692
- Kvalitet zvuka (Rešavanje problema) 700
- Nema slike, ne reprodukuje se video zapis (Rešavanje problema) 704
- Antena (Zemaljska / Kablovska) veza (Rešavanje problema) 709
- Veza sa računarom (Rešavanje problema) 711
- Mrežna veza (Rešavanje problema) 712
- Snimanje/Timeshift (Rešavanje problema) 713
- Ostalo (Rešavanje problema) 722
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Rešavanje problema) 738
- AllShare Play (Rešavanje problema) 746
- Smart Hub (Rešavanje problema) 747
- Web Browser (Rešavanje problema) 749
- Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka 758
- Usluga za podatke 767
- HbbTV 776
- Povezivanje otvora za karticu za gledanje televizije 780
- Funkcija teleteksta 791
- Kensington Lock za sprečavanje krađe 798
- Licenca 802

Povezivanje televizora

Povezivanje na zemaljsku ili satelitsku antenu

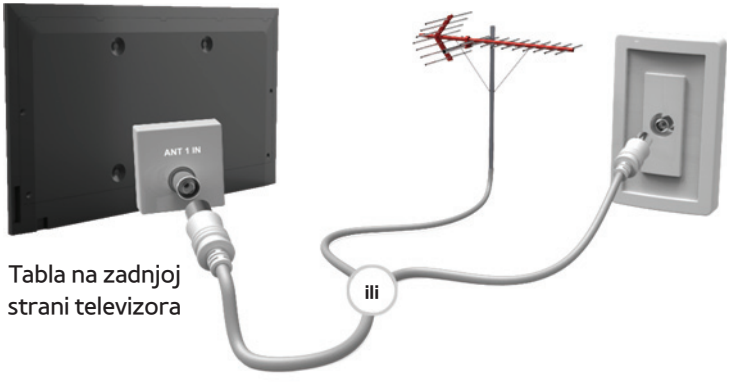

Tabla na zadnjoj strani televizora

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

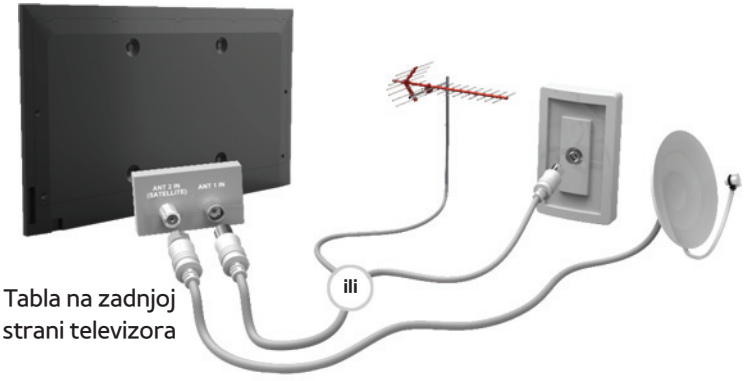

Tabla na zadnjoj strani televizora

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Povezivanje sa AV uređajem

Pomoću HDMI kabla (do 1080p)

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Pomoću HDMI kabla (do 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- **Da biste dobili bolji kvalitet slike i zvuka,**

povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabla.

- HDMI kabl podržava prenos digitalnih video i audio signala i ne zahteva korišćenje audio kabla.
  - Za povezivanje televizora sa digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI/DVI i audio kablove.
- Ako na televizor povežete spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima, slika se možda neće ispravno prikazivati (uopšte

se neće prikazivati) ili zvuk neće raditi. Ako dođe do ovog problema, od proizvođača spoljnog uređaja tražite informacije o verziji HDMI režima i, ako je zastarela, tražite nadogradnju.

- za seriju LED 6500 i novije Obavezno koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje.

- Obavezno kupite HDMI kabl sa sertifikatom. U suprotnom, slika možda neće moći da se prikaže ili može da dođe do greške pri povezivanju.

- Preporučuje se korišćenje osnovnog HDMI kabla velike brzine ili kabla sa mrežnom funkcijom. Ovaj proizvod ne podržava mrežnu funkciju preko HDMI veze.

- Ovaj proizvod podržava funkcije 3D i ARC (Audio Return Channel) preko HDMI kabla. Imajte u vidu da je funkcija ARC podržana samo na priključku HDMI IN 2 (ARC).

- Funkcija ARC omogućava prenos digitalnog zvuka preko priključka HDMI IN 2 (ARC). Moguće ju je aktivirati samo kada je

televizor povezan sa audio prijemnikom koji podržava funkciju ARC.

Pomoću Scart kabla

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

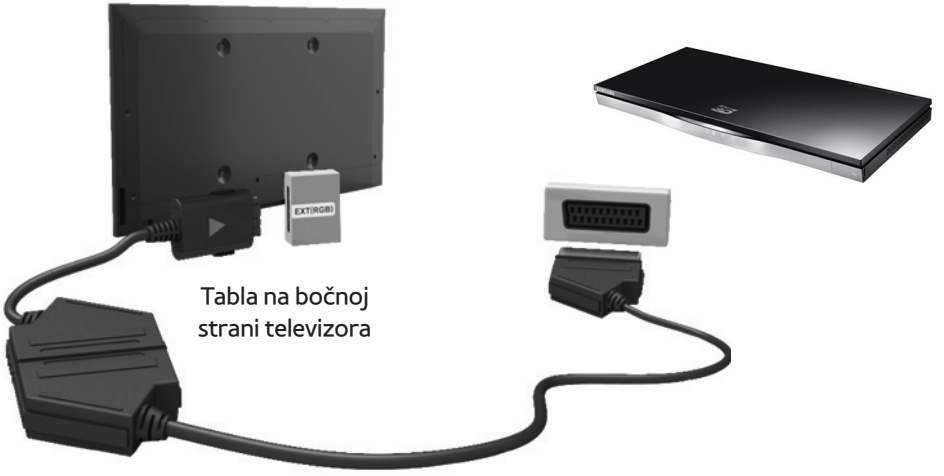

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Pomoću komponentog kabla (do 1080i)

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

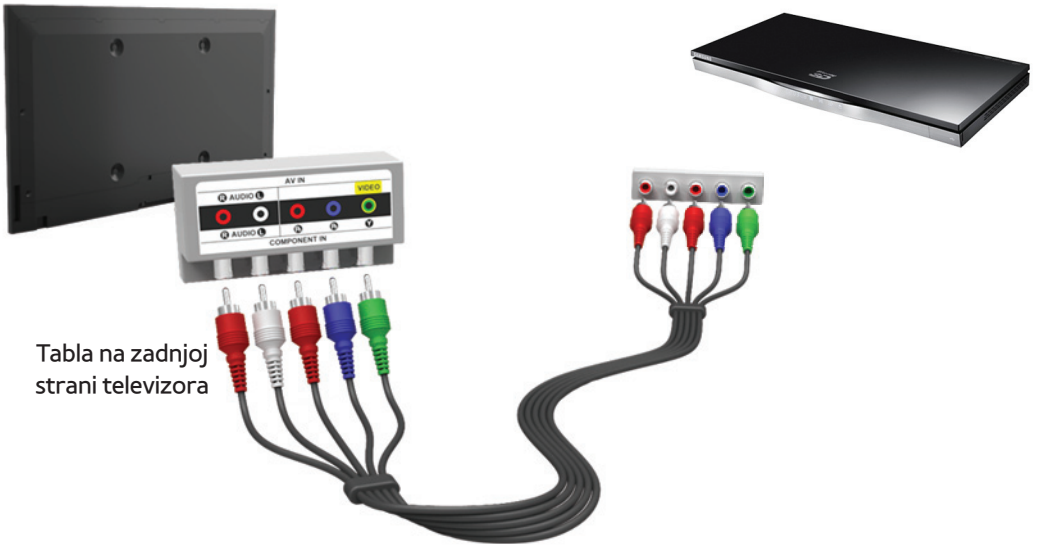

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Pomoću komponentnog (do 1080i) ili audio/ video (samo 480i) i Scart kabla

U režimu **Spoljni**, DTV izlaz podržava

samo MPEG SD video i audio zapis.

- Kada uređaj povezujete na priključak AV IN ili COMPONENT/AV IN, AV konektor (žuti) uključite u priključak na televizoru (zeleni). (u zavisnosti od modela)
- Da biste dobili najbolji kvalitet slike, preporučuje se da koristite komponentnu ili Scart vezu umesto A/V veze.

Povezivanje sa audio uređajem

Pomoću optičkog (digitalnog) kabla

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

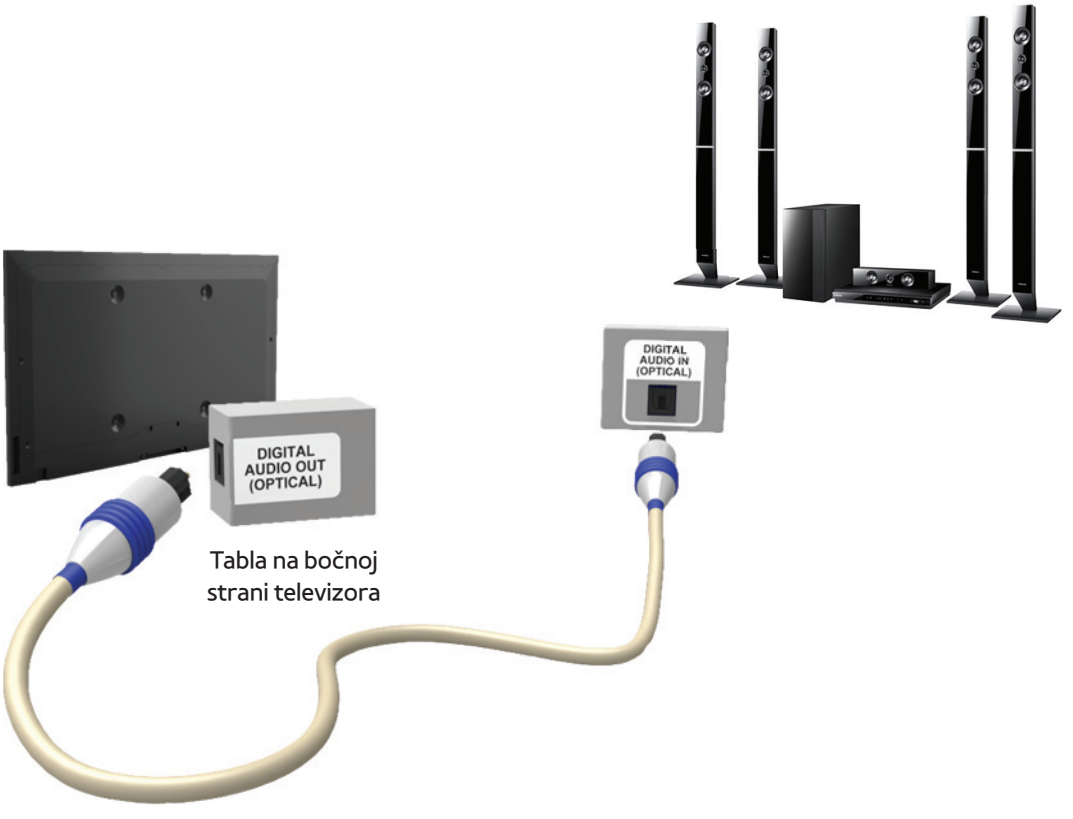

Tabla na bočnoj strani televizora

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- **Prilikom povezivanja digitalnog audio**

sistema na priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), smanjite jačinu zvuka na televizoru i na digitalnom audio sistemu.

- Koristite zvučnike sistema za emitovanje zvuka.
- 5.1-kanalni zvuk je dostupan kada je televizor povezan na spoljni uređaj koji podržava 5.1-kanalni zvuk.
- Kada je prijemnik (kućni bioskop) uključen, zvuk možete da čujete preko optičkog priključka na televizoru. Kada televizor

prima DTV signal, on šalje 5.1-kanalni zvuk na prijemnik kućnog bioskopa. Kada je izvor digitalna komponenta poput DVD plejera/ Blu-ray plejera/kablovskog uređaja/STB (Set-Top-Box) satelitskog prijemnika i kada je taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, sa prijemnika kućnog bioskopa reprodukovaće se samo 2-kanalni zvuk. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, povežite digitalni audio izlaz na DVD plejeru/Blu-ray plejeru/ kablovskom uređaju/STB satelitskom

prijemniku direktno sa pojačalom ili kućnim bioskopom.

Pomoću priključka za slušalice

za LED televizore

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Slušalice

Slušalice možete da povežete na izlaz za slušalice na televizoru. Kada su slušalice priključene, zvuk se neće emitovati preko

ugrađenih zvučnika.

- Kada slušalice povežete na televizor, funkcije za zvuk mogu da budu ograničene.
- Jačina zvuka na slušalicama i televizoru zasebno se podešava.
- Priključak za slušalice podržava samo TRS (vrh-prsten-rukav) konektore sa 3 provodnika.

Povezivanje sa računarom

Pomoću HDMI/DVI kabla

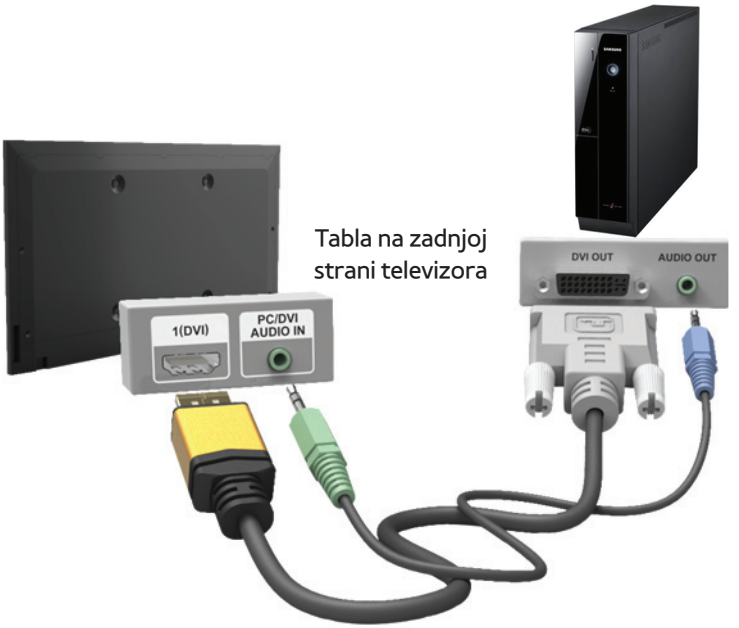

Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

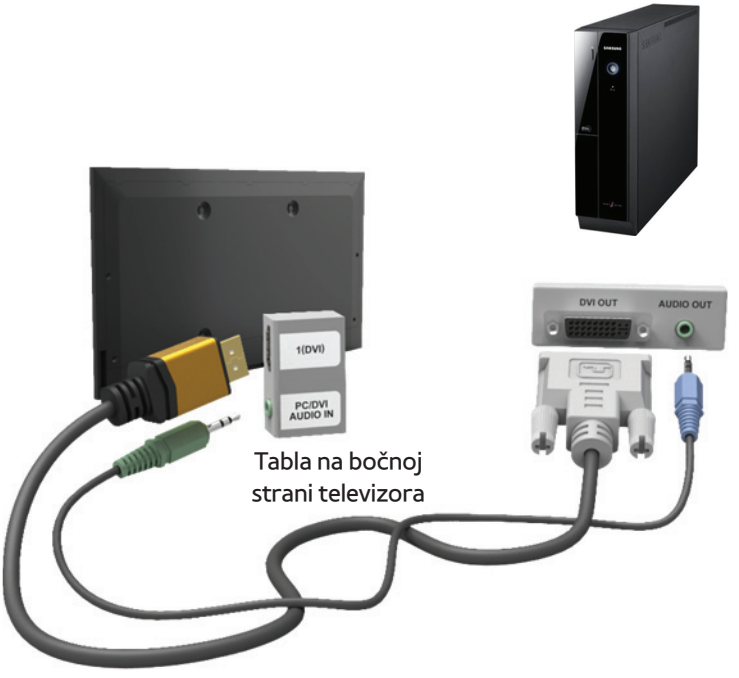

The displayed image may differ depending on the model.

Pomoću HDMI ili HDMI-na-DVI kabla

U zavisnosti od računara, povezivanje pomoću HDMI kabla možda neće biti

podržano.

Optimalna rezolucija je 1920 X 1080 @ 60 Hz.

- Za povezivanje pomoću HDMI/DVI kabla morate da koristite priključak HDMI IN 1(DVI).
- Režim isprepletanog prikaza nije podržan.
- Televizor može da radi nepravilno ako je odabran nestandardni video format.
- Podržani su režimi „Odvojeni“ i

„Kompozitni“. SOG (Sync On Green) nije podržan.

PC (D-Sub) ulaz nije podržan.

Korišćenje dugmeta INFO (vodič „Now & Next“)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Vodič „Now & Next“ sadrži dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

- Pomoću dugmadi ◀, ▶ krećite se po ekranu da biste prikazali informacije za željene programe dok gledate neki kanal.
- Pomoću dugmadi ▲, ▼ prikažite

informacije za druge kanale. Ako želite da se vratite na trenutno izabrani kanal, izaberite pomoću daljinskog upravljača.

Korišćenje menija Kanal

Pritisnite dugme ⌂ da biste izabrali meni koji želite da koristite. Svaki ekran će biti prikazan.

Vodič

⌂ → Vodič

Informacije u elektronskom TV vodiču (Electronic Programme Guide – EPG) obezbeđuju emiteri programa.

Na osnovu rasporeda koje su obezbedili

emiteri programa unapred možete da izaberete programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala.

Korišćenje prikaza kanala

- A (Mngr rasp.): prikazuje Menadžer rasporeda.
- B (-24 sata): prikaz liste programa koji će

se emitovati 24 sata ranije.

- C (+24 sata): prikaz liste programa koji će se emitovati 24 sata kasnije.
- D (CH režim): izaberite tip kanala koje želite da prikažete u prozoru „Prikaz kan.“.
- *i* Informacije: prikaz detaljnih informacija o izabranom programu.
- ⇕ Stranica: prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
- ⏎ Gledaj/Raspored: kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate.

/Kada birate program koji planirate da gledate, možete da rezervišete njegovo gledanje.

Kanal

→ Kanal

Pomoću ove funkcije možete da brišete kanale, podesite omiljene kanale i uređujete ime kanala za analogna emitovanja.

Dostupne stavke mogu da se razlikuju

u zavisnosti od izabranog antenskog izvora.

- **Svi**

  Prikaz svih kanala.

- **TV**

  Prikaz TV kanala.

- **Radio**

  Prikaz radio kanala.

- **Podaci/ostalo**

  Prikaz kanala sa podacima i drugih kanala.

- **Analogni**

Prikaz analognih kanala.

- Omiljeni 1 – Omiljeni 5

  Prikaz svih omiljenih kanala, u najviše pet grupa. Svakla grupa ima posebne kanale.

  Televizor prikazuje omiljene kanale samo ako ste ih dodali pomoću opcije Izmena omiljen. u meniju Alatke.

  Ako je istaknuta neka stavka u kategoriji Omiljeni 1 – Omiljeni 5, možete da promenite ime kategorije tako što ćete izabrati opciju B pomoću daljinskog

upravljača.

- Nedavno gledano

  Prikaz nedavno gledanih kanala.

- Najčešće gledano

  Prikaz najčešće gledanih kanala.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije „Kanal“

- A Zemaljska / Kablovska / Satelit za serije PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 i više

  Izaberite željeni antenski izvor. Ova opcija

može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Pojavljuje se samo ako je televizor sačuvao kanale iz obe kategorije, Zemaljska i Kablovska.

- B Izbriši

  Brisanje izabranih kanala.

- *i* Informacije

  Prikaz detaljnih informacija o izabranom kanalu.

- ◇ Stranica

  Pomeranje liste kanala na sledeću ili

prethodnu stranicu.

- Izaberi / Poništite izbor

  Biranje ili opozivanje izbora kanala.

- Alatke

  Prikazivanje menija sa opcijama.

- Nazad

  Povratak na prethodni meni.

Korišćenje menija „Alatke“ sa menijem „Kanal“

- Izmena omiljen.

  Pomoću ove opcije kanale koje često

gledate možete da dodate u grupu omiljenih kanala, odnosno da ih uklonite iz ove grupe. Izaberite Izmena omiljen. u meniju Alatke.

- Zaključaj / Otključ.

  Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.

  Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija Zaključani kanali podešena na vrednost Uklj..

- Preimenuj kanal

  (Pojavljuje se samo ako ste izabrali analogni

kanal.)

Analognom kanalu možete da dodelite ime od najviše pet znakova. Na primer, imena kao što su „Hrana“ ili „Golf“ olakšavaju pronalaženje i izbor kanala.

- Uredi broj kanala

  Uredite broj kanala tako što ćete izabrati brojeve.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

- Sortiranje (samo za digitalne kanale)

Menjajte redosled u listi prema broju ili imenu.

- Informacije o kanalu

  Prikaz informacija o signalu kanala. Ova stavka može da se razlikuje u zavisnosti od kanala.

- Pretraga (kada je opcija „Antena“ podešena na „Satelit“)

  Započeće pretraga kanala.

- Izbriši

  Izbrišite kanal kako biste prikazali željene

kanale.

- Izbor svih / Opozovi izbor svega

  Izaberite sve kanale sa liste. /Opozovite izbor svih izabranih kanala.

Da biste izbrisali kanal iz liste „Kategorija“ na ekranu Kanal, pratite sledeće korake:

1. Ako želite da izbrišete neki kanal, izaberite njegovu kategoriju.
2. Izaberite kanal u listi sa kategorijama. Oznaka ✓ će se prikazati sa leve strane

kanala.

Možete da izaberete više kanala.

Ako ponovo izaberete izabrani kanal, oznaka ✓ će nestati.

3. Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.

4. Izaberite Izbriši. Pojaviće se poruka Izbrisati izabrane kanale?. Izaberite OK.

Izabrani kanal možete odmah da izbrišete tako što ćete izabrati B pomoću daljinskog upravljača.

Kada izbrišete kanal u kategoriji Nedavno gledano ili Najčešće gledano, on će nestati iz liste kategorije. Međutim, kanal neće biti izbrisan.

Da biste kanale podesili kao omiljene, pratite sledeće korake:

1. Izaberite kategoriju Svi.
2. Izaberite kanal. Oznaka ✓ će se prikazati sa leve strane kanala.

   Možete da izaberete više kanala.

Ako ponovo izaberete izabrani kanal, oznaka ✓ će nestati.

3. Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.

4. Izaberite opciju Izmena omiljen.. Otvoriće se ekran Izmena omiljen..

5. Izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Izabrani kanal će biti premešten u grupu omiljenih kanala.

Takođe, kanal možete da izaberete na ekranu Izmena omiljen..

- Omiljeni kanal možete da dodate u bilo koju grupu. Da biste promenili grupu omiljenih kanala, izaberite D pomoću daljinskog upravljača. Svaki put kada izaberete D, promeniće se grupa omiljenih kanala.

6. **Kada završite, izaberite OK. Kanal će biti označen kao omiljeni i dodat izabranoj grupi omiljenih kanala.**

- Na televizoru će biti prikazan simbol „⭐“ pored kanala koji postavljen kao

omiljeni.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije Izmena omiljen.

- Na ekranu **Izmena omiljen.** možete da koristite sledeću funkcijsku dugmad:
  - A **Dodaj**

    Dodavanje izabranih kanala u grupu omiljenih kanala.
  - D **Prom. omilj.**

    Promena grupe omiljenih kanala.

Svaki put kada izaberete D pomoću daljinskog upravljača, promeniće se grupa omiljenih kanala.

– 0~9 Idi na

Možete odmah da unesete broj kanala pomoću daljinskog upravljača.

– ↩ Nazad

Povratak na prethodni meni.

- Kada označite omiljeni kanal iz grupe omiljenih na ekranu Izmena omiljen., možete da koristite sledeće opcije:

– A Izbriši

Brisanje izabranog kanala.

– B Promena redosl.

Menjanje rasporeda u listi grupe omiljenih kanala.

– Završeno

Dovršavanje funkcije „Promena redosl.“.

– C Kopiraj

Kopiranje izabranog kanala u druge grupe omiljenih kanala.

– D Prom. omilj.

Promena grupe omiljenih kanala.

Svaki put kada izaberete D pomoću daljinskog upravljača, promeniće se grupa omiljenih kanala.

– 0~9 Idi na

Možete odmah da unesete broj kanala pomoću daljinskog upravljača.

– ↩ Nazad

Povratak na prethodni meni.

Da biste uklonili kanal iz grupe omiljenih kanala, pratite sledeće korake:

1. **Izaberite kategoriju grupe omiljenih kanala.**
2. **Izaberite kanal u grupi omiljenih kanala. Oznaka ✓ će se prikazati sa leve strane kanala.**

   Možete da izaberete više kanala.

   Ako ponovo izaberete izabrani kanal, oznaka ✓ će nestati.

3. **Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog**

upravljača.

4. Izaberite Izbriši. Pojaviće se poruka Želite li da izbrišete izabrane stavke?.

5. Izaberite OK. Prikazaće se poruka Izabrane stavke su izbrisane..

   Izabrani kanal možete odmah da izbrišete iz liste grupe omiljenih kanala tako što ćete izabrati B pomoću daljinskog upravljača.

Ikone za prikaz na ekranu „Kanal“

: analogni kanal.

: izabrani kanal.

: omiljeni kanal.

: zaključan kanal.

Menadžer rasporeda

→ Menadžer rasporeda

Pomoću ove funkcije možete da podesite televizor da automatski prikazuje željeni kanal na izabrani dan i u izabrano vreme.

Da biste mogli da koristite ovu funkciju,

najpre morate da podesite trenutno vreme pomoću funkcije Trajanje → Sat u meniju Sistem.

Da biste koristili funkciju za programirano gledanje, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu „Menadžer raspor.“ izaberite A pomoću daljinskog upravljača.
2. Pojaviće se iskačući prozor. Izaberite Planiraj gledanje.
3. Podesite Antena, Kanal, Ponavljanje i

Vreme početka.

- Antena

  Izaberite željeni antenski izvor.

- Kanal

  Izaberite Kanal da biste prikazali brojeve kanala. Izaberite željeni kanal.

  - Možete da izaberete samo memorisane kanale.
  - Takođe, možete direktno da unesete broj kanala pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

- **Ponavljanje**

  Izaberite Jednom, Ručno, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn.. Ako izaberete Ručno, možete da zadate željeni dan.

  Oznaka ✓ je prikazana pored izabranog dana.

  Datum: Izaberite željeni datum.

  Opcija Datum dostupna je samo kada izaberete vrednost Jednom u listi Ponavljanje.

- **Vreme početka**

Podesite željeno vreme početka.

4. Kada završite, izaberite OK. Gledanje izabranog kanala je zakazano.

   - Na ekranu Menadžer rasporeda možete da prikažete listu Planiraj gledanje.
   - Ako pritisnete dugme INFO nakon što istaknete stavku, pojaviće se ekran Informacije. Na ekranu Informacije možete da promenite ili otkažete funkciju Planiraj gledanje.

Otkaž. raspored: otkažite Planiraj gledanje.

Uredi raspored: promenite funkciju Planiraj gledanje.

Nazad: vratite se na prethodni ekran.

Da biste izbrisali stavku iz liste programa čije je emitovanje zakazano, pratite ove korake:

1. Na ekranu Menadžer rasporeda označite stavku koju želite da izbrišete.
2. Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog

upravljača.

3. Izaberite Otkaž. raspored. Pojaviće se poruka Poništiti izabrane liste?.
4. Izaberite Da. Izabrani raspored je otkazan.

Da biste koristili funkciju Planiraj snimanje, pratite sledeće korake:

za serije LED 4500, 5400: ova funkcija nije podržana.

(samo za digitalne kanale)

Omogućava pravljenje rezervacije za

snimanje programa čije je emitovanje zakazano.

Najpre podesite trenutno vreme da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Izaberite Menadžer rasporeda. Prikazaće se ekran Menadžer rasporeda.
2. Izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Pojaviće se iskačući prozor.
3. Izaberite Planiraj snimanje.

   Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine od

5.400 obrtaja u minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.

- Nisu podržani USB čvrsti diskovi kapaciteta većeg od 2 TB.
- Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje dok ne obavite Test performansi uređaja.
- USB memorijski uređaj nije kompatibilan.

4. Podesite opcije Antena, Kanal,

Ponavljanje, Datum, Pokreni / Vreme završetka.

Ako želite da reprodukujete snimljeni program, pogledajte odeljak Snimljen TV u e-priručniku.

Lista kanala

Pomoću ove funkcije možete da prikažete listu kanala, informacije o programu, omiljeni kanal, kao i da upravljate funkcijom Planiraj gledanje.

1. Pritisnite dugme CH LIST. Odmah će se prikazati ekran Lista kanala.
2. Promenite kanal ili režim liste kanala.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u listi kanala

Ako pritisnete dugme INFO, na televizoru će biti prikazani detalji o izabranom programu.

- A Antena

  Izaberite željeni antenski izvor. Ova opcija

može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

- C Prikaz prog. / Prikaz kan.

  Prikazivanje programa kada je izabran digitalni kanal. Povratak na prikaz kanala.

- ◀▶ CH režim / Kanal

  Prelazak na tip kanala koji želite da prikažete na ekranu Lista kanala. / Na ekranu Prikaz prog. promenite kanal.

- ↵ Gledaj / Informacije

  Gledanje izabranog kanala. /Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom

programu.

- ⇕ Stranica

  Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

Korišćenje funkcije Planiraj gledanje u listi kanala

(samo za digitalne kanale)

Pomoću funkcije Planiraj gledanje u meniju Lista kanala možete da zakažete gledanje programa digitalnog kanala. Televizor će se uključiti i prikazati digitalni kanal kada

počne emitovanje programa.

1. Pritisnite dugme CH LIST. Pojaviće se ekran Lista kanala.
2. Izaberite željeni digitalni kanal.
3. Izaberite C pomoću daljinskog upravljača. Televizor će prikazati listu programa izabranog kanala.
4. Izaberite željeni program u listi programa, a zatim izaberite Informacije pomoću daljinskog upravljača.
5. Na ekranu Informacije izaberite Planiraj

gledanje. Gledanje izabranog programa je zakazano.

Ako želite da otkažete Planiraj gledanje, pratite korake od 1 do 4, a zatim izaberite Otkaž. raspored.

Ikone za prikaz statusa kanala

: analogni kanal.

: rezervisani program.

: rezervisani program za snimanje.

: zaključani kanal.

Memorisanje kanala

Antena

Meni → Kanal → Antena

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, potrebno je da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor.

Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Zemlja

Meni → Kanal → Zemlja

Izaberite zemlju kako bi televizor mogao ispravno automatski da pretraži kanale koji se emituju.

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Digitalni kanal: promenite zemlju za digitalne kanale.**
- **Analogni kanal: promenite zemlju za analogne kanale.**

Automatsko traženje

Meni → Kanal → Automatsko traženje

Automatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije Zaključani kanali, prikazaće se prozor za unos PIN koda.

- **Automatsko traženje**: automatsko skeniranje kanala i njihovo čuvanje u memoriji televizora.
- **Opc. za pretr. kabl. kan.** (kada je opcija „Antena“ podešena na „Kablovska“)

  (u zavisnosti od zemlje)

  Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

Kada je antenski izvor podešen na „Zemaljska“ ili

„Kablovska“

- **Digitalni i analogni / Digitalno / Analogni: izaberite izvor kanala koji želite da memorišete. Kada izaberete Kablovska → Digitalni i analogni ili Digitalno: unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.**

- **Automatski redosled (u zavisnosti od zemlje): pronađeni kanali biće automatski biti poređani prema kriterijumu koji su uspostavile sve glavne državne i lokalne televizije.**

Ova funkcija je dostupna samo kada je antenski izvor podešen na Zemaljska.

- Redosled ostalih kanala (u zavisnosti od zemlje): ako izaberete ovaj meni, pronaći ćete druge rasporede kanala koje direktno organizuju privatne državne televizije.

  Ova funkcija je dostupna samo kada je antenski izvor podešen na Zemaljska.

- Izbor operatora (u zavisnosti od zemlje): izbor dobavljača kablovskih usluga.

- Režim pretrage: ako ste izabrali opciju

Kablovska, otvoriće se ekran Režim pretrage. Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako izaberete Brzo, možete ručno da podesite opcije Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i Oznaka simbola pomoću daljinskog upravljača.

Mreža: izbor režima za podešavanja opcije ID mreže, Aut. ili Ručno.

ID mreže: Kada je Mreža podešena na režim

Ručno, možete da konfigurišete ID mreže.

Frekvencija: prikaz frekvencije kanala.

(razlikuje se u zavisnosti od zemlje)

Modulacija: prikaz dostupnih vrednosti modulacije.

Oznaka simbola: prikaz dostupnih oznaka simbola.

Kada je antenski izvor podešen na „Satelit“

(u zavisnosti od zemlje)

- Tip kanala: Izaberite Tip kanala za

memorisanje.

- Satelit: izbor satelita za pretragu. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
- Režim skeniranja: izaberite režim pretrage za odabrani satelit.
- Ponovo pokreni: izbor režima pretrage za odabrani satelit.
- Režim pretrage: postavljanje režima pretrage pomoću dugmadi nagore/nadole.

Ručno traženje

Meni → Kanal → Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

- Ako je kanal zaključan pomoću funkcije „Zaključani kanali“, prikazaće se prozor za unos PIN koda.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

Kada je antenski izvor podešen na „Zemaljska“ ili

„Kablovska“

- **Podešavanje digitalnih kanala: skeniranje digitalnih kanala.**

  1. **Izaberite opciju Novo.**

     Kada izaberete Antena → Zemaljska: Kanal, Frekvencija, Širina pojasa

     Kada izaberete Antena → Kablovska: Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola

  2. **Izaberite opciju Pretraga. Kada se skeniranje završi, kanal će biti ažuriran u**

listi kanala.

- Podešavanje analognih kanala: skeniranje analognih kanala.

  1. Izaberite opciju Novo.
  2. Podesite opcije „Program“, „Sistem boja“, „Zvučni sistem“, „Kanal“ i „Pretraga“.
  3. Izaberite opciju Memorisanje. Kada se skeniranje završi, kanal će biti ažuriran u listi kanala.

Režim kanala

- P (režim programa): po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.

- C (režim antenskog kanala)/S (režim kablovskog kanala): ovi režimi vam omogućavaju da izaberete kanal tako što ćete uneti dodeljeni broj za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski

kanal.

Kada je antenski izvor podešen na „Satelit“

- Primopredajnik: izbor primopredajnika.
- Režim skeniranja: izbor besplatnih ili svih kanala za memorisanje.
- Pretraga mreže: Omogući/Onemogući pretragu mreže.
- Kvalitet signala: prikaz trenutnog statusa emitovanog signala.

Informacije o satelitu i njegovom

primopredajniku podložne su promenama, jer zavise od uslova emitovanja.

Kada završite podešavanje, izaberite opciju Pretraga. Započeće pretraga kanala.

Ostale funkcije

Tip vodiča

Meni → Kanal → Tip vodiča

(u zavisnosti od zemlje)

Izaberite željeni Vodič.

- Samsung: korišćenje programskog vodiča kompanije Samsung.
- Rovi On Screen: korišćenje programskog vodiča kompanije Rovi International Solutions.

Početno podešavanje ROVI elektronskog TV vodiča (EPG) može da potraje u zavisnosti od regiona ili uslova emitovanja.

Izbor žanra za područje Ujedinjenog Kraljevstva

Meni → Kanal → Izbor žanra

Funkcija Izbor žanra je dostupna kada je Antena podešena na vrednost Freesat.

- Izbor žanra: uključivanje ili isključivanje funkcije za izbor žanra kanala tokom

korišćenja vodiča.

Prenos liste kanala

Meni → Kanal → Prenos liste kanala

Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. PIN kôd možete da unesete pomoću daljinskog upravljača.

- Uvoz sa USB uređaja: uvoz liste kanala sa

USB uređaja.

- Izvoz na USB uređaj: izvoz liste kanala na USB uređaj. Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.

Fino podešavanje

Meni → Kanal → Fino podešavanje

(samo za analogne kanale)

Ako je prijem dobar, nema potrebe da fino podešavate kanal, pošto se to obavlja automatski tokom pretrage i memorisanja

kanala. Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala. Pomerajte nalevo ili nadesno dok ne dobijete jasnu sliku.

- Postavke se primenjuju na kanal koji trenutno gledate.
- Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom „*“ sa desne strane broja kanala na traci kanala.
- Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite Resetuj.

Uredi broj kanala

Meni → Kanal → Uredi broj kanala

(u zavisnosti od modela)

Uredite broj kanala tako što ćete izabrati brojeve.

Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

Smanjivanje crosstalk šuma

Meni → Kanal → Smanjivanje crosstalk šuma

(u zavisnosti od modela)

(samo za analogne kanale)

Ova funkcija smanjuje dijagonalni šum na slici do kojeg dolazi usled ukrštanja signala (smetnji). Ako je na slici tokom gledanja prisutan dijagonalni šum ili izobličenja, uključite ovu funkciju.

Satelitski sistem

Meni → Kanal → Satelitski sistem

Funkcija Satelitski sistem je dostupna kada je Antena podešena na vrednost Satelit. Pre nego što pokrenete Autom. programiranje, podesite Satelitski sistem. Skeniranje kanala se zatim može normalno obaviti.

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- Izbor satelita: odaberete satelite za ovaj televizor.
- LNB napajanje: omogućavanje/ onemogućavanje napajanja za LNB.

- LNB postavke: konfigurisanje spoljne opreme.

  Satelit: izbor satelita za prijem digitalnog signala.

  Primopredajnik: izbor primopredajnika iz liste ili dodavanje novog primopredajnika.

  Režim DiSEqC: izbor režima DiSEqC za izabrani LNB.

  Niža fr. LNB osc.: podešavanje LNB oscilatora na nižu frekvenciju.

  Viša fr. LNB osc.: podešavanje LNB

oscilatora na višu frekvenciju.

Ton 22 kHz: izbor tona od 22 kHz u zavisnosti od LNB tipa. Za univerzalni LNB trebalo bi da bude podešeno na Aut..

Kvalitet signala: prikaz trenutnog statusa emitovanog signala.

- Postavke SatCR/Unicable: Konfigurišite instalaciju pomoću jednog kabla.

  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

  SatCR/Unicable: Omogućavanje/

onemogućavanje podrške za instalaciju pomoću jednog kabla.

Broj ulaza: Izbor broja SatCR korisničkog slota za izabrani risiver.

Frekvencija slota: Unesite odgovarajuću frekvenciju za prijem signala sa SatCR.

Otkrij frekven. slota: Automatsko detektovanje frekvencije signala za izabrani broj slota.

Proveri frekv. Ulaza: Proverite da li navedena frekvencija odgovara izabranom

slotu.

- Postavke uređaja za pozicioniranje: konfigurisanje uređaja za pozicioniranje antene.

  Uređaj za pozicioniranje: omogućavanje/onemogućavanje kontrole položaja.

  Tip ur. za pozic.: izbor tipa uređaja za pozicioniranje između DiSEqC 1.2 i USALS (Univerzalni satelitski automatski lokacioni sistem).

  – Geog. duž.: podešavanje geografske

dužine vaše lokacije.

– Geog. šir.: podešavanje geografske širine vaše lokacije.

– Podeš. geog. dužine satelita: podešavanje geografske dužine satelita koje je odredio korisnik.

Korisnički režim: podešavanje položaja satelitske antene prema svakom satelitu.

Ako memorišete trenutni položaj satelitske antene prema određenom satelitu, kada bude potreban signal sa tog satelita,

satelitsku antenu možete da pomerite u prethodno definisani položaj.

- Satelit: izbor satelita za koji ćete podesiti položaj.
- Primopredajnik: izbor primopredajnika iz liste za prijem signala.
- Režim pomeranja: izbor režima pomeranja između diskretnog i neprekidnog.
- Veličina koraka: podešavanje veličine koraka za rotaciju antene. Opcija

„Veličina koraka“ je omogućena kada je „Režim pomeranja“ podešen na „Korak“.

– Idi na sačuvani položaj: rotiranje antene prema sačuvanom položaju satelita.

– Položaj antene: prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.

– Memoriši trenutni položaj: memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani uređaj za pozicioniranje.

– Kvalitet signala: prikaz trenutnog statusa emitovanog signala.

Režim za instalaciju: postavljanje ograničenja za raspon pomeranja satelitske antene ili resetovanje položaja. Ova funkcija se obično koristi u vodiču za instalaciju.

- Ograniči položaj: izbor smera ograničenja za uređaj za pozicioniranje.
- Položaj antene: prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.
- Memoriši trenutni položaj: memorisanje trenutnog položaja kao ograničenja za izabrani uređaj za pozicioniranje.

  - Resetuj poziciju: pomeranje antene u referentni položaj.
  - Resetuj ogran. uređ. za poz.: omogućavanje rotacije antene u punom luku.
- Resetuj sva podešavanja: sva podešavanja satelita biće resetovana na početne vrednosti.

Promena unapred podešenog režima slike

Režim slike

Meni → Slika → Režim slike

Režimi slike koriste unapred podešene postavke za sliku.

Kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-na-DVI kabla, možete da izaberete samo Zabava i Standardno.

- Dinamična

  Pogodno za dobro osvetljene prostorije.

- Standardno

  Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.

- Prirodno za serije LED 5300 i više / Opuštanje za seriju PDP 6500

  Pogodno za manje naprezanje očiju.

- Film

  Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.

- Zabava

  Pogodno za gledanje filmova i igranje igara.

Ova opcija je dostupna samo kada je televizor povezan sa računarom pomoću HDMI-na-DVI i HDMI-na-HDMI kablova.

Samsung MagicAngle za seriju LED 4500

Meni → Slika → Samsung MagicAngle

Podesite ugao gledanja ekrana kako biste optimizovali kvalitet slike prema položaju gledanja.

- **Samsung MagicAngle: Kada gledate ekran pod manjim ili većim uglom, podešavanjem**

odgovarajućeg režima za svaki položaj možete da dobijete sličan kvalitet slike kao kada gledate ekran dok se nalazite direktno ispred televizora.

- Isklj.: Izaberite kada gledate spreda.
- Rež. gl. iz fotelje: Izaberite kada gledate iz malo niže perspektive.
- Režim stajanja: Izaberite kada gledate iz više perspektive.

- Režim: Podesite ugao gledanja ekrana.

  Kada je Samsung MagicAngle podešeno

na Rež. gl. iz fotelje ili Režim stajanja, Gamma nije dostupno.

Podešavanje postavki slike

Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore

Meni → Slika → Poz. svetlo / Svetlo ćelija

Podešavanje osvetljenosti piksela. Postavka osvetljenosti je 20.

Kontrast

Meni → Slika → Kontrast

Podešavanje nivoa kontrasta. Ako su

vrednosti bliže broju 100, kontrast svetlosti/tame je veći.

Osvetljenje

Meni → Slika → Osvetljenje

Podešavanje nivoa osvetljenosti. Ako su vrednosti bliže broju 100, ekran je svetliji.

Oštrina

Meni → Slika → Oštrina

Podešavanje oštrine slike. Ako su vrednosti

bliže broju 100, slika je oštrija.

Boja

Meni → Slika → Boja

Podešavanje nivoa zasićenosti boje. Ako su vrednosti bliže broju 100, boje su intenzivnije.

Past. (Z/C)

Meni → Slika → Past. (Z/C)

Podešavanje nivoa nijansi za zelenu i crvenu

boju. Ako su vrednosti bliže broju 100, ta boja će biti intenzivnija.

Pratite sledeće korake da biste podesili kvalitet slike:

1. Izaberite opciju koju želite da podesite. Kada izaberete opciju, pojaviće se ekran sa klizačem za podešavanje.
2. Podesite vrednost opcije pomoću daljinskog upravljača.

Kada promenite vrednost opcije,

promena će takođe uticati na meni na ekranu.

- Kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-na-DVI kabla, opcije **Boja** i **Past. (Z/C)** nisu dostupne.
- Možete da podesite i sačuvate postavke za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa televizorom.
- Smanjivanjem osvetljenosti slike smanjuje se potrošnja struje.

Menjanje veličine slike

Podešavanje ekrana

Meni → Slika → Podešavanje ekrana

Pomoću ove funkcije možete da izaberete različite opcije za veličinu slike i odnos širine/visine.

- Veličina slike

  Vaš kablovski uređaj/satelitski prijemnik može takođe da ima poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da

uglavnom koristite režim 16:9.

Automatska širina: automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine 16:9.

16:9: podešavanje veličine slike na režim 16:9 pogodan za reprodukciju DVD diskova i televizijskih programa u širokom formatu.

Široki zum: povećavanje veličine slike na više od 4:3.

Zum: uvećavanje slike širokog formata 16:9 po vertikali radi uklapanja na veličinu ekrana.

4:3: podrazumevana postavka za reprodukciju filmova i normalne televizijske programe.

Nemojte da gledate program u formatu 4:3 duže vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani ili na sredini ekrana mogu da dovedu do zadržavanja slike na ekranu („sagorevanje“ ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

Screen Fit: prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI

(720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) ili komponentni (1080i/1080p) signal.

Pametni prikaz 1: smanjivanje slike u režimu 16:9 za 50% za serije LED 5300, LED 5500 i više

Pametni prikaz 2: smanjivanje slike u režimu 16:9 za 25% za serije LED 5300, LED 5500 i više

- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u režimu HDMI.
- **Pametni prikaz 2** je omogućen samo u režimu HDMI ili DTV.
- Veličina slike može da se razlikuje kada

reprodukujete sadržaj iz kategorije Vid. zapisi u usluzi AllShare Play.

- Zum/pozicija

  Podešavanje zuma i položaja slike. Opcija Zum je dostupna samo ako je Veličina slike podešena na vrednost Zum. Opcija Položaj je dostupna samo ako je Veličina slike podešena na vrednost Široki zum, Zum ili Screen Fit.

  Da biste koristili funkciju za zumiranje nakon

izbora opcije „Zumiraj“, pratite sledeće korake:

1. Izaberite Zum.
2. Na ekranu Zum/pozicija izaberite opciju Zum, a zatim povećajte ili smanjite sliku pomoću daljinskog upravljača.
3. Kada završite, ponovo izaberite opciju Zum, a zatim izaberite Zatvori.
4. Da biste resetovali sliku, izaberite Resetuj.

Da biste koristili funkciju „Položaj“ nakon izbora opcije „Široki zum“, „Zum“ ili „Screen Fit“, pratite sledeće korake:

1. Izaberite opciju Položaj.
2. Na ekranu Položaj izaberite Položaj, a zatim pomerite sliku u željeni položaj pomoću daljinskog upravljača.
3. Kada završite, ponovo izaberite opciju Položaj, a zatim izaberite Zatvori.
4. Da biste resetovali položaj slike, izaberite Resetuj.

Dostupne veličine slike prema izvoru signala:

- ATV, EXT, AV: Automatska širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Automatska širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Pametni prikaz 2 za serije LED 5300, LED 5500 i više
- DTV(1080i, 1080p) : Automatska širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Screen Fit, Pametni prikaz 2 za serije LED 5300, LED 5500

i više

- Komponentog (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Široki zum, Zum, 4:3
- Komponentog (1080i, 1080p): 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Screen Fit
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Pametni prikaz 1 za serije LED 5300, LED 5500 i više Pametni prikaz 2 za serije LED 5300, LED 5500 i više
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Široki zum, Zum, 4:3, Screen Fit, Pametni prikaz

1 za serije LED 5300, LED 5500 i više Pametni prikaz 2 za serije LED 5300, LED 5500 i više

- Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.
- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
- HD (visoka rezolucija): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Možete da podesite i sačuvate postavke

za svaki spoljni uređaj koji ste povezali sa televizorom. Izaberite Spoljni izvor, a zatim podesite postavke.

- Velič. ekrana 4:3

  Ova opcija je dostupna samo kada je veličina slike podešena na vrednost „Automatska širina“. Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj zemlji.

Ova opcija nije dostupna u komponentnom ili HDMI režimu.

- Podešavanje PC ekrana za seriju LED 5400

  Dostupno je samo u režimu PC

  – Grubo / Fino: Uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, pomoću funkcije Grubo podesite frekvenciju što je bolje moguće (grubo) i ponovo obavite fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma, ponovo podesite sliku tako da bude

poravnata na sredini ekrana.

– Položaj: Podesite položaj ekrana računara pomoću daljinskog upravljača ako nije centriran ili ako je veći od ekrana proizvoda.

– Reset slike: Resetovanje slike na podrazumevane postavke.

Aut. podešavanje za seriju LED 5400

Meni → Slika → Aut. podešavanje

Automatsko podešavanje frekvencije i

položaja slike i fino podešavanje postavki u režimu PC.

- Dostupno je samo u režimu PC
- Nije dostupno ako računar povežete pomoću HDMI ili HDMI-na-DVI kabla.

Napredna podešavanja

Meni → Slika → Napredna podešavanja

Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete napredne postavke slike da biste kreirali željenu sliku.

- Funkcija Napredna podešavanja je dostupna samo kada je Režim slike podešen na režim Standardno ili Film.
- Kada računar povežete pomoću HDMI-

DVI kabla, možete da promenite samo opcije Bal. bele boje i Gamma.

- Dinam. kontrast

  Podešavanje kontrasta na ekranu.

- Nijansa crne

  Izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu prikaza na ekranu.

- Boja kože

  Naglašavanje roze „boje kože“.

- Samo režim RGB

  Prikazivanje Crvena, Zelena i Plava boje

tako da možete fino da podesite nijansu i zasićenosti.

- Područje boje

  Podešavanje opsega i raznovrsnosti boja (područje boje) dostupnih za kreiranje slika.

  za LED televizore iz serija 6100–6800 i plazma televizore iz serije 6500 Da biste podesili Boja, Crvena, Zelena, Plava i Resetuj, podesite Područje boje na Po izboru.

- Bal. bele boje

  Podešavanje temperature boje radi

dobijanja što prirodnije slike.

Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: podešavanje osvetljenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

Resetuj: resetovanje opcije „Bal. bele boje“ na podrazumevane postavke.

- 10t balans bele

za serije LED 4500 - 5800 i serije PDP 550 - 570: ova

funkcija nije podržana.

Ova funkcija vam omogućava da upravljate balansom bele boje podešavanjem osvetljenosti crvene, zelene i plave boje u intervalima od 10 tačaka.

Ova funkcija je dostupna samo kada je Režim slike podešen na Film. Dostupno je za sve video izvore.

Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.

Interval: izbor intervala za podešavanje.

Crvena: podešavanje nivoa crvene boje.

Zelena: podešavanje nivoa zelene boje.

Plava: podešavanje nivoa plave boje.

Resetuj: resetovanje opcije 10t balans bele na podrazumevane postavke.

- Gamma

  Podešavanje intenziteta primarnih boja.

- Ekspertski obrazac

  za serije LED 4500 - 5800 i serije PDP 550 - 570: ova funkcija nije podržana.

  Koristite funkciju Ekspertski obrazac za

kalibraciju slike. Ako meni na ekranu nestane ili otvorite bilo koji meni osim menija Slika, televizor će sačuvati kalibraciju, a ekran Ekspertski obrazac će nestati.

Isklj.: isključivanje funkcije Ekspertski obrazac.

Obrazac1: ovaj probni ekran pokazuje kako menjanje postavki prikaza utiče na nijanse sive i crne boje.

Obrazac2: ovaj probni ekran pokazuje kako menjanje postavki prikaza utiče na boje.

- Kada izaberete Obrazac1 ili Obrazac2, možete da podesite neku od naprednih postavki za željeni efekat.
- Dok je funkcija Ekspertski obrazac uključena, sa televizora se ne reprodukuje zvuk.
- Ova funkcija je dostupna samo u DTV, komponentnom i HDMI režimu.

- xvYCC

  za serije LED 4500 - 5800 i serije PDP 550 - 570: ova funkcija nije podržana.

Aktiviranjem postavke xvYCC povećava se nivo detalja na slici i područje boje kada gledate filmove sa spoljnog uređaja (npr. BD/DVD plejer) koji je povezan na HDMI ili Component IN priključak na televizoru.

- Postavka je dostupna samo kada opciju Režim slike podesite na vrednost Film, a spoljni uređaj priključite na HDMI ili Component priključak.
- Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.

- **Osvetlj. pri kret.**

  Smanjena potrošnja struje smanjivanjem osvetljenosti ekrana kada se na njemu prikazuje pokretna slika.

  - Ova funkcija nije podržana u režimu 3D.
  - Dostupno je samo u režimu Standardno.
  - Kada promenite Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore, Kontrast ili Osvetljenje, televizor će Osvetlj. pri kret. podesiti na Isklj..

Opcije slike

Meni → Slika → Opcije slike

Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete dodatne postavke slike prema svojim željama.

📝 Kada je televizor povezan sa računarom preko HDMI-na-DVI kabla, možete da promenite samo opciju Nijansa boje.

- Nijansa boje

  Izbor temperature boje.

  📝 Opcija Tople boje1 ili Tople boje2 će se

deaktivirati kada je Režim slike podešen na vrednost Dinamična.

NM Postavke možete da podesite i sačuvate za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor. Izaberite Spoljni izvor, a zatim podesite postavke.

- Digital. filter buke

  Ako je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate funkciju Digital. filter buke da biste smanjili količinu šuma i pojavu dvostruke slike na ekranu.

Autom. vizuelizacija: prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

- Ako je signal slab, isprobajte sve opcije dok ne dobijete najbolji kvalitet slike na televizoru.
- Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.
- Zelena traka označava najbolji mogući prijem signala.

- MPEG filter buke

  Smanjivanje MPEG šuma kako bi se

obezbedio bolji kvalitet slike.

- HDMI crna

  Omogućava vam da podesite dubinu prikaza na ekranu izborom nivoa crne boje.

  Dostupno samo u HDMI režimu.

- Režim filma

  Podešavanje televizora da automatski otkriva i obrađuje filmske signale sa svih izvora i podešava sliku tako da se postigne optimalan kvalitet.

  Dostupno u režimima TV, AV,

komponentni (480i/1080i) i HDMI (1080i).

- **Motion Plus** za LED televizore

  za serije LED 5400 - 5500: **ova funkcija nije podržana.**

  Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasnija.

  Na ekranu sa informacijama na televizoru prikazana je rezolucija i frekvencija ulaznog signala (60 Hz), ali ne i frekvencija koju televizor generiše

za sliku koju prikazuje pomoću funkcije Motion Plus.

- Ako dođe do pojave šuma na ekranu, podesite Motion Plus na vrednost Isklj.. Ako je funkcija Motion Plus podešena na Po izboru, možete ručno da podesite opcije Smanjivanje zamuć., Smanj. podrht. i Resetuj.

- Ako je funkcija Motion Plus podešena na Demonstr., možete da uporedite razliku između uključenog i isključenog režima.

Smanjivanje zamuć.: podešavanje nivoa smanjivanja zamućenja slike iz video izvora.

Smanj. podrht.: prilagođavanje nivoa podrhtavanja slike iz video izvora prilikom gledanja filma.

Resetuj: vraćanje prilagođenih postavki na fabričke podrazumevane vrednosti.

- LED Motion Plus za LED televizore

  za seriju LED 4500, 5400: ova funkcija nije podržana.

  Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno

pokreta kako bi slika bila jasna.

Resetovanje slike

Meni → Slika → Resetovanje slike

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

Korišćenje televizora kao monitora za računar

Unos postavki za sliku (za operativni sistem Windows 7)

Kako bi televizor ispravno funkcionisao kao ekran za računar, morate da unesete tačne video postavke nakon što televizor povežete sa računarom.

U zavisnosti od verzije operativnog

sistema Windows i tipa video kartice koje koristite, postupak na računaru će se verovatno neznatno razlikovati od procedure opisane ovde.

Međutim, iste osnovne informacije važe u oba slučaja. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču računara ili prodavcu Samsung proizvoda.)

1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju „Start“ operativnog sistema Windows.

2. Kliknite na ikonu „Izgled i teme“ u prozoru „Kontrolna tabla“. Otvoriće se dijalog sa postavkama prikaza.

3. Izaberite stavku „Ekran“. Otvoriće se još jedan dijalog sa postavkama prikaza.

4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu sa postavkama prikaza.

   – Na kartici „Postavke“ podesite ispravnu rezoluciju (veličina ekrana). Optimalna rezolucija za ovaj televizor je 1920 x 1080.

– **Ako u dijalogu sa postavkama prikaza postoji opcija vertikalne frekvencije, izaberite „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i zatvorite dijalog.**

Promena unapred podešenog režima zvuka

Režim zvuka

Meni → Zvuk → Režim zvuka

Režimi zvuka koriste unapred podešene postavke za zvuk.

Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, Režim zvuka će biti onemogućen.

- Standardno

  Izbor standardnog režima za zvuk.

- **Muzika**

  Naglašavanje muzike u odnosu na glasove.

- **Film**

  Pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.

- **Clear Voice**

  Naglašavanje glasova u odnosu na ostale zvukove.

- **Pojačavanje**

  Povećavanje intenziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg doživljaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.

Podešavanje postavki zvuka

Zvučni efekat

Meni → Zvuk → Zvučni efekat

- Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, **Zvučni efekat** će biti onemogućen.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je **Režim zvuka** podešen na vrednost **Standardno**.

- **SRS TruSurround HD**

Ova funkcija pruža doživljaj virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko dva zvučnika koji koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na muziku u pozadini ili zvučne efekte, tako da se dijalog čuje jasnije.

- Ekvilajzer

  Ekvilajzer prikazuje niz klizača. Pomoću

dugmadi sa strelicama izaberite klizač, a zatim ga pomerite da biste podesili vrednost. Da biste izabrali Resetuj za Ekvilajzer, izaberite opciju Resetuj. Pojaviće se iskačući prozor sa pitanjem da li želite da resetujete ekvilajzer. Izaberite Da. Da biste izašli, izaberite Zatvori.

Balans L/C: podešavanje balansa između levog i desnog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje propusnog opsega):

podešavanje nivoa jačine zvuka za određene frekvencije propusnog opsega.

Resetuj: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

Audio opcije emitovanja

Meni → Zvuk → Audio opcije emitovanja

- Audio jezik

  (samo za digitalne kanale)

  Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

  (samo za digitalne kanale)

  Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio prijemnika, može da dođe do odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru.

  Opcija **Audio format** može da se razlikuje

u zavisnosti od programa. 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk dostupan je samo ako je televizor povezan na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.

- **Audio opis**

  (nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)

  Ova funkcija služi za upravljanje zvučnim zapisom za audio opis koji se šalje uz glavni zvučni zapis od strane emitera programa.

  Audio opis (Isklj. / Uklj.): uključivanje/

isključivanje funkcije audio opisa.

- Volume: podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Dodatne postavke

Meni → Zvuk → Dodatne postavke

- DTV nivo zvuka

  (samo za digitalne kanale)

  Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom

emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.

- U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG / HE-AAC može da se podesi između -10 dB i 0 dB.
- Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka, izaberite vrednost između 0 i -10.

- SPDIF izlaz

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) služi za pružanje digitalnog zvuka, uz smanjivanje količine smetnji prilikom reprodukcije preko

zvučnika i različitih digitalnih uređaja, kao što je DVD plejer.

- Audio format: možete da izaberete format digitalnog audio izlaza (SPDIF).

  Dostupni formati digitalnog audio izlaza (SPDIF) mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.

- Kašnjenje zvuka

  Omogućava vam da ispravite vremenska neslaganja između audio i video zapisa kada gledate televizijski program i slušate

digitalni audio izlaz sa televizora preko spoljnog uređaja, kao što je AV prijemnik. Kada izaberete funkciju Kašnjenje zvuka, pojaviće se ekran sa klizačem. Podesite vrednost opcije pomoću daljinskog upravljača (0ms ~ 250ms).

- Dolby Digital Comp

  Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG audio, HE-AAC, ATV zvuk).

Izaberite opciju „Linijski“ da biste dobili dinamičan zvuk, a „RF“ kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

Line: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31 dB.

RF: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20 dB (referenca) na -10 dB ili na -20 dB.

Postavke zvučnika

Meni → Zvuk → Postavke zvučnika

- Izaberite zvučnik

  Kada slušate numeru iz programa ili filma preko spoljnog prijemnika, možete čuti odjek koji se javlja zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka između zvučnika na televizoru i zvučnika povezanih na audio prijemnik. U tom slučaju, podesite televizor na Spoljni zvučnik.

  Kada je opcija Izaberite zvučnik podešena

na Spoljni zvučnik, zvučnici na televizoru će biti isključeni. Zvuk će se emitovati samo preko spoljnih zvučnika. Kada je opcija Izaberite zvučnik podešena na Zvučnik TV-a, uključeni su i zvučnici na televizoru i spoljni zvučnici. Zvuk će se emitovati preko oba tipa zvučnika.

Kada je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, dugmad za jačinu zvuka i funkcija isključivanja zvuka neće raditi, a postavke zvuka će biti

ograničene.

Ako nema video signala, zvučnici na televizoru i spoljni zvučnici će biti isključeni.

- Automatska jačina

  Normalno: automatsko ujednačavanje jačine zvuka pri prelasku na drugi kanal.

  Noćni režim: automatsko ujednačavanje i smanjivanje jačine zvuka na svakom kanalu, tako da svaki kanal bude tiši. FunkcijaNoćni režim je korisna noću, kada želite da zvuk

bude tiši.

Da biste koristili kontrolu jačine zvuka na povezanom izvornom uređaju, podesite opciju Automatska jačina na Isklj.. Ako je Automatska jačina podešena na Normalno ili Noćni režim, podešavanje jačine zvuka povezanih uređaja možda neće funkcionisati.

Resetuj zvuk

Meni → Zvuk → Resetuj zvuk

Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.

Povezivanje na mrežu

Žična mrežna veza

Televizor možete da povežete na LAN mrežu pomoću kabla na tri načina:

Ilustracije za tri vrste žične mrežne veze potražite u štampanom korisničkom priručniku.

– **Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa spoljnim**

modemom pomoću LAN kabla.

– Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa ruterom koji je povezan na spoljni modem. Za povezivanje koristite LAN kabl.

– Televizor ćete možda moći da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora direktno povezati sa zidnom mrežnom utičnicom pomoću LAN kabla. Imajte u vidu da je

mrežna utičnica povezana sa modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.

Ako mreža zahteva dinamičku IP adresu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava DHCP protokol (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP protokol automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet, tako da ne

morate ručno da unosite ove parametre. Većina kućnih mreža koristi dinamičke IP adrese.

Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču

Internet usluga (ISP). Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da saznate i na računaru.

Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP protokol omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.

Bežična mrežna veza

Ilustraciju za bežičnu mrežnu vezu potražite u štampanom korisničkom priručniku.

za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 - 570 Da biste televizor povezali na mrežu bežičnim putem, potreban vam je bežični ruter/modem i Samsung bežični LAN adapter (WIS09ABGNX ili WIS12ABGNX), koji ćete povezati na USB priključak na televizoru. Samsung bežični

LAN adapter prodaje se zasebno, a dostupan je kod izabranih prodavaca, na Web lokacijama za prodaju i Web lokaciji Samsungparts.com.

Televizor možete da povežete na mrežu putem standardnog bežičnog rutera ili modema.

Ovaj televizor podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g i n. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis

reprodukujete preko mrežne veze koja koristi standard IEEE 802.11 a/b ili g, reprodukcija video zapisa možda neće biti glatka.

za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 - 570 Samsung bežični LAN adapter i produžni USB kabl prodaju se odvojeno i dostupni su kod izabranih prodavaca, na Web lokacijama za prodaju i Web lokaciji Samsungparts.com.

za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 -

570 Proverite da li je televizor uključen pre nego što povežete Samsung bežični LAN adapter

za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 -

570 Samsung bežični LAN adapter možda neće biti prepoznat ako je veza ostvarena preko USB čvorišta ili produžnog USB kabla, a ne preko priloženog kabla.

Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako

bežični ruter ili modem podržava DHCP protokol, televizor može da koristi DHCP protokol ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.

- Izaberite kanal za bežični ruter ili modem koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u blizini koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter ili modem, to će izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.

- Vaš televizor podržava samo sledeće

bezbednosne protokole za bežičnu mrežu:

- **Režim provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Tip šifrovanja: WEP, TKIP, AES**

Ako je izabran režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja za pristupnu tačku ili bežični ruter je podešen na WEP ili TKIP, Samsung televizori neće podržati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi

sertifikaciju.

- Ako bežični ruter ili modem podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup – Wi-Fi zaštićeno podešavanje), na mrežu možete da se povežete pomoću PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN (Lični identifikacioni broj) koda. WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ u oba režima.

- Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga

povežete sa televizorom.

Načini povezivanja: bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na četiri načina:

- pomoću funkcije automatskog podešavanja (sa funkcijom za automatsko pretraživanje mreža)
- pomoću funkcije ručnog podešavanja
- Pomoću funkcije WPS(PBC)
- Pomoću funkcije Plug & Access

550 - 570

Kada je na televizor priključen Samsung bežični LAN adapter, slika na nekim kanalima se možda neće ispravno prikazivati ili će doći do pojave šuma. U tom slučaju, vezu uspostavite na jedan od sledećih načina ili povežite Samsung bežični LAN adapter pomoću USB kabla na mestu na kojem nema smetnji izazvanih radio talasima.

- **1. način:** Povežite USB adapter pod uglom nadesno na Samsung bežični LAN adapter.

Pratite sledeće korake da biste povezali Samsung bežični LAN adapter pomoću USB adaptera pod uglom nadesno:

1. **Povežite USB adapter pod uglom nadesno na Samsung bežični LAN adapter.**
2. **Povežite drugi kraj adaptera pod uglom nadesno na USB priključak.**

- **2. način:** Priključivanje Samsung bežičnog LAN adaptera preko produžnog kabla.

Pratite sledeće korake da biste Samsung bežični LAN adapter povezali pomoću produžnog kabla:

1. **Povežite produžni kabl na USB priključak.**
2. **Priključite Samsung bežični LAN adapter na produžni kabl.**
3. **Pričvrstite Samsung bežični LAN adapter sa zadnje strane televizora pri vrhu pomoću dvostrane lepljive trake.**

Podešavanje žične mreže

Postavke mreže

Meni → Mreža → Postavke mreže

Podesite žičnu ili bežičnu mrežnu vezu da biste koristili različite Internet usluge kao što su Smart Hub i AllShare Play, kao i da biste ažurirali softver.

Automatsko podešavanje žične mrežne veze

Automatski možete da konfigurišete

ožičenu mrežu vezu svog televizora kada televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP protokol.

Ako ste povezali LAN kabl, automatski će se pojaviti ekran za podešavanje žične mreže.

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na ožičenu mrežu obavili automatski:

1. Otvorite ekran Postavke mreže. (Mreža

→ Postavke mreže)

2. Izaberite stavku Pokreni. Prikazaće se ekran za testiranje mreže koji će proveriti mrežnu vezu.

3. Kada veza bude proverena, pojaviće se poruka „Povezani ste sa Internetom. Ako imate problema sa korišćenjem mrežnih usluga, obratite se dobavljaču Internet usluga.“. Izaberite OK.

Ako proces povezivanja ne uspe, proverite vezu sa LAN priključkom.

Ako vrednosti mrežne veze ne mogu da se pronađu automatskim putem ili ako želite ručno da podesite vezu, pređite na sledeći odeljak, „Ručno podešavanje mreže.“

Ručno podešavanje žične mrežne veze

Ručno možete da konfigurišete ožičenu mrežnu vezu svog televizora kada televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu.

Preuzimanje mrežnih parametara

Pratite sledeće korake da biste prikazali parametre mrežne veze na računarima sa operativnim sistemom Windows XP:

1. **Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.**
2. **U iskačućem meniju koji se bude pojavio izaberite stavku „Status“.**
3. **U dijalogu koji zatim bude prikazao kliknite na karticu „Podrška“.**

4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.

Pratite sledeće korake da biste televizor ručno povezali na ožičenu mrežu:

1. Otvorite ekran Postavke mreže. (Mreža → Postavke mreže)
2. Izaberite stavku Pokreni. Pojaviće se ekran mrežne veze i započeće proces verifikacije.
3. Izaberite Zaust.. Proces verifikacije će

biti prekinut. Izaberite IP postavke na ekranu mrežne veze. Otvoriće se ekran IP postavke.

4. Izaberite IP režim, a zatim podesite IP režim na Ručno.

5. Pređite na polje IP adresa, a zatim izaberite IP adresa pomoću daljinskog upravljača.

6. Unesite prvi deo niza brojeva iz kog se sastoji IP adresa (na primer, 105) u prvo polje za unos pomoću daljinskog

upravljača. Kada završite, pređite na sledeće polje.

7. Unesite sledeći deo niza bojeva iz kog se sastoji IP adresa. Kada završite, pređite na sledeće polje.

8. Ponovite unos za sva polja iz kojih se sastoji IP adresa.

   Ako pogrešite prilikom unosa broja, ponovo unesite ispravan broj.

9. Kada završite, pređite na polja Podmrežna maska.

10. Ponovite isti postupak unosa za polja Podmrežna maska, Mrežni prolaz i DNS server.

11. Kada završite, izaberite OK. Pojaviće se ekran za testiranje mreže i započeće proces verifikacije. Kada veza bude proverena, pojaviće se poruka „Povezani ste sa Internetom. Ako imate problema sa korišćenjem mrežnih usluga, obratite se dobavljaču Internet usluga.“. Izaberite OK.

Status mreže

Meni → Mreža → Status mreže

Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.

Ako ne može da se uspostavi žična mrežna veza...

- **Nije pronađen mrežni kabl.**

  Proverite da li je priključen mrežni kabl.

  Ako je priključen, proverite da li je ruter

uključen. Ako je uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.

- **Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese.**

  Pokušajte automatski da podesite IP adresu na sledeći način ili ručno podesite IP adresu tako što ćete da izaberete IP postavke.

  1) Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. 2) Isključite ruter iz utičnice, pa ga ponovo priključite. 3) Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga

- **Povezivanje na mrežu nije moguće.**

  Pokušajte sledeće: proverite da li je IP adresa pravilno podešena na ekranu IP postavke. Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga.

- **Uspostavljena je veza sa lokalnom mrežom, ali ne može da se uspostavi veza sa Internetom.**

  Proverite DNS postavke u polju IP postavke ili se obratite dobavljaču Internet usluga da biste obezbedili pristup Internetu.

- **Podešavanje mreže je završeno, ali ne može da se uspostavi veza sa Internetom.**

  Obratite se dobavljaču Internet usluga da biste obezbedili pristup Internetu.

Podešavanje bežične mreže

Postavke mreže

Meni → Mreža → Postavke mreže

Podesite žičnu ili bežičnu mrežnu vezu da biste koristili različite Internet usluge kao što su Smart Hub i AllShare Play, kao i da biste ažurirali softver.

Automatsko podešavanje bežične mrežne veze

Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni

bezbednosni sistem koji od uređaja koji pristupaju mreži zahteva da pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva pristupni ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na pristupnoj frazi, što je obično reč ili niz slova i brojeva određene dužine koju ste uneli prilikom podešavanja bezbednosnih postavki za bežičnu mrežu.

Ako koristite ovaj način podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni ključ za svoju bežičnu mrežu, tokom procesa

automatskog ili ručnog podešavanja biće potrebno da unesete pristupnu frazu.

U zavisnosti od rutera ili modema, možda ćete moći da koristite i WPS PIN.

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na bežičnu mrežu obavili automatski:

1. Otvorite ekran Postavke mreže. (Mreža → Postavke mreže)
2. Izaberite stavku Pokreni. Mrežna

funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će biti prikazana lista dostupnih mreža.

3. U listi mreža izaberite mrežu na koju želite da se povežete, a zatim izaberite Dalje.

   Ako je bežični ruter skriven (nevidljiv), morate da izaberete opciju Dodaj mrežu i da unesete ispravne vrednosti za Naziv mreže (SSID) i bezbednosni ključ da biste uspostavili vezu.

4. Ako se pojavi prozor „Unesite bezbed. ključ“, pređite na 5. korak. Ako ste izabrali bežični ruter koji primenjuje zaštitu bežične mreže, pređite na 7. korak.

5. Da biste podesili bezbednosnu zaštitu za ruter, unesite bezbednosni ključ (bezbednosni ključ ili PIN kôd).

   Bezbednosni ključ (bezbednosni ključ ili PIN kôd) možete da unesete pomoću tastature na ekranu. Unesite

bezbednosni ključ pomoću daljinskog upravljača.

- Tastaturu je moguće koristiti za unos bezbednosnog ključa (preko USB ili Bluetooth veze). Bluetooth funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela.
- Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom od ekrana za podešavanje rutera ili modema.

6. Kada završite, izaberite Dalje. Pojaviće

se ekran mrežne veze i započeće proces verifikacije.

7. Kada veza bude proverena, pojaviće se poruka Povezani ste sa Internetom. Ako imate problema sa korišćenjem mrežnih usluga, obratite se dobavljaču Internet usluga..

Ako mreža ne prihvata bezbednosni ključ ili PIN kôd, izaberite Pok. opet ili izaberite IP postavke i ručno unesite postavke.

Ako vezu želite da podesite ručno,

izaberite IP postavke. Zatim, pređite na odeljak „Ručno podešavanje mreže“.

Ručno podešavanje bežične mrežne veze

Ručno možete da konfigurišete bežičnu mrežnu vezu svog televizora kada televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu ili ako automatsko povezivanje nije uspelo.

Preuzimanje mrežnih parametara

Pratite sledeće korake da biste prikazali parametre mrežne veze na većini Windows računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. U iskačućem meniju koji se bude pojavio izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji zatim bude prikazao kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.

Pratite sledeće korake da biste televizor ručno povezali na bežičnu mrežu:

1. Otvorite ekran Postavke mreže. (Mreža → Postavke mreže)
2. Izaberite stavku Pokreni. Mrežna funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će biti prikazana lista dostupnih mreža.
3. U listi mreža izaberite mrežu na koju želite da se povežete, a zatim izaberite

Dalje.

Ako je bežični ruter skriven (nevidljiv), morate da izaberete opciju Dodaj mrežu i da unesete ispravne vrednosti Naziv mreže (SSID) i Bezbed. ključ da biste uspostavili vezu.

4. Ako se pojavi prozor „Unesite bezbed. ključ“, pređite na 5. korak. Ako ste izabrali bežični ruter koji nema bezbednosnu zaštitu, pređite na 7. korak.

5. Da biste podesili bezbednosnu zaštitu

za ruter, unesite bezbednosni ključ (bezbednosni ključ ili PIN kôd).

- Bezbednosni ključ (bezbednosni ključ ili PIN kôd) možete da unesete pomoću tastature na ekranu. Unesite bezbednosni ključ pomoću daljinskog upravljača.
- Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom od ekrana za podešavanje rutera ili modema.

6. Kada završite, izaberite Dalje. Pojaviće

se ekran mrežne veze i započeće proces verifikacije.

7. Izaberite Zaust.. Proces verifikacije će biti prekinut. Izaberite IP postavke na ekranu mrežne veze. Otvoriće se ekran IP postavke.

8. Izaberite IP režim, a zatim podesite IP režim na Ručno.

9. Pređite na polje IP adresa, a zatim izaberite IP adresa pomoću daljinskog upravljača.

10. Unesite prvi deo niza brojeva iz kog se sastoji IP adresa (na primer, 105) u prvo polje za unos pomoću daljinskog upravljača. Kada završite, pređite na sledeće polje.

11. Unesite sledeći deo niza bojeva iz kog se sastoji IP adresa. Kada završite, pređite na sledeće polje.

12. Ponovite unos za sva polja iz kojih se sastoji IP adresa.

Ako pogrešite prilikom unosa broja,

ponovo unesite ispravan broj.

13. Kada završite, pređite na polja Podmrežna maska.

14. Ponovite isti postupak unosa za polja Podmrežna maska, Mrežni prolaz i DNS server.

15. Kada završite, izaberite OK. Pojaviće se ekran mrežne veze i započeće proces verifikacije. Kada veza bude proverena, pojaviće se poruka „Povezani ste sa Internetom. Ako imate problema sa

korišćenjem mrežnih usluga, obratite se dobavljaču Internet usluga.“.

Podešavanje mreže pomoću funkcije WPS(PBC)

Ako se na ruteru nalazi dugme WPS (PBC), bežičnu mrežnu vezu televizora možete brzo i jednostavno da konfigurišete pomoću dugmeta WPS (PBC).

Pratite sledeće korake da biste televizor povezali na bežičnu mrežu pomoću funkcije

WPS(PBC):

1. Otvorite ekran Postavke mreže. (Mreža → Postavke mreže)
2. Izaberite Pokreni. Mrežna funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će biti prikazana lista dostupnih mreža.
3. Izaberite stavku WPS(PBC).
4. Pritisnite dugme WPS (PBC) na ruteru u roku od 2 minuta. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne

mrežne parametre i povezaće se na mrežu.

5. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Podešavanje mreže pomoću funkcije „Plug & Access“

Pomoću funkcije Plug & Access na jednostavan način možete da povežete Samsung televizor sa Samsung bežičnim ruterom (prodaje se odvojeno) koristeći

USB memorijski uređaj za prenos informacija o podešavanju sa rutera na televizor. Ako ruter koji nije proizvela kompanija Samsung ne podržava funkciju Plug & Access, povezivanje morate da obavite na neki od preostalih načina.

Spisak opreme koja podržava funkciju Plug & Access možete da pronađete na lokaciji www.samsung.com.

Pratite sledeće korake da biste televizor

povezali na bežičnu mrežu pomoću funkcije Plug & Access:

1. **Uključite Samsung bežični ruter i televizor.**
2. **Uključite USB memorijski uređaj u USB priključak na Samsung bežičnom ruteru. Na osnovu LED dioda na ruteru proverite da li je ruter uključen (ako diode trepere → ruter je uključen).**
3. **Isključite USB memorijski uređaj iz rutera, a zatim ga uključite u USB priključak na**

Samsung televizoru. Memorijski uređaj će preuzeti informacije o vezi.

4. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.

   Ako ne uspete da povežete televizor sa bežičnim ruterom pomoću funkcije Plug & Access, na ekranu će se pojaviti iskačući prozor sa obaveštenjem o neuspehu. Ako želite ponovo da pokušate da uspostavite vezu pomoću funkcije Plug & Access, isključite USB

memorijski uređaj, resetujte ruter, a zatim ponovite postupak od 1. koraka. Takođe, možete da odaberete neki od preostalih načina za podešavanje veze.

5. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Ako se postavke bežičnog rutera promene ili ako instalirate novi bežični ruter, neophodno je da ponovite proceduru sa funkcijom Plug & Access od

1. koraka.

Status mreže

Meni → Mreža → Status mreže

Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.

Ako ne može da se uspostavi bežična mrežna veza...

- **Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo.**

  Nije izabran bežični ruter. Izaberite ruter na

ekranu Postavke mreže.

- **Povezivanje sa bežičnim ruterom nije moguće.**

  Probajte sledeće: proverite da li je ruter uključen, a ako jeste, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je potrebno da unesete bezbednosni ključ da biste koristili ruter.

- **Nije uspelo automatsko podešavanje IP adrese.**

  Pokušajte automatski da podesite IP adresu

na sledeći način ili ručno podesite IP adresu tako što ćete da izaberete IP postavke.

1) Proverite da li je na ruteru omogućen DHCP server. 2) Isključite ruter iz utičnice, pa ga ponovo priključite. 3) Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga.

- **Povezivanje na mrežu nije moguće.**

  Pokušajte sledeće: proverite da li je IP adresa pravilno podešena na ekranu IP postavke. Više informacija potražite od dobavljača Internet usluga.

- **Uspostavljena je veza sa lokalnom mrežom, ali ne može da se uspostavi veza sa Internetom.**

  Proverite DNS postavke u polju IP postavke ili se obratite dobavljaču Internet usluga da biste obezbedili pristup Internetu.

- **Podešavanje mreže je završeno, ali ne može da se uspostavi veza sa Internetom.**

  Obratite se dobavljaču Internet usluga da biste obezbedili pristup Internetu.

Wi-Fi Direct

Meni → Mreža → Wi-Fi Direct

Podesite ovu funkciju da biste televizor povezali sa bežičnim mobilnim uređajima. Pomoću ove funkcije televizor možete direktno da povežete sa bežičnim mobilnim uređajima bez upotrebe rutera.

Da biste mogli da koristite ovu funkciju, vaš mobilni uređaj treba da podržava

funkciju Wi-Fi Direct.

za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 - 570 Ovu funkciju možete da koristite za povezivanje Samsung bežičnog LAN adaptera. (U zavisnosti od modela, ova opcija možda neće biti dostupna.)

Da biste mobilni uređaj povezali sa televizorom pomoću funkcije Wi-Fi Direct, pratite sledeće korake:

1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte

na njemu funkciju Wi-Fi Direct.

2. Otvorite ekran Wi-Fi Direct. (Mreža → Wi-Fi Direct) Televizor će započeti pretragu uređaja, a zatim će pronađene uređaje prikazati na ekranu Wi-Fi Direct.

3. Uključite funkciju „Wi-Fi Direct “ na uređaju. Izaberite željeni Wi-Fi uređaj.

   – Za PBC: pritisnite dugme WPS (PBC) na Wi-Fi uređaju u roku od 2 minuta. Pojaviće se iskačući prozor „Povezivanje“, a nakon toga i iskačući

prozor „Veza je ostvarena“. Kada se prozor zatvori, uređaj bi trebalo da bude prikazan na ekranu Wi-Fi Direct kao povezan.

– Za PIN: unesite PIN kôd koji je prikazan na uređaju. Pojaviće se iskačući prozor „Povezivanje“, a nakon toga i iskačući prozor „Veza je ostvarena“. Kada se prozor zatvori, uređaj bi trebalo da bude prikazan na ekranu Wi-Fi Direct kao povezan.

- Ako želite da isključite uređaj, izaberite povezani Wi-Fi uređaj, a zatim izaberite Prekid veze.

- The TV and BD products perform the role of the Group Owner. If a TV or BD is connected via Wi-Fi Direct, the connected device is represented as a Group Owner in the Wi-Fi Direct list. However, even in this case, the TV cannot connect to another TV or BD through Wi-Fi Direct.

Soft AP

Meni → Mreža → Soft AP

Pomoću ove funkcije televizor možete da povežete sa mobilnim uređajima koji ne podržavaju funkciju Wi-Fi Direct.

Na ekranu Soft AP možete da podesite opcije za povezivanje Wi-Fi uređaja.

- Soft AP

  Uključivanje/isključivanje funkcije Soft AP.

  Kada je Soft AP podešen na Uklj., mobilni

uređaji mogu da pronađu mrežno ime televizora u listi Wi-Fi veza.

- Bezbed. ključ

  Pomoću daljinskog upravljača unesite Bezbed. ključ koji sadrži najmanje 8 znakova. Izaberite Završeno kada završite.

  – Ako bezbednosni ključ ima manje od 8 znakova, opcija Završeno neće biti dostupna.

  – Da biste povezali mobilni uređaj sa televizorom, na uređaju morate da

unesete bezbednosni ključ.

– Ako mreža ne funkcioniše normalno, ponovo proverite bezbednosni ključ. Neispravan bezbednosni ključ može da izazove kvar.

Funkcija Wi-Fi Direct ili Soft AP omogućava deljenje podataka putem usluge AllShare Play.

(Samo za određene modele mobilnih uređaja među modelima koji podržavaju funkciju Wi-Fi Direct ili Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Broj Wi-Fi uređaja koje je moguće povezati	Do 5	Do 5
Deljenje podataka	Podržano je preko funkcije AllShare (samo za podržane mobilne uređaje).	Samo preko usluge AllShare

AllShare postavke

Meni → Mreža → AllShare postavke

AllShare Play omogućava reprodukciju različitog sadržaja, kao što su Vid. zapisi, Fotografije i Muzika, sa računara ili DLNA uređaja na televizoru preko mrežne veze. Takođe, omogućava upravljanje televizorom

preko tih uređaja.

Na ekranu AllShare postavke navedeni su AllShare uređaji povezani preko mreže i njihove IP adrese. Pomoću ovog ekrana uređaju možete da dozvolite pristup televizoru, da mu zabranite pristup ili da izbrišete uređaj iz liste AllShare.

Uređaji će na ekranu AllShare postavke biti prikazani samo ako su uspostavljene mrežne veze sa AllShare uređajima. U suprotnom, lista će biti prazna.

Da biste koristili mrežnu funkciju AllShare, na računaru morate da instalirate mrežni softver AllShare. Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u odeljku „Korišćenje AllShare Play funkcija“.

Ime uređaja

Meni → Mreža → Ime uređaja

Unesite ime za ovaj televizor. Ovo ime će biti prikazano na mrežnim daljinskim upravljačima i uređajima koji koriste funkciju

AllShare Play.

- Na ekranu će se pojaviti tastatura. Pomoću daljinskog upravljača ručno unesite ime za televizor. Kada završite, izaberite Završeno.
- Za unos slova, istaknite i izaberite slovo po slovo. Za unos brojeva, istaknite i izaberite željene brojeve ili pritiskajte numeričku dugmad na daljinskom upravljaču.
- Da biste prešli na velika slova (ili sa velikih

na mala slova), pritisnite dugme Caps ili Shift.

Da biste prikazali simbole i znakove interpunkcije, izaberite ⭐. Da biste se vratili na slova, ponovo izaberite ⭐.

Podešavanje vremena

Trajanje

Meni → Sistem → Trajanje

Trenutno vreme će se prikazati svaki put kada izaberete INFO pomoću daljinskog upravljača.

- Sat

  Podesite sat da biste koristili različite funkcije tajmera na televizoru.

  Ako isključite kabl za napajanje, morate

ponovo da podesite sat.

Mod sata: ručno ili automatsko podešavanje vremena.

– **Aut.: televizor automatski podešava trenutno vreme na osnovu časovnika iz digitalnog kanala.**

  ✎ Na televizor mora da bude povezan kabl ili antena kako biste mogli automatski da podesite vreme.

  ✎ U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme

možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

– Ručno: ručno podešavanje trenutnog vremena.

Podešavanje sata: ručno podesite Datum i Trajanje. Trenutni datum i vreme možete da podesite pomoću daljinskog upravljača.

Ova funkcija je dostupna samo kada je Mod sata podešen na vrednost Ručno.

Vremenska zona: izbor vremenske zone.

Ova funkcija je dostupna samo kada je

Mod sata podešen na vrednost Aut..

GMT: izbor vremenske zone.

Ovu funkciju možete da koristite kada je opcija Zemlja podešena na Ostalo.

DST: uključivanje/isključivanje funkcije „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).

Ova funkcija je dostupna samo kada je Mod sata podešen na vrednost Aut..

- Prog. isključ.

  Automatsko isključivanje televizora nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120, 150

ili 180 minuta).

Izaberite vremenski period pomoću daljinskog upravljača. Da biste otkazali Prog. isključ., izaberite Isklj..

- Tajmer uključiv.

  Podesite Tajmer uključiv. tako da se televizor automatski uključi u zadato vreme i dan. Možete da zadate tri različite konfiguracije za Tajmer uključiv. (Tajmer uključiv. 1, Tajmer uključiv. 2, Tajmer uključiv. 3) i da izaberete izvor sadržaja

koji će se reprodukovati kada se televizor uključi: antenski ili kablovski kanal, USB uređaj ili set-top box uređaj koji je povezan na neki od priključaka na televizoru (HDMI1, AV, itd.).

Morate da podesite sat da biste mogli da koristite funkciju Tajmer uključiv..

Podešavanje: Izaberite Isklj., Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno. Ako izaberete opciju Ručno, možete da odaberete dane kada će funkcija Tajmer

uključiv. da uključi televizor.

Oznaka ✓ stoji pored izabranih dana.

Trajanje: podesite vreme kada će televizor automatski da se uključi.

Volume: podesite željeni nivo jačine zvuka. Promenite jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača.

Spoljni izvor: izbor izvora sadržaja koji će se reprodukovati kada se televizor uključi. Možete da:

– izaberete opciju **TV** da biste na televizoru

gledali željeni antenski ili kablovski kanal.

– izaberete opciju USB da biste na televizoru reprodukovali fotografije ili muzičke datoteke sa USB uređaja.

– izaberete izvor na televizoru (HDMI1, HDMI2, Komponenta itd.) sa kojim ste povezali set-top box uređaj da biste na televizoru gledali kanal sa set-top box uređaja.

NOTE USB uređaj mora da bude povezan sa televizorom da biste mogli da izaberete

opciju USB.

- Ako izaberete izvor koji nije televizor ili USB uređaj, potrebno je da:
  - sa tim izvorom povežete kablovski ili satelitski set-top box uređaj
  - set-top box uređaj bude podešen na kanal koji želite da gledate kada se televizor uključi
  - ostavite set-top box uređaj uključen.
- Ako izaberete izvor koji nije TV ili USB, opcije Antena i Kanal će nestati.

Antena (kada je Spoljni izvor podešen na TV): izaberite ATV ili DTV.

Kanal (kada je Spoljni izvor podešen na TV): izaberite željeni kanal.

Muzika / Foto (kada je Spoljni izvor podešen na USB): izaberite fasciklu na USB uređaju u kojoj se nalaze muzičke datoteke koje želite da se reprodukuju kad se televizor automatski uključi, odnosno fasciklu koja sadrži muzičke datoteke i fasciklu sa fotografijama. Ako izaberete obe fascikle,

na televizoru će se reprodukovati željena muzika i prikazivati izabrane fotografije.

Da biste izabrali fascikle na USB uređaju, pratite sledeće korake:

1. Izaberite Muzika. Na televizoru će se prikazati jedna fascikla (osnovna fascikla) i tip ili naziv uređaja.
2. Izaberite tip ili naziv uređaja sa kojeg želite da reprodukujete sadržaj. Otvoriće se lista fascikli sa izabranog uređaja.

Ako na uređaju nema fascikli, pomerite

pokazivač na Izaberi, pa izaberite osnovnu fasciklu. Ekran „Tajmer“ će se ponovo otvoriti, a u polju „Muzika“ biće prikazan naziv uređaja. Pređite na 4. korak.

3. Označite fasciklu koja sadrži muziku, pa izaberite opciju Izaberi pored nje. Ekran „Tajmer“ će se ponovo otvoriti, a u polju „Muzika“ biće prikazan naziv fascikle.

4. Ako želite da se na televizoru prikazuju fotografije dok se reprodukuje izabrana

muzika, izaberite Fotografije, pa ponovite isti postupak.

5. Kada završite, izaberite Zatvori na dnu ekrana.

Morate da izaberete muzičku datoteku. Ne možete da izaberete samo fotografije.

Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili niste izabrali fasciklu koja sadrži muzičke datoteke, funkcija tajmera neće raditi pravilno.

Ako na USB uređaju postoji samo jedna

fotografija, neće se pokrenuti projekcija slajdova.

- Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.
- Preporučuje se da koristite USB

memorijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju Tajmer uključiv..

Funkcija Tajmer uključiv. možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP uređajima nekih proizvođača, zato što je televizoru potrebno previše vremena da prepozna te uređaje.

Ako podesite Tajmer uključiv. radi reprodukcije datoteke sačuvane na USB čvrstom disku, do početka reprodukcije

datoteke nakon uključivanja televizora može da prođe 40 sekundi ili više.

- Tajmer isključiv.

  Podesite Tajmer isključiv. tako da se televizor automatski isključi u zadato vreme i dan. Možete da zadate najviše tri konfiguracije za Tajmer isključiv.. (Tajmer isključ. 1, Tajmer isključ. 2, Tajmer isključ. 3)

  Podesite sat da biste mogli da koristite Tajmer isključiv..

  Podešavanje: Izaberite Isklj., Jednom,

Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno. Ako izaberete opciju Ručno, možete da odaberete dane kada će funkcija Tajmer isključiv. da isključi televizor.

Oznaka ✓ stoji pored izabranih dana.

Trajanje: podesite vreme kada će televizor automatski da se isključi.

Blokiranje programa

Bezbednost

Meni → Sistem → Bezbednost

Pomoću ove funkcije možete da konfigurišete bezbednosne opcije koje se odnose na program. Svaki put kada pristupite funkcijama Bezbednost, pojaviće se ekran u koji morate da unesete PIN kôd. Kada unesete kôd, ekran će se zatvoriti i otvoriće se meni Bezbednost.

- **Zaključani kanali**

  Zaključajte kanale u meniju Kanal kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

  Ova funkcija je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešen na vrednost TV.

- **Zaklj. ocenjenih pr.**

  (u zavisnosti od zemlje)

  Kada je uključena, funkcija Zaklj. ocenjenih pr. može automatski da blokira programe koje smatrate neprikladnim za decu.

Potrebno je da unesete PIN kôd (lični identifikacioni broj) da biste mogli da podesite ili promenite neko od ograničenja funkcije Zaklj. ocenjenih pr..

Stavke funkcije Zaklj. ocenjenih pr. razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- Omog. žanra za odr. za područje Ujedinjenog Kraljevstva

  Možete da podesite Omog. žanra za odr..

  Funkcija Omog. žanra za odr. dostupna je samo za antenu Freesat.

- **Promena PIN-a**

  Otvoriće se ekran **Promena PIN-a**.

  Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN kôd i unesite ih u polje **Unesi nov PIN**. Ponovo unesite iste 4 cifre u polje **Potvrdi PIN**.

  Kada se pojavi ekran za potvrdu, izaberite **Zatvori**. Televizor je memorisao vaš novi PIN kôd.

Gledanje zaključanih programa ili filmova

Ako na televizoru izaberete zaključani

program ili film, funkcija Zaklj. ocenjenih pr. će ih blokirati.

Slika će nestati sa ekrana i pojaviće se poruka: Ovaj kanal je blokiran zbog postavki za zaključavanje kanala. Unesite PIN da biste ga odblokirali.. Unesite PIN kôd pomoću daljinskog upravljača da biste odblokirali program
ili film.

Ekonomična rešenja

Eko rešenje

Meni → Sistem → Eko rešenje

- Šted. energije

  Pomoću ove funkcije možete da podesite osvetljenost ekrana televizora kako biste smanjili potrošnju struje. Ako izaberete Bez slike, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili

ekran.

- Eko senzor

  za serije LED 4500, 5400: ova funkcija nije podržana.

  Postavke slike će se automatski prilagoditi osvetljenju u prostoriji kako bi se povećala ušteda energije.

  Ako podesite Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore u meniju Slika, funkcija Eko senzor automatski će biti podešena na Isklj..

Min. poz. osvetlj. za LED televizore **/ Min. svetlo ćelija** za PDP televizore**: kada je funkcija Eko senzor podešena na Uklj., možete ručno da podesite minimalnu osvetljenost ekrana.**

Ako je **Eko senzor** podešeno na **Uklj.**, osvetljenost ekrana može da se promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okruženju. Minimalnu osvetljenost ekrana možete da kontrolišete pomoću funkcije **Min. poz. osvetlj.** za LED televizore

/ Min. svetlo ćelija za plazma televizore.

- Isklj. bez signala

  Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, možete da podesite vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti ako ne primi signal.

- Aut. uk. isk.

  Televizor će se automatski isključiti ako korisnik ne zada nijednu komandu u roku od 4 sata.

  Ako je opcija Aut. uk. isk. podešena na Isklj.,

televizor će ostati uključen čak i ako se ne koristi.

Slika u slici (Picture In Picture – PIP)

PIP

Meni → Sistem → PIP

Istovremeno možete da gledate program čiji se signal prima putem tjunera televizora i video zapis sa nekog od spoljnih uređaja.

Na primer, ako je Blu-ray plejer povezan na televizor, pomoću funkcije PIP možete istovremeno da gledate TV program i Blu-ray film.

Kada je uključena funkcija Smart Hub ili Zaklj. ocenjenih pr., ne možete da koristite PIP.

- PIP

  Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije PIP.

- Kanal

  Izbor kanala za ekran sa podslikom.

- Veličina

  Izbor veličine ekrana sa podslikom.

- Položaj

  Izbor položaja ekrana sa podslikom.

- Izbor zvuka

  Odaberite da li ćete slušati zvuk sa glavne slike ili podslike.

  - Ako televizor isključite dok program gledate u režimu PIP, funkcija PIP će se resetovati na vrednost Isklj.. Kada uključite televizor, morate da ponovo uključite funkciju PIP da biste program gledali u režimu PIP.
  - Možete primetiti da slika na ekranu PIP postaje malo neprirodna kada je na

glavnom ekranu prikazana neka igra ili karaoke.

- PIP ne funkcioniše kada je aktivna funkcija 3D.
- PIP postavke: sadržaj sa spoljnog uređaja će se reprodukovati na glavnom ekranu, a program koji se prima putem tjunera na PIP ekranu sa podslikom.
  - Glavna slika: komponentni, HDMI
  - Podslika: televizor

Povezivanje Samsung audio uređaja sa televizorom

za seriju LED 6100 i novije, za plazma televizore

Postavke SoundShare

Meni → Sistem → Upr. uređajima → Postavke SoundShare

Omogućava korišćenje Samsung audio uređaja sa televizorom. Ako želite da koristite Samsung audio uređaj, povežite ga putem Bluetooth funkcije.

Povezivanjem televizora sa Samsung audio uređajem možete glasnije i jasnije da doživite zvuk sa televizora.

- Dodaj novi uređaj

  Uključivanje/isključivanje funkcije SoundShare. Kada je Dodaj novi uređaj podešeno na Isklj., zanemaruju se signali za povezivanje sa novih uređaja.

- Lista audio-uređaja Samsung

  Upotrebi / Ne koristi: omogućavanje/ blokiranje uređaja.

Izbriši sa liste: brisanje uređaja iz liste.

Podržani modeli Samsung audio uređaja

- **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

Detaljnije informacije o uparivanju sa televizorom potražite na Web lokaciji kompanije Samsung (www.samsung.com).

Samsung audio uređaji možda se ne prodaju u svim regionima.

Jezik

Meni → Sistem → Jezik

- Jezik menija

  Podešavanje jezika menija.

- Jezik teleteksta

  Izbor željenog jezika za teletekst.

  Engleski jezik je podrazumevani izbor kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

- **Željeni jezik**

  Izbor jezika koji će biti podrazumevani prilikom izbora kanala.

Upr. uređajima

Meni → Sistem → Upr. uređajima

Pomoću ove funkcije možete da podesite tastaturu ili miš za korišćenje sa televizorom. Pomoću ovog menija možete da prikažete liste uređaja i da podesite postavke tastature ili miša.

- USB HID tastatura i miš (u zavisnosti od modela) možda neće biti kompatibilni sa vašim televizorom.
- Tastaturu i miš možete istovremeno da povežete.

- **Postavke tastature**

  Omogućava korišćenje USB ili Bluetooth tastature sa televizorom. Ako želite da koristite USB tastaturu, povežite je na USB priključak.

  za serije LED 6100-6800 i plazma televizore **Ako**

želite da koristite Bluetooth tastaturu, povežite je pomoću Bluetooth funkcije.

Dostupno je samo kada se pojavi ekran sa QWERTY tastaturom.

Izaberite tastaturu

U listi tastatura izaberite željenu tastaturu. Možete da koristite samo jednu tastaturu, čak i kada je povezano nekoliko njih.

Dodaj Bluetooth tastaturu

za serije LED 6100-6800 i plazma televizore

Možete da dodate Bluetooth tastaturu.

Opcije tastature

Podesite podrazumevane opcije za jezik i tip tastature.

- Jezik tastature: izaberite željeni jezik za tastaturu.
- Tip tastature: izaberite tip tastature koju koristite za unos teksta.
- Promeni jezik za unos: izaberite kombinaciju tastera za promenu jezika za unos.

- Postavke miša

Omogućava korišćenje USB ili Bluetooth miša sa televizorom. Ako želite da koristite USB miš, povežite ga na USB priključak.

za serije LED 6100-6800 i plazma televizore Ako želite da koristite Bluetooth miš, povežite ga putem Bluetooth funkcije.

Miš možete da koristite u meniju televizora na isti način kao što ga koristite na računaru.

Izaberite miš

U listi sa miševima izaberite željeni uređaj.

Možete da koristite samo jedan miš, čak i kada je povezano nekoliko njih.

Dod. Bluetooth miš

za serije LED 6100-6800 i plazma televizore

Možete da dodate Bluetooth miš.

Opcije miša

Podešavanje podrazumevanih opcija za dugmad miša.

– Primarni taster: izaberite glavno dugme koje želite da koristite za klik i izbor na ekranu.

– Veličina pokazivača: podesite veličinu pokazivača miša na ekranu.

– Brzina pokaziv.: izaberite brzinu pomeranja pokazivača miša.

Korišćenje menija televizora pomoću miša

1. Povežite USB ili Bluetooth miš sa televizorom.
2. Kliknite na glavno dugme koje ste izabrali. Pojaviće se iskačući prozor Idi na.

3. Kliknite na željeni meni koji zatim možete da koristite na isti način kao i na računaru.

Titlovi

(Tekstualne poruke na ekranu)

Meni → Sistem → Titlovi

U ovom meniju možete da podesite režim Titlovi.

- Titlovi

  Uključivanje/isključivanje titlova.

- **Režim titla**

  Podešavanje režima za titlove.

- **Jezik titlova**

  Podešavanje jezika za titlove.

  Ako program koji gledate ne podržava funkciju **Za oštećeni sluh**, automatski će se aktivirati režim **Normalno** i kada je izabran režim **Za oštećeni sluh**.

  Engleski jezik je podrazumevani izbor kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Digitalni tekst za područje Ujedinjenog Kraljevstva

Meni → Sistem → Digitalni tekst

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Međunarodni standard za sisteme za šifrovanje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji obuhvata

hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre

na mreži.

Zaštita ekrana za plazma televizore

Meni → Sistem → Zaštita ekrana

Da bi se smanjio rizik od oštećenja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom „Pomak u piks.“ za zaštitu od oštećenja ekrana. „Pomak u piks.“ blago pomera sliku na ekranu.

Postavka za vreme funkcije „Pomak u piks.“ omogućava vam da podesite intervale u

minutima između pomeranja slike.

Vaš televizor takođe poseduje sledeće dodatne funkcije za zaštitu od „sagorevanja“ ekrana:

- **Pomak u piks.**
- **Period aut. zaštite**
- **Kretanje po ekranu**
- **Sive margine**

- **Pomak u piks.**

  Pomoću ove funkcije, možete da podesite

televizor da neznatno pomera piksele na plazma ekranu, u horizontalnom ili vertikalnom smeru, kako biste smanjili zaostalu sliku na ekranu.

Dostupne postavke za „Pomak u piks.“ i optimalne postavke:

Horizontalno

- **Dostupne postavke: 0 – 4 (piksela)**
- **Optimalne postavke za TV/AV/ komponentni/HDMI: 4**

Vertikalno

– **Dostupne postavke: 0 – 4 (piksela)**

– **Optimalne postavke za TV/AV/ komponentni/HDMI: 4**

Trajanje (minuti)

– **Dostupne postavke: 1 – 4 min**

– **Optimalne postavke za TV/AV/ komponentni/HDMI: 4 min**

> Vrednost funkcije **Pomak u piks.** može da se razlikuje u zavisnosti od veličine ekrana (u inčima) i režima.

Ova funkcija nije dostupna u režimu Screen Fit.

- **Period aut. zaštite**

  Ako se na ekranu prikazuje statična slika tokom vremenskog perioda koji možete da zadate, televizor će aktivirati čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava „sagorevanja“ ili zaostale slike na ekranu.

- **Kretanje po ekranu**

  Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike sa ekrana osvetljavanjem svih piksela

na ekranu prema šablonu. Ovu funkciju koristite kada primetite zaostale slike ili simbole na ekranu, posebno ako je na ekranu duže vreme bila prikazana statična slika.

- Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da bude aktivirana duže vreme (otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasno. Ako se zaostale slike i dalje vide nakon primene ove funkcije, ponovo je aktivirajte.

Pritisnite bilo koje dugme za otkazivanje ove funkcije.

- **Sive margine**

  Kada televizor gledate u odnosu visine i širine ekrana 4:3, pomoću funkcije Sive margine možete da sprečite oštećenje ivica ekrana podešavanjem balansa bele boje duž krajnje leve i desne ivice.

Period aut. zaštite za LED televizore

Meni → Sistem → Period aut. zaštite

Ako se na ekranu prikazuje statična slika tokom vremenskog perioda koji možete da zadate, televizor će aktivirati čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava „sagorevanja“ ili zaostale slike na ekranu.

Opšte postavke

Meni → Sistem → Opšte postavke

- Mod igranja

  Kada sa televizorom povežete konzolu za igru, kao što je PlayStation™ ili Xbox™,

možete da uživate u realističnijem doživljaju igre ako uključite Mod igranja.

Mere predostrožnosti i ograničenja za funkciju Mod igranja

- **Pre nego što isključite konzolu za igru i povežete neki drugi spoljni uređaj, podesite Mod igranja na Isklj..**
- **Ako prikažete meni televizora dok je uključen Mod igranja, doći će do blagog podrhtavanja slike na ekranu.**

- Mod igranja nije dostupan kada je izvor signala podešen na televizor.
- Podesite Mod igranja na Uklj. tek kada povežete konzolu za igru. Ako uključite Mod igranja pre nego što povežete konzolu za igru, kvalitet slike može biti umanjen.
- Ako je Mod igranja podešen na Uklj., Režim slike automatski će biti podešen na Standardno, a Režim zvuka na Film.

- BD Wise

za serije LED 4500 - 5800: ova funkcija nije podržana.

Obezbeđivanje optimalnog kvaliteta slike za Samsung DVD plejere, Blu-ray plejere i proizvode za kućni bioskop koji podržavaju funkciju BD Wise. Kada je opcija BD Wise podešena na Uklj., režim slike se automatski menja na optimalnu rezoluciju.

Ova funkcija je dostupna kada Samsung proizvode koji podržavaju BD Wise povežete pomoću HDMI kabla sa

televizorom.

- **Providnost menija**

  Podešavanje providnosti polja sa menijem.

- **Zvučni signal**

  Televizor pri korišćenju pruža povratne informacije o zvuku. Opcija **Zvučni signal** je podrazumevano omogućena. Isključite **Zvučni signal** ili podesite jačinu zvuka.

- **Zaklj. ploče**

  Istovremeno zaključavanje ili otključavanje svih tastera na kontroleru televizora. Kada

je uključena funkcija Zaklj. ploče, kontroler televizora ne funkcioniše.

- Prikaz logotipa

  Prikaz logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Ova funkcija vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju Anynet+ pomoću

daljinskog upravljača za Samsung televizor.

Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „Anynet+ (HDMI-CEC)“.

DivX® vid. na zah.

Meni → Sistem → DivX® vid. na zah.

Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Kada posetite DivX Veb lokaciju i registrujete se pomoću 10-cifrenog registracionog koda, možete

da preuzmete VOD datoteku za aktivaciju. Kada reprodukujete datoteku u programu Media Play, registracija će biti dovršena.

Više informacija o tehnologiji DivX(R) VOD potražite na Web lokaciji http://vod.divx.com.

Uobičajeni interfejs

Meni → Sistem → Uobičajeni interfejs

- CI meni: ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite CI meni na

osnovu menija za PC karticu.

- Informacije aplikacije: prikaz informacija o CAM modulu ubačenom u CI otvor i o „CI ili CI+KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete da instalirate u bilo kom trenutku, bez obzira na to da li je televizor uključen ili isključen.

  1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
  2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM modul u pravcu strelice.

3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice, tako da bude paralelan sa otvorom.
4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa šifrovanim signalom.

CAM video konverzija

Meni → Sistem → CAM video konverzija

Postavku možete da podesite tako da se automatski transkodira video kodek sa CAM

modula.

Podesite na Isklj. ako ne želite da koristite ovu postavku.

Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.

Meni „Podrška“

e-Manual

Meni → Podrška → e-Manual

Ovaj e-priručnik je ugrađen u vaš televizor. Otvorite e-priručnik da saznate kako se koriste mnogobrojne funkcije ovog televizora.

Detaljne informacije o e-priručniku potražite u odeljku „Kako da prikažete e-priručnik“ u okviru korisničkog

priručnika.

Sam. dijagnost.

Meni → Podrška → Sam. dijagnost.

- Test slike

  Služi za proveravanje eventualnih problema sa slikom. Test slike prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete uočiti greške ili nepravilnosti, ako postoje.

  Da: izaberite Da ako se probna slika ne prikaže, ako sadrži šum ili je izobličena.

Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od pozivnog centra kompanije Samsung.

Ne: izaberite Ne ako je probna slika pravilno prikazana. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- Test zvuka

  Pomoću ugrađene melodije proverite da li postoje problemi sa zvukom.

- Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka proverite da li je opcija Izaberite zvučnik podešena na Zvučnik TV-a u meniju Zvuk, a zatim ponovo isprobajte zvučnike.

- U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik ili ako je zvuk isključen.

Da: izaberite Da ako se u toku testiranja zvuka zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili ako se uopšte ne čuje. Možda postoji

problem sa televizorom. Zatražite pomoć od pozivnog centra kompanije Samsung.

Ne: izaberite Ne ako se zvuk čuje sa zvučnika. Možda postoji problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.

- Informacije o signalu

  (samo za digitalne kanale)

  Kvalitet prijema HD kanala sa antene je besprekoran ili ga uopšte nema. Opcija

„Informacije o signalu“ prikazuje jačinu signala HD kanala, što vam omogućava da antenu podesite tako da poboljšate jačinu signala i da primate signal sa HD kanala.

- **Resetuj**

  Resetovanje svih postavki na podrazumevane fabričke vrednosti, osim mrežnih postavki.

  Da biste televizor vratili na podrazumevane postavke, pratite sledeće korake:

1. Otvorite meni Resetuj. (Podrška → Sam. dijagnost. → Resetuj)

2. Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd pomoću daljinskog upravljača.

   Ako niste promenili PIN kôd, unesite podrazumevani PIN kôd 0-0-0-0. PIN kôd možete da promenite pomoću opcije Promena PIN-a. (Sistem → Bezbednost → Promena PIN-a)

3. Kada unesete kôd, ekran za unos PIN

koda će se zatvoriti. Pojaviće se poruka „Sve postavke će biti vraćene na podrazumevane fabričke.“.

4. Izaberite stavku Da. Sve postavke su resetovane. Televizor će se isključiti, a zatim će se automatski ponovo uključiti. Otvoriće se ekran Podešavanje. Više informacija za Podešavanje potražite u štampanom korisničkom priručniku.

- Rešavanje problema

  Ako postoji problem sa televizorom,

potražite rešenje u vodiču za rešavanje problema.

Ažuriranje softvera

Meni → Podrška → Ažuriranje softvera

Pomoću menija Ažuriranje softvera možete da nadogradite softver televizora na najnoviju verziju.

Trenutna verzija: ovo je verzija softvera koja je trenutno instalirana na televizoru.

Nadogradnju na najnoviju verziju možete da obavite na pet načina:

- **Preko USB veze**
- **Na mreži**
- **Preko kanala**
- **Alternativni softver**
- **Režim mirovanja**

Svih pet načina objašnjeni su na narednim stranicama.

Vodite računa da ne isključujete napajanje televizora dok je nadogradnja u

toku. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon završetka nadogradnje softvera. Nakon nadogradnje softvera, sve postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zabeležite svoje postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.

- Preko USB veze

  Pratite sledeće korake da biste nadogradili softver Preko USB veze:

1. Idite na lokaciju www.samsung.com.
2. Izaberite stavku „Podrška“ na vrhu stranice.
3. Na stranici „Podrška“ unesite broj modela u polje „Pronađite svoj proizvod“, a zatim pritisnite taster Enter ili kliknite na dugme „Pronađi proizvod“.
4. U odeljku „Preuzimanja“, sa leve strane, kliknite na dugme „Preuzmi stavke za preuzimanje“. Otvoriće se ekran „Centar za preuzimanje“.

5. Izaberite stavku „Firmver“ na levoj strani.
6. Na kartici „Firmver“ kliknite na ikonu datoteke sa desne strane, a zatim kliknite na dugme „Sačuvaj datoteku“ u iskačećem prozoru koji se bude pojavio.
7. Otpakujte preuzetu datoteku. Biće kreirana fascikla sa istim nazivom kao datoteka.
8. Kopirajte tu fasciklu na USB disk.
9. Uključite televizor, pa umetnite USB disk

u USB priključak na televizoru.

10. U meniju televizora izaberite Podrška → Nadogradnja softvera.

11. Izaberite stavku Preko USB veze.

Vodite računa da ne uklonite USB uređaj dok je nadogradnja u toku.

- Na mreži

  Funkcija Na mreži omogućava preuzimanje softvera za nadogradnju direktno sa Interneta na televizor i njegovu instalaciju u jednom koraku. Da biste koristili metod Na

mreži, potrebno je da prethodno podesite televizor da se poveže na mrežu, kao i da televizor bude povezan na Internet. Pogledajte uputstva iz odeljka „Podešavanje mreže“.

Pratite sledeće korake da biste obavili nadogradnju pomoću metoda Na mreži:

1. Izaberite stavku Na mreži. Prikazaće se poruka „Povezivanje sa serverom“.
2. Ako je dostupan sadržaj za

preuzimanje, otvoriće se iskačući prozor „Preuzimanje“ sa trakom toka i preuzimanje će početi.

3. Po završetku preuzimanja, biće prikazan ekran koji sadrži tri opcije za nadogradnju: Nadogr. odmah, Nadogr. kasn. i Bez nadograd..

   – Ako izaberete opciju Nadogr. odmah, televizor će obaviti nadogradnju softvera, a zatim će se isključiti, pa automatski uključiti.

– Ako ne izaberete nijednu opciju u roku od jednog minuta ili izaberete opciju Nadogr. kasn., televizor će sačuvati novi softver za nadogradnju. Nadogradnju softvera možete da obavite kasnije pomoću funkcije „Alternativni softver“.

– Ako izaberete opciju Bez nadograd., televizor će otkazati nadogradnju.

- Preko kanala

Nadogradite softver pomoću signala koji se

emituje.

- Ako izaberete ovu funkciju tokom perioda prenosa softvera, softver će automatski biti pronađen i preuzet.
- Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu statusa signala.

- **Alternativni softver**

  Opcija Alternativni softver omogućava vam da obavite nadogradnju pomoću datoteke koja je prethodno preuzeta na televizor,

ali koju niste instalirali odmah, odnosno pomoću datoteke koja je preuzeta na televizor u režimu mirovanja (pogledajte Režim mirovanja u sledećem odeljku).

Pratite sledeće korake da biste nadogradnju obavili pomoću opcije Alternativni softver:

1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, broj verzije softvera biće prikazan sa desne strane opcije Alternativni softver.
2. Izaberite stavku Alternativni softver.

3. Na televizoru će biti prikazana poruka sa pitanjem da li želite da obavite nadogradnju. Izaberite Da. Televizor će započeti proces nadogradnje.

4. Po završetku nadogradnje, televizor će se automatski isključiti, a zatim uključiti.

- Režim mirovanja

  Funkciju Režim mirovanja možete podesiti tako da televizor preuzima novi softver za nadogradnju dok se nalazi u režimu mirovanja.

U režimu mirovanja, televizor je isključen, ali je njegova veza sa Internetom aktivna. To omogućava televizoru da automatski preuzme softver za nadogradnju dok se ne koristi. Pošto je interno napajanje televizora uključeno, možda ćete primetiti da ekran blago svetli. Ovo može da potraje duže od jednog časa dok se ne dovrši preuzimanje softvera.

Pratite sledeće korake da biste nadogradili

softver pomoću opcije Režim mirovanja:

1. Izaberite stavku Režim mirovanja.
2. Izaberite Isklj., Nakon 1 sata, Nakon 2 sata, 00:00, 02:00, 12:00 ili 14:00.
   - Isklj.: ako izaberete opciju Isklj., televizor će vas obavestiti iskačućom porukom kada novi softver za nadogradnju postane dostupan.
   - Nakon 1 sata / Nakon 2 sata / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: televizor će automatski preuzeti novi softver za

nadogradnju dok se nalazi u režimu mirovanja sa isključenim napajanjem.

Da biste koristili funkciju **Režim mirovanja**, potrebno je da televizor bude povezan na Internet.

Obr. se kom. Samsung

Meni → Podrška → Obr. se kom. Samsung

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u

vezi sa našim pozivnim centrima i načinom preuzimanja proizvoda i softvera.

Daljinsko upravljanje

Meni → Podrška → Daljinsko upravljanje

Pomoću funkcije „Daljinsko upravljanje“ naš pozivni centar može daljinski da pristupi vašem Samsung proizvodu i da otkloni problem koji se pojavio. Funkciju „Daljinsko upravljanje“ koristite samo kada imate problem, a pre aktiviranja

funkcije „Daljinsko upravljanje“ obratite se pozivnom centru.

Broj pozivnog centra možete da pronađete na stranici za podršku na adresi www.samsung.com, u odeljku „Obratite se podršci“.

Smart Hub

Meni → Podrška → Smart Hub

Pomoću funkcije Smart Hub možete da se povežete na Internet kako biste uživali u

mnoštvu multimedijalnih i drugih sadržaja. Više informacija o korišćenju funkcije Smart Hub potražite u odeljku „Smart Hub“ u e-priručniku.

Korišćenje 3D funkcije

za serije LED 4500 - 5800: ova funkcija nije podržana.

3D

Meni → Slika → 3D

Ova uzbudljiva nova funkcija omogućava gledanje 3D sadržaja. Da biste u potpunosti uživali u ovoj funkciji, potrebne su vam Samsung aktivne 3D naočare za gledanje 3D video zapisa.

FULL HD 3D podrška određuje se u

skladu sa kvalitetom sadržaja.

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU ZA 3D SLIKU.

Pažljivo pročitajte sledeće bezbednosne informacije pre nego što počnete da koristite 3D funkciju na televizoru.

⚠ Upozorenje

- **Neke osobe prilikom gledanja 3D sadržaja mogu da osete nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja.**

Ako iskusite bilo koji od tih simptoma, prekinite gledanje 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.

- Gledanje 3D sadržaja duže vreme može da izazove naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prekinite gledanje 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.

- Odgovorna odrasla osoba trebalo bi redovno da nadgleda decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoji nagoveštaj

zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučnine, dete bi trebalo da prestane sa gledanjem 3D sadržaja i da se odmori.

- Aktivne 3D naočare nemojte da koristite u druge svrhe (kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare itd.)

- Nemojte da koristite 3D funkciju niti aktivne 3D naočare dok hodate ili dok se krećete. Ako koristite 3D funkciju ili aktivne 3D naočare tokom kretanja, možete da zadobijete povrede

naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili padom.

- 3D režim

  Izbor ulaznog 3D režima.

  Ako želite u potpunosti da doživite 3D efekat, prvo stavite aktivne 3D naočare, a zatim iz liste u nastavku izaberite 3D režim koji pruža najbolji 3D doživljaj gledanja.

  Off: isključivanje 3D funkcije.

  2D→3D: konvertovanje 2D slike u 3D sliku.

: prikazivanje dve slike uporedo.

: prikazivanje jedne slike iznad druge.

- 3D režim može da se razlikuje u zavisnosti od ulaznog signala.
- Neki formati datoteka možda ne podržavaju funkciju .

- 3D perspektiva

  Podešavanje opšte 3D perspektive prikaza na ekranu.

- Dubina

  Podešavanje opšte dubine.

- **L/D promena**

  Zamena leve i desne slike.

- **3D → 2D**

  Prikazivanje slike samo za levo oko.

  Ova funkcija je deaktivirana kada je **3D režim** podešen na ili Off.

- **3D optimizacija** za LED televizore

  Automatsko podešavanje opštih postavki slike radi pružanja optimalnog 3D efekta.

Podržana rezolucija (samo 16:9)

HDMI

3D format	Rezolucija	Frekvencija (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Component

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Vid. zapisi /I Fotografije (u usluzi AllShare Play)

Pogledajte temu „Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka“ u odeljku „Ostale informacije“.

Podržane rezolucije za režim HDMI PC

Optimalna rezolucija za 3D u režimu HDMI PC je 1920 x 1080.

Ako ulazna rezolucija nije 1920 x 1080, televizor možda neće moći pravilno da prikaže sliku u 3D režimu ili preko celog ekrana.

Kako da gledate 3D sadržaj

Neki 3D režimi možda neće biti dostupni u

zavisnosti od formata slike.

Da biste gledali 3D sadržaj, stavite aktivne 3D naočare i pritisnite dugme za napajanje da biste ih uključili.

1. Otvorite ekran 3D. (Slika → 3D)
2. Izaberite 3D režim. Pojaviće se ekran 3D režim.
3. Izaberite opciju 3D režim za sadržaj koji želite da prikažete. Prikaz na ekranu će nestati na trenutak, a zatim će se ponovo pojaviti u 3D režimu koji ste izabrali.

Pre korišćenja 3D funkcije pročitajte sledeće napomene...

- 3D režim će automatski biti Isklj. kada pristupite funkciji Smart Hub.
- 3D režim će automatski biti podešen na memorisanu konfiguraciju kada promenite ulazni signal.
- Neke funkcije iz menija Slika onemogućene su u režimu 3D.
- Funkcija PIP nije podržana u režimu 3D.

- Nisu podržane aktivne 3D naočare za prethodne 3D proizvode (infracrveni tip) kompanije Samsung niti 3D naočare drugih proizvođača.

- Optimizovanje 3D prikaza može da potraje nakon uključivanja televizora.

- Aktivne 3D naočare možda neće ispravno raditi ako se u njihovoj blizini ili u blizini televizora nalaze drugi 3D proizvodi ili elektronski uređaji koji su uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske

uređaje držite na što većoj udaljenosti od aktivnih 3D naočara.

- Prilikom gledanja 3D sadržaja obavezno se pridržavajte ugla gledanja i optimalne udaljenosti od televizora. U suprotnom, možda nećete moći u potpunosti da uživate u 3D efektima.

- Idealna udaljenost za gledanje 3D slike iznosi najmanje tri visine ekrana. Na primer, ako je visina vašeg ekrana 60 cm, potrebno je da sedite na udaljenosti

od najmanje 180 cm od ekrana.

Preporučujemo da se smestite tako da vam oči budu u nivou sa ekranom.

Smart Hub

Meni → Podrška → Smart Hub

Pomoću funkcije Smart Hub možete da reprodukujete filmove, video zapise i muziku sa Interneta, da pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili aplikacijama koje se plaćaju i da ih prikazujete na televizoru.

Sadržaj aplikacija obuhvata vesti, sport, vremensku prognozu, izveštaje sa berze, mape, fotografije i igre.

Ovu funkciju možete da aktivirate i

pomoću dugmeta na daljinskom upravljaču.

Obaveštenje

- Kompanija Samsung Electronics ne snosi odgovornost za prekide u dostupnosti usluge Smart Hub do kojih dođe krivicom dobavljača usluge.
- U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj

može da se razlikuje.

- Da biste dobili više informacija o usluzi Smart Hub, posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
- Usluga Smart Hub preuzima i obrađuje podatke putem Interneta kako biste mogli da uživate u sadržaju sa Interneta na ekranu televizora. Ako veza sa Internetom nije stabilna, može doći do kašnjenja ili prekida usluge. Takođe, u zavisnosti od statusa Internet veze, plejer

može automatski da se isključi. U tom slučaju, proverite vezu sa Internetom, pa pokušajte ponovo.

- Dobavljač usluge Smart Hub ima pravo da izmeni uslugu bez prethodnog obaveštenja.
- Sadržaj usluge Smart Hub može da se razlikuje u zavisnosti od verzije firmvera plejera.

Da biste prvi put pokrenuli uslugu Smart Hub,

pratite sledeće korake:

1. Pritisnite dugme .
2. Pojaviće se ekran Smart Hub. U nekim slučajevima, posle njega će se odmah pojaviti Zemlja.
3. Ako se pojavi ekran Zemlja, izaberite svoju zemlju pomoću daljinskog upravljača.

   Pojedine aplikacije nisu dostupne u svim zemljama.

4. Otvoriće se ekran Opšte odr. od odgov..

Izaberite Slažem se.

Prikazivanje ekrana može potrajati nekoliko sekundi.

5. Pojaviće se ekran Polit. privat. za Samsung uslugu. Izaberite Slažem se.

6. Pojaviće se iskačući prozor za ažuriranje. Izaberite OK.

7. Otvoriće se ekran Ažuriranje usluge u kojem će se obaviti instalacija nekoliko usluga i aplikacija. Po završetku instalacije, ovaj ekran će se zatvoriti.

Na ekranu Smart Hub biće prikazane preuzete aplikacije i usluge. Za njihov prikaz može biti potrebno više vremena.

- Funkcija Smart Hub može na trenutak da se zatvori u toku procesa instalacije.
- Nakon instalacije može se pojaviti nekoliko ekrana. Možete ih zatvoriti ili sačekati da se sami zatvore.

8. Da biste pokrenuli određenu aplikaciju, izaberite je pomoću daljinskog

upravljača.

Korišćenje tastature i numeričke tastature

Neke Smart Hub aplikacije prikazuju numeričku ili QWERTY tastaturu za unos korisničkog imena, lozinke i drugih podataka. U većini aplikacija, sa numeričke tastature na QWERTY tastaturu i obrnuto možete prelaziti pomoću dugmeta B.

Prilikom korišćenja IME virtuelne tastature, za lozinku je dozvoljeno

korišćenje samo znakova i simbola koji su dostupni na standardnoj engleskoj tastaturi. Ako koristite fizičku tastaturu, virtuelna tastatura će biti onemogućena. Jezik za unos za fizičku tastaturu moguće je konfigurisati u OSD postavkama za jezik tastature.

Pomoću numeričke tastature

Dok je na ekranu prikazana tastatura, pomoću daljinskog upravljača možete

da unosite mala ili velika slova, brojeve, znakove interpunkcije i simbole.

Znakove možete da unosite na dva načina: režim ABC i režim XT9.

1. metod: pomoću tastature tipa ABC.

Primer: unos reči „105Chang“.

1. Tri puta pritisnite dugme TTX/MIX na daljinskom upravljaču da biste promenili režim unosa iz malih slova u brojeve.
2. Redom pritisnite dugmad 1, 0 i 5 na

daljinskom upravljaču.

3. Tri puta pritisnite dugme TTX/MIX na daljinskom upravljaču da biste promenili režim unosa iz brojeva u velika slova.

4. Tri puta pritisnite dugme 2 na daljinskom upravljaču da biste uneli slovo C.

5. Pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču unesite ostatak reči „Chang“. Kada završite, izaberite OK.

2. metod: korišćenje tastature tipa XT9.

Pratite sledeće korake da biste prešli u režim XT9:

A. Dok je prikazana numerička tastatura, otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.

B. U meniju Alatke izaberite opciju XT9 unos teksta.

C. Izaberite Uklj., a zatim izaberite OK.

Primer: unos reči „105Chang“.

1. Tri puta pritisnite dugme TTX/MIX na daljinskom upravljaču da biste promenili

režim unosa iz malih slova u brojeve.

2. Redom pritisnite dugmad 1, 0 i 5 na daljinskom upravljaču.

3. Tri puta pritisnite dugme TTX/MIX na daljinskom upravljaču da biste promenili režim unosa iz brojeva u velika slova.

4. Pritiskajte dugmad sledećim redosledom: 2, 4, 2, 6, 4. Pri vrhu ekrana prikazaće se uski prozor sa listom reči koje možete da unesete.

Pomoću QWERTY tastature

Ako je sa televizorom povezana tastatura preko USB ili Bluetooth veze, a na ekranu je prikazana QWERTY tastatura, moći ćete da koristite povezanu tastaturu kao običnu tastaturu za računar. Uneti znakovi biće prikazani na ekranu.

Ako sa televizorom nije povezana tastatura preko USB ili Bluetooth veze, a na ekranu je prikazana QWERTY tastatura, pomoću daljinskog upravljača označavajte i birajte

slova, brojeve i simbole sa tastature, jedan po jedan.

- Da biste unosili velika slova, pritisnite dugme **Caps** ili **Shift**. Ponovo pritisnite neko od ovih dugmadi da biste ponovo prikazali mala slova.
- Pritisnite dugme **1** ⭐ da biste prikazali simboli i ikone. Ponovo pritisnite ovo dugme da biste ponovo prikazali slova.
- Ako je režim **XT9 unos teksta** podešen na **Uklj.**, reči će biti prikazane na traci u vrhu

ekrana. Željenu reč sa trake izaberite pomoću dugmeta D.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi sa QWERTY tastaturom

- A Izbriši sve

  Brisanje svih unetih znakova.

- B Numeric / QWERTY

  Prebacivanje režima tastature sa režima Numeric na režim QWERTY i obrnuto.

  Kada je tastatura podešena na režim

QWERTY, znakove možete da unosite pomoću USB ili Bluetooth tastature koja je povezana sa televizorom.

- C Razmak

  Unesite razmak.

- Podešavanja

  Prikaz menija sa opcijama.

  jezik unosa: izbor jezika za unos.

  XT9 unos teksta: uključivanje/isključivanje funkcije XT9. Dostupno u režimu numeričke i QWERTY tastature

kada koristite daljinski upravljač ili miš za izbor i unos znakova.

- Ulaz

  Unos izabranog znaka.

- Nazad

  Povratak na prethodni meni.

- Prethodna str.

  Prikazivanje prethodnog skupa simbola/ikona.

  Ova opcija je dostupna samo kada je ekran sa tastaturom u režimu

simbola/ikona (⭐).

- ⏭ Sled. str.

  Prikazivanje sledećeg skupa simbola/ikona.

  📝 Ova opcija je dostupna samo kada je ekran sa tastaturom u režimu simbola/ikona (⭐).

Kreiranje naloga

Da biste kreirali svoju ličnu konfiguraciju usluge Smart Hub, kreirajte svoj Samsung

nalog.

- Koristite svoju e-adresu kao ID.
- Možete registrovati do 10 korisničkih naloga.
- Nije vam potreban nalog da biste mogli da koristite uslugu Smart Hub.

Pratite sledeće korake da biste kreirali nalog:

1. Na ekranu Smart Hub izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Prij. se.

2. Izaberite Kreiraj nalog pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Kreiraj nalog.

3. Izaberite stavku Samsung nalog. Pojaviće se prozor za unos teksta i tastatura.

4. Unesite svoju e-adresu pomoću tastature. To će biti vaš ID.

   Ako je sa televizorom povezana tastatura preko USB ili Bluetooth veze, unesite e-adresu pomoću tastature. Zatim, kao što je opisano u

koracima od 6 do 10, unesite traženu lozinku pomoću tastature. Imajte u vidu da će vam nakon što unesete e-adresu i lozinku, biti potreban daljinski upravljač da biste nastavili sa radom.

5. Kada završite, izaberite OK. Ponovo će se otvoriti ekran Prij. se.

6. Izaberite stavku Lozinka. Pojaviće se ekran Lozinka i tastatura.

7. Unesite lozinku pomoću tastature.

Lozinka može biti bilo koja kombinacija slova, brojeva i simbola.

Izaberite A pomoću daljinskog upravljača da biste prikazali ili sakrili lozinku dok je unosite.

8. Kada završite, izaberite OK.
9. Izaberite stavku Potvrd. lozinku. Ponovo će se pojaviti ekran Lozinka i tastatura.
10. Ponovite 7. i 8. korak.
11. Kada završite, izaberite Kreiraj nalog. Pojaviće se prozor za potvrdu.

12. Izaberite stavku OK. Pojaviće se prozor za registraciju ID-a usluge.

13. Izaberite stavku OK.

Ako nemate postojeći nalog kod dobavljača usluga ili trenutno ne želite da registrujete postojeći nalog, izaberite Otkaži. Takođe, možete sačekati oko jednog minuta da se prozor sam zatvori.

14. Otvoriće se prozor Registrujte nalog usluge.

Ako već imate nalog kod nekog

od navedenih dobavljača, možete da povežete taj nalog i lozinku sa svojim Samsung nalog nalogom. Registracija olakšava pristup Web lokaciji dobavljača. Uputstva za registraciju potražite u 2. koraku postupka Upravljač nalozima, pod naslovom Podešavanja, u odeljku „Konfigurisanje usluge Smart Hub pomoću menija „Podešavanja““ iz ovog priručnika.

Prilagođavanje početnog ekrana

- A Prij. se/Odjavi se

Da biste se prijavili na svoj Samsung nalog, pratite sledeće korake:

1. Kada je na ekranu prikazan početni ekran funkcije Smart Hub, izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Prij. se.
2. Izaberite ▼ pored polja za unos Samsung nalog. Prikazaće se padajuća lista.

Ako želite ručno da unesete ime za Samsung nalog, izaberite polje za unos Samsung nalog. Prikazaće se ekran sa tastaturom. Ručno unesite ime za Samsung nalog. Kada završite, pređite na 4. korak.

3. Izaberite svoj ID u prikazanoj listi. Ponovo će se prikazati ekran Prij. se.

4. Izaberite stavku Lozinka. Pojaviće se prozor Lozinka i tastatura.

5. Unesite lozinku pomoću daljinskog

upravljača. Kada završite, izaberite OK.

Ako želite da funkcija Smart Hub automatski unosi vašu lozinku, izaberite opciju Zapamti moju lozinku kada unesete lozinku. Biće prikazana oznaka ✓. Usluga Smart Hub od sada će automatski unositi vašu lozinku kada izaberete ili unesete svoj ID.

Ako želite automatski da se prijavljujete u Smart Hub kada se pokrene funkcija Smart Hub, izaberite opciju Prijavi me

automatski. Pojaviće se oznaka ✓.

Ako ste zaboravili lozinku za Samsung nalog, možete da je resetujete. Izaberite traku Promeni lozinku. Prikazaće se iskačuća poruka. Izaberite OK. Smart Hub će na vašu e-adresu poslati vodič za resetovanje lozinke.

- B Poster

  Možete da promenite sliku u pozadini na početnom ekranu usluge Smart Hub.

- C Upravljač nalozima

Omogućava vam da registrujete naloge kod dobavljača usluga, kao i da izbrišete ili deaktivirate Samsung nalog. Više informacija o funkciji Upravljač nalozima potražite u temi „Konfigurisanje usluge Smart Hub pomoću menija 'Podešavanja'“ u ovom odeljku.

Dostupno je samo kada ste prijavljeni u uslugu Smart Hub.

Korišćenje menija „Alatke“ sa funkcijom Smart

Hub

U zavisnosti od toga koje su ikone i fascikle prikazane na ekranu Smart Hub, neke od dolenavedenih funkcija možda neće biti prikazane.

- **Prij. se / Odjavi se**

  Prijavljivanje na Samsung nalog ili odjavljivanje sa njega.

- **Poster**

  Možete da promenite sliku u pozadini na početnom ekranu usluge Smart Hub.

- **Pomeri**

  Funkcija Pomeri omogućava menjanje položaja aplikacije ili fascikle na ekranu.

  Da biste koristili funkciju Pomeri, pratite sledeće korake:

  1. **Izaberite ikonu aplikacije ili fasciklu, pa otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.**
  2. **Izaberite stavku Pomeri. Pojaviće se ekran za promenu položaja.**

3. Pomerite ikonu pomoću daljinskog upravljača. Kada ikona bude na željenom mestu, izaberite je. Ikona aplikacije će biti premeštena na novu lokaciju.

- Prem. u Fasc.

  Funkcija Prem. u Fasc. omogućava premeštanje aplikacije u fasciklu.

  Da biste koristili funkciju Prem. u Fasc., pratite sledeće korake:

  1. Izaberite željenu aplikaciju, pa otvorite

meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.

2. Izaberite stavku Prem. u Fasc.. Otvoriće se prozor Prem. u Fasc..

3. Izaberite željenu fasciklu pomoću daljinskog upravljača. Prikazaće se poruka kada se premeštanje završi. Izaberite OK. Prozor sa porukom će se zatvoriti. Aplikacija je premeštena u izabranu fasciklu.

Ako izaberete neku od aplikacija iz

fascikle, možete da upotrebite opciju Prem. u Fasc. da izabranu aplikaciju premestite na ekran Smart Hub.

Da biste pristupili aplikaciji koja se nalazi u fascikli

1. Na ekranu Smart Hub, izaberite željenu fasciklu. Fascikla će se otvoriti.
2. Izaberite aplikaciju koju želite da izvršite. Usluga za tu aplikaciju će se pokrenuti.

- Izbriši

Funkcija Izbriši omogućava brisanje aplikacija iz usluge Smart Hub.

Da biste koristili funkciju Izbriši, pratite sledeće korake:

1. Izaberite željenu aplikaciju, pa otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.
2. Izaberite Izbriši. Pojaviće se poruka Želite li da izbrišete izabrane stavke?.
3. Izaberite OK. Aplikacija će biti izbrisana.

- **Nova fascikla**

  Funkcija Nova fascikla omogućava kreiranje i imenovanje novih fascikli. Možete da premestite aplikacije u fascikle koje ste kreirali.

  Da biste koristili funkciju Nova fascikla, pratite sledeće korake:

  1. **Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.**
  2. **Izaberite opciju Nova fascikla u meniju.**

Pojaviće se iskačući prozor Nova fascikla i ekran sa tastaturom.

3. Unesite ime fascikle pomoću tastature i daljinskog upravljača.

4. Kada završite, izaberite OK. Ekran Nova fascikla će se zatvoriti, a Nova fascikla će se pojaviti na ekranu Smart Hub.

- Preimen. Fasc.

  Pomoću funkcije Preimen. Fasc. možete da preimenujete fascikle.

Da biste koristili funkciju Preimen. Fasc., pratite sledeće korake:

1. Izaberite željenu fasciklu, pa otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.
2. Izaberite stavku Preimen. Fasc.. Pojaviće se prozor Preimen. Fasc. i ekran sa tastaturom.
3. Unesite novo ime pomoću daljinskog upravljača ili uredite postojeće ime.
4. Kada završite, izaberite OK. Prozor

Preimen. Fasc. će se zatvoriti, a ispod fascikle biće prikazano novo ili izmenjeno ime.

- Zaključaj

  Pomoću funkcije Zaključaj možete da zaključate određene aplikacije u okviru usluge Smart Hub tako da za njihovo otvaranje bude potrebna lozinka.

  Da biste koristili funkciju Zaključaj, pratite sledeće korake:

1. Izaberite željenu aplikaciju, pa otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.

2. Izaberite stavku Otključaj. Pojaviće se prozor „Bezbednost“.

3. Unesite PIN kôd pomoću daljinskog upravljača. Ako niste zadali PIN kôd, unesite „0-0-0-0“.

4. Pojaviće se ekran sa porukom potvrde. Izaberite OK. Prozor sa porukom će se zatvoriti, a sa leve strane aplikacije

pojaviće se simbol katanca.

- Otključ.

Da biste koristili funkciju Otključ., pratite sledeće korake:

1. Izaberite zaključanu aplikaciju, pa otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.
2. Izaberite stavku Zaključaj. Pojaviće se prozor „Bezbednost“.
3. Unesite PIN kôd pomoću daljinskog

upravljača. Ako niste zadali PIN kôd, unesite „0-0-0-0“.

4. Pojaviće se ekran sa porukom potvrde. Izaberite OK. Prozor sa porukom će se zatvoriti, a simbol katanca sa leve strane aplikacije će nestati.

- Informacije

  U zavisnosti od aplikacije, možete da prikažete detaljne informacije o izabranoj aplikaciji.

  Na ekranu Detaljne informacije takođe

možete da zaključavate i otključavate aplikacije.

Konfigurisanje usluge Smart Hub pomoću menija „Podešavanja“

Meni Podešav. pruža pristup funkcijama Upravljač nalozima, Menadžer usluge, Resetuj i O Smart Hub-u. Da biste koristili ove tri funkcije, potrebno je da se prijavite u svoj Samsung Smart Hub nalog.

Da biste pristupili meniju Podešav., a zatim izabrali neku od stavki iz menija, pratite sledeće korake:

1. Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.
2. Izaberite stavku Podešavanja. Otvoriće se prozor Podešavanja.
3. Izaberite neku od stavki menija pomoću daljinskog upravljača.

- Upravljač nalozima

Meni Upravljač nalozima sadrži funkcije za

registrovanje naloga kod dobavljača usluge, kao i brisanje ili deaktiviranje Samsung naloga.

Poveži sa drugim nalozima: ako već imate nalog kod nekog od dobavljača koji su navedeni u okviru funkcije Poveži sa drugim nalozima, možete da povežete svoj nalog kod dobavljača i lozinku sa svojim Samsung nalogom. Kada povežete nalog, moći ćete na jednostavan način da se prijavite na nalog preko usluge Smart Hub, bez unošenja

korisničkog imena i lozinke.

Pre registracije naloga za određenu lokaciju, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju u okviru usluge Smart Hub.

Pratite sledeće korake da biste koristili funkciju „Poveži sa drugim nalozima“:

1. U meniju Upravljač nalozima izaberite opciju Poveži sa drugim nalozima. Otvoriće se prozor Poveži sa drugim

nalozima.

2. Izaberite aplikaciju koju želite da povežete sa svojim Samsung nalogom.

3. U iskačućem ekranu koji se bude pojavio izaberite stavku Registruj.

4. Na ekranu za unos „Poveži sa drugim nalozima“ pomoću daljinskog upravljača unesite svoj ID i lozinku za željenu lokaciju. Kada završite, izaberite OK.

   U pitanju su ID i lozinka koje inače koristite za pristupanje svom nalogu u

toj aplikaciji.

5. Ako ste tačno uneli ID i lozinku, pojaviće se poruka Registracija je dovršena..
6. Ako želite da dodate još neku aplikaciju, ponovite korake od 2 do 4 da biste je povezali.
7. Kada završite, izaberite OK.

Uklonite sa liste TV naloga: otkazivanje svih trenutno registrovanih naloga usluga koje su prikazane na ekranu Registrujte nalog

usluge.

Deaktivirajte nalog: Samsung nalog će biti deaktiviran, a sve postavke naloga potpuno izbrisane iz usluge Smart Hub.

- Menadžer usluge

  Aut. traka: možete da podesite Aut. traka da se aktivira kada uključite televizor.

  Aplikacija Ticker pruža korisne vesti, informacije o vremenskoj prognozi i informacije sa berze. Da biste mogli da

uključite funkciju Aut. traka, potrebno je da preuzmete aplikaciju Ticker u okviru funkcije Smart Hub.

U zavisnosti od zemlje, aplikacija Ticker može da radi na drugačiji način ili da uopšte ne bude podržana.

Postavke servisnih obaveštenja: kada je ova opcija uključena, za aplikacije instalirane u okviru usluge Smart Hub prikazivaće se servisna obaveštenja za određene događaje. Televizor će prikazati poruku obaveštenja

i omogućiti vam da pogledate detalje o događaju čak i dok gledate televiziju.

- **Resetuj**

  Funkcija **Resetuj** pokreće sve preuzete aplikacije, briše sve korisničke naloge i postavke sa televizora i resetuje sve postavke usluge **Smart Hub** na podrazumevane fabričke vrednosti. Zatim će ponovo da pokrene uslugu **Smart Hub** kao da se prvi put pokreće.

  Međutim, vaš nalog će i dalje postojati na

Smart Hub serveru. Da biste se prijavili na svoj nalog, unesite svoj ID i lozinku na ekranu Prij. se.

Da biste koristili funkciju Resetuj, pratite sledeće korake:

1. U meniju Podešavanja izaberite opciju Resetuj. Otvoriće se ekran Resetuj.
2. Unesite PIN kôd pomoću daljinskog upravljača.
3. Nakon nekoliko trenutaka, usluga Smart

Hub biće automatski resetovana. Ekran će možda postati crn, a zatim će se ponovo pojaviti ekran usluge Smart Hub. Za nekoliko trenutaka, pokrenuće se postupak ponovne inicijalizacije.

4. Da biste dovršili ponovnu inicijalizaciju, pređite na 2. korak iz odeljka „Da biste prvi put pokrenuli uslugu Smart Hub, pratite sledeće korake“ u ovom priručniku.

- O Smart Hub-u

Meni O Smart Hub-u sadrži funkcije za prikazivanje informacija o usluzi Smart Hub.

Detalji: prikazivanje informacija o usluzi Smart Hub, u koje spadaju broj verzije, broj instaliranih usluga, iskorišćenost memorije i jedinstveni ID proizvoda.

Ugovor o korišćenju usluge: prikazivanje dokumenta Ugovor o korišćenju usluge.

Korišćenje prodavnice Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

Samsung Apps je prodavnica za preuzimanje aplikacija koje su namenjene za korišćenje na Samsung televizorima/AV uređajima.

Preuzete aplikacije vam omogućavaju da

uživate u različitim sadržajima, kao što su video zapisi, muzika, fotografije, igre, korisne informacije itd.

Nove aplikacije se neprestano dodaju.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije Samsung Apps

- A Prij. se / Odjavi se

  Prijavljivanje na Samsung nalog ili odjavljivanje sa njega.

- B Filtrir. po ceni

Izbor jednog od dostupnih načina prikaza: Svi, Plaćeno i Besplatno.

- C Sortiranje

  Sortiranje aplikacija po kategoriji Preporučeno, Naziv, Datum ili Preuzeto.

  Možete da sortirate sve kategorije osim Najpopularniji.

- D Rež. pr.

  Svaki put kada izaberete D pomoću daljinskog upravljača, Rež. pr. se menja iz osnovnog režima u režim sličica i obrnuto.

- ◀◀ ▶▶ Kretanje

  Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

- Alatke

  Prikazivanje menija sa opcijama.

- ↩ Nazad

  Povratak na prethodni meni.

Korišćenje prodavnice Samsung Apps po kategorijama

Dostupne su sledeće kategorije:

- Najpopularniji

Prikaz najpopularnijih aplikacija među korisnicima.

- **Video**

  Aplikacija za prikazivanje video sadržaja, kao što su filmovi, TV emisije i kratki video zapisi.

- **Igra**

  Prikaz različitih igara, kao što su sudoku i šah.

- **Sport**

  Aplikacije za obezbeđivanje sportskih

sadržaja, kao što su rezultati utakmica, slike i kratki video zapisi.

- Životni stil

  Obuhvata aplikacije u vezi sa životnim stilom, kao što su muzika, alatke za upravljanje ličnim fotografijama i lokacije za društveno umrežavanje (npr. Facebook i Twitter).

- Informacije

  Aplikacije koje nude informativne sadržaje, kao što su vesti, finansijske informacije,

izveštaji sa berze, vremenska prognoza itd.

- Obrazovni

  Aplikacije koje nude obrazovne sadržaje, kao što su knjige za decu, rečnici, video zapisi na zahtev (Video On Demand – VOD) za decu itd.

- Moje Apps

  Opcija Moje Apps sadrži informacije o vašim kuponima za kupovinu aplikacija, kao i informacije o aplikacijama koje ste već kupili ili instalirali na televizoru.

- Kredite za kupovinu aplikacija možete da kupite na Web lokaciji tv.samsungapps.com.
- **Preuzete apl.** prikazuje listu besplatnih aplikacija koje su instalirane na televizoru.

- **Pomoć**

  Ako imate pitanja u vezi sa funkcijom Samsung Apps, prvo pogledajte ovaj odeljak.

Da biste potražili određenu aplikaciju u okviru prodavnice Samsung Apps, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu Samsung Apps izaberite Pr. usl. Samsung Apps. Pojaviće se prozor Pretraga sa tastaturom.

2. Unesite ključnu reč pomoću daljinskog upravljača. Ključna reč trebalo bi da bude deo imena aplikacije. Na primer, da biste tražili aplikaciju za Facebook, unesite f-a-c-e.

3. Kada završite, izaberite OK na dnu tastature.

4. Sačekajte da se prikaže ekran sa rezultatima pretrage. Nakon što Samsung Apps prikaže rezultate, možete da izaberete željenu aplikaciju na ekranu sa rezultatima pretrage.

Ključne reči koje ste ranije unosili možete da pronađete u istoriji pretrage.

Ako ste sa televizorom povezali tastaturu i/ili miš, polje za pretraživanje usluge

Samsung Apps možete izabrati pomoću miša, a zatim upotrebiti tastaturu za unos ključne reči.

Pretraga

→ Pretraga

(U zavisnosti od zemlje, ova opcija možda neće biti dostupna.)

Jednostavno pretražujte i pristupajte sadržaju sa različitih uređaja (npr. aplikacijama, funkcijama Your Video i AllShare Play)

1. Na ekranu Smart Hub izaberite Pretraga na vrhu ekrana ili pritisnite dugme za pretragu na daljinskom upravljaču.

2. Ako želite direktno da unesete termin za pretragu, izaberite polje za unos Unes. ključ. reč za pre.. Otvoriće se ekran sa tastaturom. Unesite termin za pretragu pomoću daljinskog upravljača.

   Ako želite da pretražujete po kategorijama, izaberite željenu kategoriju ispod polja pomoću daljinskog upravljača.

Korišćenje funkcije za pretragu po kategorijama

- **Your Video**

  Personalizujte gledanje filmova pomoću prilagođene usluge za preporučivanje video zapisa na zahtev (Video-on-demand - VOD).

- **Najviše pretr.**

  Pretragu možete obaviti tako što ćete izabrati ključnu reč u listi ključnih reči. U listi ključnih reči prikazane su reči koje često koristite za pretraživanje.

- **Glavna aplikac.**

  Možete pretraživati aplikacije i usluge iz

liste aplikacija. U listi aplikacija prikazane su aplikacije koje korisnici često preuzimaju.

- Istorija pretrage

  Brisanje prethodno korišćenih ključnih reči iz liste sa istorijom pretrage. Takođe, ako izaberete Izbriši sve, izbrisaćete celokupnu istoriju pretrage.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u okviru funkcije „Pretraga“

- B Osveži

Osvežavanje funkcije Pretraga.

- Alatke

  Možete da podesite opšte postavke za funkciju Pretraga ili da izbrišete istoriju pretrage.

- Nazad

  Povratak na prethodni meni.

Korišćenje menija „Alatke“ sa funkcijom pretrage

- Opšte postavke

Preporuka ključne reči: uključivanje ili isključivanje funkcije „Preporuka ključne reči“.

Opseg pretrage: zadavanje opsega pretrage. Sve aplikacije su podrazumevano dozvoljene.

Da biste podesili željenu oblast pretrage, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu **Pretraga** otvorite meni **Alatke** pomoću daljinskog upravljača.

2. Izaberite „Opšte postavke“.

3. Izaberite neku od aplikacija iz liste Opseg pretrage. Oznaka ✓ nestaće iz polja za potvrdu.

Ako uklonite oznaku ✓, ukloniće te tu aplikaciju iz opsega pretrage. Pretragom će biti obuhvaćene samo označene aplikacije.

4. Kada završite, pritisnite dugme RETURN↩.

- Istorija pretrage

Brisanje prethodno korišćenih ključnih reči iz liste sa istorijom pretrage. Takođe, ako izaberete Izbriši sve, izbrisaćete celokupnu istoriju pretrage.

Da biste izbrisali željenu ključnu reč iz istorije pretrage, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu Pretraga otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača.
2. Izaberite Istorija pretrage.
3. Izaberite željenu ključnu reč iz liste

ključnih reči.

4. Pritisnite dugme . Izabrana ključna reč će nestati iz liste.

Your Video

→ Your Video

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

(U zavisnosti od zemlje, ova opcija možda neće biti dostupna.)

Pomoću ove usluge u okviru funkcije Smart Hub, možete dobijati preporuke za video zapise, pretraživati filmove kod više dobavljača sadržaja i reprodukovati

ili kupovati filmove. Da biste mogli da reprodukujete ili kupujete filmove, potrebno je da u okviru usluge Smart Hub bude instalirana aplikacija prodavca sadržaja. U zavisnosti od prodavca, možda će biti potrebno i da otvorite nalog kod prodavca.

Korišćenje kartice za pretragu „Your video“

1. Na ekranu Smart Hub izaberite Your Video.
2. Ako prvi put pristupate funkciji Your

Video, biće prikazano obaveštenje o privatnosti. Pročitajte obaveštenje, pa izaberite Slažem se.

3. Kada se pojavi ekran Your Video, na njemu će biti prikazana lista preporučenih filmova, a reč „Preporučujemo“ u vrhu ekrana biće istaknuta. Premestite istaknuti deo sa vrha ekrana na prvi film, pa se krećite nadesno kroz listu filmova da biste videli sve filmove sa liste.

4. Da biste videli dodatne liste filmova, vratite pokazivač na vrh ekrana. Osim kategorije „Preporučujemo“, možete da izaberete i kategorije Novo izdanje, 20 najp. film., 20 najpop. TV em. i Od prijatelja.

5. Da biste izabrali željeni film, istaknite ga, pa pritisnite dugme ↵. Prikazaće se ekran sa podacima o filmu. Na ovom ekranu možete da vidite osnovne informacije, režisera/glumce, fotografije,

nagrade i slične filmove.

6. Da biste pogledali film, izaberite opciju Gledaj. Prikazaće se lista prodavaca na mreži kod kojih možete iznajmiti ili kupiti željeni film. Iznajmljivanje filma obično znači da film možete da reprodukujete određen broj sati ili dana.

   Da biste posetili Web lokaciju prodavca, potrebno je da aplikacija tog prodavca bude instalirana u okviru usluge Smart Hub. Da biste

instalirali aplikacije, pristupite prodavnici Samsung Apps sa glavnog ekrana usluge Smart Hub.

7. Možete tražiti određeni film. Da biste obavili pretragu, izaberite C pomoću daljinskog upravljača. Pojaviće se prozor za unos reči za pretragu, kao i tastatura.

8. Unesite ime željenog filma u polje „Pretraga“. Dok budete unosili znakove, funkcija „Pretraga“ prikazivaće predloge ispod. Možete nastaviti sa unosom

znakova ili, ako se pojavi ime željenog filma, pomeriti istaknuti deo nadole i izabrati film. Prikazaće se ekran sa podacima o filmu (pogledajte 5. i 6. korak).

Ako za unos koristite tastaturu, možete pritisnuti taster Enter ili pomeriti istaknuti deo nadole pomoću tastera sa strelicom nadole.

boji na kartici „Pretraga“

- A Prij. se / Odjavi se

Prijavljivanje na Smart Hub nalog ili odjavljivanje iz njega.

- C Pretraga

Traženje filmova ili video zapisa (7. i 8. korak).

- Moja stranica

Prikazivanje obeleživača, stavki koje vam se sviđaju/koje ste podelili (ako ste u okviru usluge Smart Hub registrovali Facebook

ili Twitter nalog) i izbor određenih podešavanja u okviru usluge Moj video.

- ↩ Nazad

Povratak na prethodni meni.

Korišćenje funkcijske dugmadi i dugmadi u boji na ekranu sa podacima o filmu

- A Prij. se / Odjavi se
- Prijavljivanje na Smart Hub nalog ili odjavljivanje iz njega.
- B Obeleživač / Ukl. obelež.

Dodavanje filma ili video zapisa u listu obeleživača ili uklanjanje dodatog obeleživača. Kada određenu stavku dodate u listu obeleživača, sa leve strane ekrana prikazana je opcija „Obeleživač“. Filmovi i video zapisi koje ste dodali u listu obeleživača prikazani su na ekranu „Moja stranica“.

- C Pretraga

  Traženje filmova ili video zapisa (7. i 8. korak).

- D Početna

  Prelazak na početnu stranicu funkcije Moj video.

- Moja stranica

  Prikazivanje obeleživača, stavki koje vam se sviđaju/koje ste podelili (ako ste u okviru usluge Smart Hub registrovali Facebook ili Twitter nalog) i izbor određenih podešavanja u okviru usluge „Moj video“.

- Nazad

Povratak na prethodnu stranicu ili meni.

Korišćenje kartice sa žanrovima za funkciju „Your Video“

Kada pokrenete funkciju „Your Video“, na ekranu će biti prikazana kartica „Pretraga“. Takođe, možete da prikažete karticu „Žanrovi“ koja služi za sortiranje filmova i video zapisa po žanru.

1. Na kartici „Pretraga“ u okviru funkcije „Your Video“, pomerite istaknuti deo

na dno ekrana, pa izaberite stavku „Žanrovi“. Pojaviće se kartica „Žanrovi“.

2. Na kartici „Žanrovi“, izaberite opciju Filmovi ili TV emisija na levoj strani ekrana.

3. Na desnoj strani ekrana izaberite žanr (akcioni/avanturistički, animirani itd.). Na stranici „Your Video“ biće prikazana lista filmova ili TV emisija koje pripadaju izabranom žanru.

4. Istaknite željeni film ili TV emisiju, pa je

izaberite. Pojaviće se ekran sa podacima o izabranom filmu ili TV emisiji.

Korišćenje funkcijske dugmadi i dugmadi u boji na ekranu sa listom filmova ili TV emisija po žanru

- A Prij. se / Odjavi se

  Prijavljivanje na Smart Hub nalog ili odjavljivanje iz njega.

- B Žanrovi

  Ponovno prikazivanje kartice „Žanrovi“.

- C Pretraga

  Pretraživanje filmova ili video zapisa.

- D Sortiranje

  Sortiranje filmova ili video zapisa po oceni, godini ili naslovu.

- Moja stranica

  Prikazivanje obeleživača, stavki koje vam se sviđaju/koje ste podelili (ako ste u okviru usluge Smart Hub registrovali Facebook ili Twitter nalog) i izbor određenih podešavanja u okviru usluge

„Moj video“.

- ↩ Nazad

  Povratak na prethodnu stranicu ili meni.

Korišćenje funkcije „Moja stranica“:

Na stranici „Moja stranica“ prikazuju se obeleživači, stavke koje vam se sviđaju/ koje ste podelili (ako ste u okviru usluge Smart Hub registrovali Facebook ili Twitter nalog), a na njoj možete izabrati i određena podešavanja u okviru usluge „Moj video“.

Kada je na dnu ekrana prikazana ikona

Moja stranica, izaberite ili pritisnite .

Prikazaće se „Moja stranica“ sa filmovima i video zapisima koje ste dodali u obeleživače. Možete da izaberete filmove i video zapise koje ste dodali u listu obeleživača, da pristupite stavkama koje vam se sviđaju/ koje ste podelili ili da prikažete i promenite podešavanja.

Korišćenje funkcijske dugmadi i dugmadi u

boji na ekranu „Moj video“

- A Prij. se / Odjavi se

  Prijavljivanje na Smart Hub nalog ili odjavljivanje iz njega.

- C Pretraga

  Pretraživanje filmova ili video zapisa.

- D Početna

  Prelazak na početnu stranicu funkcije „Moj video“.

- ↩ Nazad

  Povratak na prethodnu stranicu ili meni.

Family Story

→ Family Story

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

Funkcija Family Story omogućava vam da delite fotografije, poruke i događaje sa svojom porodicom.

- Kreiraj grupu

  Ako prvi put pokrećete funkciju Family Story, možete da kreirate porodičnu grupu

i da pozovete članove u nju.

- Pozovi članove

  Kada kreirate grupu, možete u nju da pozovete članove porodice sa kojima želite da delite porodične fotografije i događaje.

- Pridruži se grupi

  Ako vas je neki od članova porodice pozvao u ovu uslugu, možete da izaberete opciju Pridruži se grupi kako biste uživali u usluzi Family Story.

  Da biste mogli da kreirate porodičnu

grupu, pristupate grupi i koristite funkciju „Family Story“, potrebno je da budete prijavljeni na svoj Smart Hub nalog.

Pratite sledeće korake da biste kreirali porodičnu grupu:

1. Na ekranu Smart Hub izaberite stavku Family Story. Otvoriće se ekran Family Story.
2. Izaberite stavku Kreiraj grupu. Pojaviće

se iskačući prozor Kreiraj i pozovi.

3. Izaberite OK. Pojaviće se ugovor za korišćenje funkcije „Family Story“. Pročitajte ugovor, pa izaberite Prihvati.

   Pre korišćenja usluge Family Story potrebno je da prihvatite uslove korišćenja.

4. Pomoću daljinskog upravljača unesite Naziv grupe, Vaše ime, and Broj telefona bez crtica.

   Ako želite da dodate sliku grupe,

izaberite polje za sliku. (Spoljni uređaj na kojem se nalaze fotografije mora da bude povezan sa televizorom putem USB veze.)

* Polja obeležena zvezdicom su obavezna.

5. Kada završite, izaberite Završeno. Grupa je kreirana.

Da biste pozvali članove u grupu, izaberite opciju Pozovi članove. Ako želite da otvorite uslugu „Family

Story“, izaberite opciju Idi na Family Story. Ako ste izabrali opciju Pozovi članove, pređite na 4. korak iz procedure u nastavku.

Da biste pozvali članove u svoju grupu „Family Story“, pratite sledeće korake:

1. U početnom meniju funkcije Family Story pomoću daljinskog upravljača otvorite meni Alatke, pa izaberite Članovi grupe. Otvoriće se ekran Članovi grupe.

2. Izaberite Pozovi članove. Pojaviće se iskačući prozor Poziv.

3. Izaberite OK. Otvoriće se ekran Pozovi članove.

4. Izaberite Izaberite da biste uneli poruku.. Prikazaće se ekran sa tastaturom.

5. Unesite poruku pomoću daljinskog upravljača. Kada završite, izaberite OK na dnu tastature, pa izaberite Završeno.

6. Izaberite Broj telefona ili ID Samsung naloga. Ponovo će se prikazati ekran sa

tastaturom.

7. Pomoću daljinskog upravljača unesite broj telefona potencijalnog člana ili ID njegovog Samsung naloga. Kada završite, izaberite OK na dnu tastature, pa izaberite Završeno.

   Da biste dodali još potencijalnih članova, izaberite opciju Dodaj člana, pa ponovite postupak od 4. do 7. koraka.

8. Kada završite sa dodavanjem članova,

izaberite Završeno. Otvoriće se ekran Pozivanje člana je dovršeno.

9. Ako ste za pozivanje upotrebili broj telefona, biće generisana 4-cifrena šifra pozivnice koju morate da podelite sa članom. Ako ste za pozivanje upotrebili Samsung nalog, član će biti obavešten o pozivnici putem e-poruke. Izaberite OK da biste završili.

Da biste se pridružili grupi pomoću primljene

šifre pozivnice, pratite sledeće korake:

1. Pokrenite Family Story i prihvatite uslove.
2. Pojaviće se iskačuća poruka u kojoj ćete biti upitani za tip pozivnice. Ako ste pozvani preko broja telefona, izaberite opciju Šifra poziva. Ako ste pozvani preko Samsung naloga, izaberite opciju Samsung nalog.
3. Ako za pridruživanje grupi koristite Samsung nalog, prikazaće se lista

pozivnica iz vaših porodičnih grupa. Da biste se pridružili, izaberite opciju Prihvati. Ako ne želite da se pridružite grupi u koju ste pozvani, možete da izaberete opciju Odbaci.

4. Ako za pridruživanje grupi koristite Šifra poziva, prvo unesite svoj broj telefona pomoću daljinskog upravljača. Kada završite, izaberite Završeno. Zatim će se prikazati lista pozivnica iz vaših porodičnih grupa. Da biste se pridružili,

izaberite opciju Prihvati. Ako ne želite da se pridružite grupi u koju ste pozvani, možete da izaberete opciju Odbaci. Unesite 4-cifrenu šifru pozivnice koju ste dobili od člana porodice, a zatim izaberite opciju Završeno da biste završili.

5. Izaberite stavku OK. Pridruživanje porodičnoj grupi je završeno.

Kreiranje albuma

Možete da otpremite slike sa USB uređaja i

da kreirate album za slike koji ostali članovi mogu da pregledaju i dopunjavaju.

Pratite sledeće korake da biste kreirali album za slike:

1. Na televizor povežite USB uređaj na kojem se nalaze slike koje želite da otpremite u album za slike.
2. Prijavite se na svoj Smart Hub nalog, pa pokrenite funkciju „Family Story“.
3. Istaknite i izaberite ikonu za kreiranje

albuma na levoj strani ekrana „Family Story“ ili izaberite opciju B „Kreiraj“ pomoću daljinskog upravljača. Pojaviće se ekran „Kreiraj“.

4. Istaknite i izaberite opciju „Dodaj“ na kartici „Album“. Pojaviće se ekran pregledača datoteka.

5. Istaknite i izaberite USB uređaj. Uređaj će se otvoriti i prikazaće se fascikle ili slike koje se nalaze na njemu.

6. Ako se prikažu slike, istaknite i izaberite

datoteke koje želite da otpremite. Na izabranim datotekama biće prikazana oznaka potvrde.

7. Ako se prikažu fascikle, istaknite i izaberite fasciklu u kojoj se nalaze slike koje želite da otpremite. Zatim izaberite datoteke koje želite da otpremite. Na izabranim datotekama biće prikazana oznaka potvrde.

   Da biste izabrali sve prikazane slike, istaknite i izaberite dugme Izbor svih

sa desne strane.

8. **Kada završite, istaknite i izaberite dugme OK sa desne strane. Ponovo će se prikazati ekran „Kreiraj“ sa nekim ili svim fotografijama koje želite da otpremite.**

   Da biste izbrisali neku od fotografija iz niza za otpremanje, izaberite Alatke. U meniju Alatke izaberite opciju Izbriši fotografije. Istaknite i izaberite fotografiju po fotografiju ili izaberite opciju Izbriši sve. Kada

završite, izaberite dugme Izbriši na dnu stranice. Pojaviće se iskačući prozor sa pitanjem da li želite da izbrišete fotografije. Izaberite Da.

9. Istaknite i izaberite dugme „Završeno“ na dnu stranice. Nakon otpremanja fotografija, otvoriće se ekran Priča dana na kojem će biti prikazane fotografije.

10. Izaberite ↩ Nazad. Pojaviće se ekran sa glavnom porodičnom pričom na kojem će biti prikazane fotografije.

Na ekranu sa glavnom porodičnom pričom neprekidno će se prikazivati otpremljene fotografije u vidu prezentacije. Neke od fotografija biće prikazane i na „polici“ ispod oblasti sa prezentacijom.

Brisanje fotografije

Pratite sledeće korake da biste izbrisali fotografiju:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite traku sa fotografijama u donjem levom uglu. Pojaviće se ekran „Priča dana“.
2. Označite i izaberite fotografiju koju želite da izbrišete.
3. Izaberite Alatke.
4. U meniju Alatke izaberite opciju Izbriši. Pojaviće se poruka sa pitanjem da li želite da izbrišete fotografiju.
5. Izaberite OK. Fotografija će biti izbrisana.

Uređivanje fotografija

Pomoću funkcije „Uredi“ na fotografiju možete da dodate belešku ili fotografiju da dodate određenom događaju.

Pratite sledeće korake da biste uredili fotografiju:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite traku sa fotografijama u donjem levom uglu. Pojaviće se ekran

„Priča dana“.

2. Označite i izaberite fotografiju koju želite da uredite.

3. Izaberite Alatke.

4. U meniju Alatke izaberite opciju Uredi. Otvoriće se ekran Uredi.

5. Da biste dodali belešku, istaknite i izaberite polje za unos beleške. Pojaviće se prozor za unos beleške, kao i tastatura.

6. Da biste fotografiju dodali određenom

događaju, označite i izaberite stavku Pronađi događaj. Otvoriće se ekran Lista događaja. Izaberite mesec pomoću dugmadi sa strelicom nalevo i nadesno. Izaberite željeni događaj pomoću dugmadi sa strelicom nagore i nadole. Kada završite, pritisnite „Enter“.

7. Kada dodate belešku na fotografiju ili fotografiju događaju, istaknite i izaberite Završeno na dnu ekrana.

Kreiranje beleške

Možete da kreirate belešku koju će videti svi članovi grupe.

Pratite sledeće korake da biste kreirali belešku:

1. Prijavite se na Smart Hub nalog, pa pokrenite funkciju Family Story.
2. Istaknite i izaberite ikonu za kreiranje beleške na desnoj strani ekrana „Family Story“ ili izaberite B „Kreiraj“ pomoću

daljinskog upravljača. Pojaviće se ekran „Kreiraj“.

3. Na kartici Beleške, istaknite i izaberite oblast za unos beleške. Pojaviće se prozor za unos beleške, kao i tastatura.

4. Istaknite i izaberite odgovarajuća slova pomoću daljinskog upravljača. Ako je sa televizorom povezana tastatura preko USB ili Bluetooth veze, unesite slova pomoću tastature.

5. Kada završite, izaberite OK na tastaturi

na ekranu, pa pritisnite dugme ↵. Ako koristite fizičku tastaturu, pritisnite taster Enter na tastaturi. Ponovo će se otvoriti ekran „Kreiraj“ u kojem će biti prikazana beleška.

Da biste uredili belešku, ponovo istaknite i izaberite polje za unos beleške. Ponovo će se pojaviti prozor za unos beleške, kao i tastatura.

6. Istaknite i izaberite dugme Završeno na dnu stranice. Pojaviće se ekran „Priča

dana“ sa beleškom.

7. Izaberite ↩ Nazad da biste se vratili na glavni ekran funkcije „Family Story“.

Brisanje beleške

Pratite sledeće korake da biste izbrisali belešku:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite beleške na desnoj strani ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“.

2. Istaknite i izaberite belešku koju želite da izbrišete.
3. Izaberite Alatke.
4. U meniju Alatke izaberite opciju Izbriši. Pojaviće se poruka sa pitanjem da li želite da izbrišete belešku.
5. Izaberite OK. Beleška će biti izbrisana.

Uređivanje beleške

Pratite sledeće korake da biste uredili

beležku:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite beleške na desnoj strani ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“.
2. Označite i izaberite belešku koju želite da uredite.
3. Izaberite Alatke.
4. U meniju Alatke izaberite opciju Uredi. Otvoriće se ekran Uredi.
5. Istaknite i izaberite polje za uređivanje. Pojaviće se ekran beleške i tastatura.

Uredite belešku, pa pritisnite „Enter“.

6. Ponovo će se prikazati ekran za uređivanje. Istaknite i izaberite dugme Završeno na dnu ekrana.

Kreiranje događaja

Možete da kreirate događaj, kao što su proslava rođendana ili venčanje, sa fotografijama, koji će moći da vide svi članovi grupe. Možete da kreirate i događaj u budućnosti.

Pratite sledeće korake da biste kreirali događaj:

1. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije događaja koje želite da otpremite u grupu „Family Story“.
2. Prijavite se na Smart Hub nalog, pa pokrenite funkciju Family Story.
3. Istaknite i izaberite ikonu za kreiranje događaja na desnoj strani ekrana „Family Story“ ili izaberite B „Kreiraj“ pomoću

daljinskog upravljača. Pojaviće se ekran „Kreiraj“.

4. Na kartici Događaj istaknite i izaberite polje Naslov događaja. Pojaviće se prozor za naslov događaja, kao i tastatura.

5. Istaknite i izaberite odgovarajuća slova pomoću daljinskog upravljača. Ako je sa televizorom povezana tastatura preko USB ili Bluetooth veze, unesite slova pomoću tastature.

6. Kada završite, izaberite OK na tastaturi

na ekranu, pa pritisnite dugme ↵. Ako koristite fizičku tastaturu, pritisnite taster ↵ na tastaturi.

7. Pomoću daljinskog upravljača istaknite i izaberite Završeno u prozoru za naslov događaja. Ponovo će se prikazati kartica „Događaj“.

8. Istaknite i izaberite polje Unos opisa pomoću daljinskog upravljača. Pojaviće se prozor za unos opisa, kao i tastatura.

9. Unesite opis događaja na isti način na koji

ste uneli naziv događaja u 5. koraku. Kada završite, zatvorite prozor za unos opisa na isti način na koji ste zatvorili ekran sa nazivom događaja u 6. i 7. koraku.

10. Istaknite i izaberite polje „Od“. Otvoriće se ekran Post. za vreme. Promenite vrednosti u poljima pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole na daljinskom upravljaču. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete prelaziti iz jednog u drugo polje. Kada

završite, pritisnite „Enter“.

11. Istaknite i izaberite polje „Do“. Otvoriće se ekran „Post. za vreme“. Podesite vreme Do na isti način na koji ste podesili vreme Od u 10. koraku.

12. Da biste definisali Tip događaja, istaknite i izaberite dugme Promeni. Prikazaće se lista sa tipovima događaja.

13. Izaberite željeni tip događaja pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole na daljinskom upravljaču. Kada završite,

pritisnite dugme . Ponovo će se prikazati kartica „Događaj“.

14. Da biste dodali fotografije, istaknite i izaberite dugme „Dodaj“. Pojaviće se pregledač datoteka.

15. Istaknite i izaberite USB uređaj. Uređaj će se otvoriti i prikazaće se fascikle ili slike koje se nalaze na njemu.

16. Ako se prikažu slike, istaknite i izaberite datoteke koje želite da otpremite. Na izabranim datotekama biće prikazana

oznaka potvrde.

17. Ako se prikažu fascikle, istaknite i izaberite fasciklu u kojoj se nalaze slike koje želite da otpremite. Zatim izaberite datoteke koje želite da otpremite. Na izabranim datotekama biće prikazana oznaka potvrde.

    Da biste izabrali sve prikazane slike, istaknite i izaberite dugme Izbor svih sa desne strane.

18. Kada završite, istaknite i izaberite

dugme OK sa desne strane. Ponovo će se prikazati kartica „Događaj“ sa nekim ili svim fotografijama koje želite da otpremite.

Da biste izbrisali neku od fotografija iz niza za otpremanje, izaberite Alatke. U meniju Alatke izaberite opciju Izbriši fotografije. Istaknite i izaberite fotografiju po fotografiju ili izaberite opciju Izbriši sve. Kada završite, izaberite dugme Izbriši na

dnu stranice. Pojaviće se iskačući prozor sa pitanjem da li želite da izbrišete fotografije. Izaberite Da.

19. Kada završite sa unosom informacija i izborom fotografija, istaknite i izaberite dugme Završeno na dnu kartice „Događaj“. Izabrane fotografije biće otpremljene u grupu „Family Story“, a zatim će biti prikazane na ekranu „Priča dana“.

20. Izaberite ↩ Nazad da biste se vratili na

glavni ekran funkcije „Family Story“.

Brisanje događaja

Pratite sledeće korake da biste izbrisali događaj:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite događaje u donjem desnom uglu ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“.
2. Istaknite i izaberite događaj koji želite da

izbrišete.

3. Izaberite Alatke.
4. U meniju Alatke izaberite opciju Izbriši.

   Pojaviće se poruka sa pitanjem da li želite da izbrišete događaj.
5. Izaberite OK. Događaj će biti izbrisan.

Uređivanje događaja

Pratite sledeće korake da biste uredili događaj:

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite događaje u donjem desnom uglu ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“.
2. Istaknite i izaberite događaj koji želite da uredite.
3. Izaberite Alatke.
4. U meniju Alatke izaberite opciju Uredi. Pojaviće se ekran za uređivanje.
5. Uredite elemente događaja na isti način na koji ste ih i uneli.

6. Da biste uklonili fotografiju, istaknite je, pa izaberite Alatke.
7. U meniju Alatke izaberite opciju Isključi fotografije.
8. Istaknite i izaberite fotografiju po fotografiju ili istaknite i izaberite opciju Izbor svih.
9. Označite i izaberite opciju Izbriši. Pojaviće se poruka sa pitanjem da li želite da izbrišete fotografije. Izaberite Da.
10. Kada završite sa uređivanjem, istaknite

i izaberite dugme Završeno na dnu stranice.

Funkcije na ekranu sa glavnom pričom

Na ekranu sa glavnom pričom možete da pokrenete prezentaciju, prikažete pojedinačne fotografije i pregledate beleške i događaje.

Pokretanje prezentacije

1. Na ekranu sa glavnom pričom istaknite i izaberite veliku oblast sa prezentacijom.

To je deo ekrana na kojem će se prikazivati niz slika. Prezentacija će se pokrenuti. Komande za prezentaciju na trenutak će biti prikazane, a zatim će nestati.

2. Da biste zaustavili ili pokrenuli prezentaciju i ponovo prikazali komande, pritisnite dugme Enter na daljinskom upravljaču.

3. Da biste gledali sliku po sliku, zaustavite prezentaciju, pa pritiskajte dugmad

sa strelicama nalevo ili nadesno na daljinskom upravljaču.

4. Da biste promenili brzinu prezentacije, izaberite dugme ◄◄ ili ►►.
5. Da biste prekinuli prezentaciju, izaberite ↩ Nazad.

Prikazivanje pojedinačnih slika

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite traku sa fotografijama u donjem desnom uglu. Pojaviće se ekran „Priča

dana“ sa pojedinačnim fotografijama.

2. Istaknite i izaberite neku od fotografija. Biće prikazana pojedinačna fotografija.

- Da biste dodali komentar o fotografiji, istaknite i izaberite dugme Dodaj komentar ili izaberite opciju B „Dodaj komentar“. Pojaviće se prozor za unos komentara i tastatura.

- Da biste gledali prezentaciju koja sadrži izabranu fotografiju, istaknite i izaberite fotografiju. Prezentacija će se pokrenuti.

- Da biste gledali prezentaciju zajedno sa članom vaše grupe, izaberite opciju C Gledajte zajedno odmah. Ova funkcija vam omogućava da zajedno gledate prezentaciju sa drugim članom vaše grupe, čak i ako vas dele hiljade kilometara.

Prikazivanje pojedinačnih beleški

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite beleške sa desne strane

ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“ sa pojedinačnim beleškama.

2. Istaknite i izaberite neku od beleški. Biće prikazana pojedinačna beleška.

- Da biste dodali komentar o beleški, istaknite i izaberite dugme „Dodaj komentar“ ili izaberite opciju B „Dodaj komentar“. Pojaviće se prozor za unos komentara i tastatura.

Prikazivanje pojedinačnih događaja

1. Na ekranu sa glavnom pričom, istaknite i izaberite događaje sa desne strane ekrana. Pojaviće se ekran „Priča dana“ sa pojedinačnim događajima.

2. Istaknite i izaberite neki od događaja. Biće prikazan pojedinačni događaj.

- Da biste dodali komentar o događaju, istaknite i izaberite dugme „Dodaj komentar“ ili izaberite opciju B „Dodaj komentar“. Pojaviće se prozor za unos komentara i tastatura.

- Da biste gledali prezentaciju slika koje su sačuvane u događaju, istaknite i izaberite slike u donjem levom uglu ekrana. Prezentacija će se pokrenuti.

Funkcije menija „Alatke“

Meni Alatke nalazi se na većini ekrana u okviru funkcije „Family Story“. Ovaj odeljak sadrži pregled svih funkcija iz menija Alatke po ekranima.

Funkcije menija Alatke na ekranu sa glavnom

pričom

Članovi grupe: prikazivanje liste trenutnih članova grupe i trenutnih potencijalnih članova kojima su poslate pozivnice.

Moje grupe: prikaz grupa kojima pripadate. Pomoću ove opcije takođe možete da pristupate svojim grupama.

Podešavanja: pomoću ove opcije možete da uredite informacije o profilu i da izaberete da li će vaša grupa dozvoliti dodavanje novog sadržaja, novih članova, slanje novih

pozivnica i podsetnika za događaje.

Odjavi se: odjavljivanje iz grupe Family Story i vašeg Smart Hub naloga. Povratak na ekran Smart Hub.

Kreiraj: prelazak na ekran za kreiranje na kojem možete da kreirate album za slike, belešku ili događaj.

Ažuriranja: obaveštava vas da li postoji ispravka za aplikaciju Family Story i omogućava vam da je preuzmete i instalirate.

Funkcije iz menija Alatke na ekranu „Priča dana“

Filtriranje: služi za izbor sadržaja koji želite da se prikazuje na ekranu „Priča dana“ po kategorijama: Svi, Album, Beleške, Događaj.

Prikaz po članu: prikazivanje unosa (albuma, beleški, događaja) po članu.

Ostale funkcije - „Članovi grupe“, „Moje grupe“, „Podešavanja“, „Odjavi se“ i „Ažuriranja“ - iste su kao i funkcije na

ekranu sa glavnom pričom.

Ostale funkcije na ekranu „Priča dana“

Na dnu ekrana „Priča dana“ takođe postoji funkcija za filtriranje po datumu.

Datum kreiranja / Datum otpremanja: stavke na ekranu „Priča dana“ možete da soritirate pomoću filtera Datum kreiranja i Datum otpremanja tako što ćete istaći i izabrati dugme sa klizačem Datum kreiranja / Datum otpremanja.

Takođe možete brzo da pređete na mesec u kojem su se odigrali određeni događaji ili kada su otpremljeni određeni sadržaji tako što ćete izabrati označeni broj na traci sa brojevima meseci. Takođe, možete prvo da izaberete godinu, a zatim mesec. Kada izaberete mesec, funkcija „Family Story“ prikazaće stavke koje su u tom mesecu otpremljene ili su se tada odigrale.

Fitness

→ Fitness

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

Aplikacija Fitness, dostupna u okviru usluge Smart Hub, služi za praćenje i upravljanje režimom vežbanja i treninga koji ste kreirali.

Da biste mogli da koristite aplikaciju Fitness, potrebno je da se prijavite na uslugu Smart Hub.

Pre vežbanja, pročitajte sledeće napomene...

- Pre vežbanja potrebno je da se zagrejete ili uradite vežbe istezanja.
- Smesta prestanite sa vežbanjem ako osetite bol, vrtoglavicu, ako ste iscrpljeni ili vam ponestane daha.

Kreiranje profila

Kada prvi put pokrenete funkciju Fitness, potrebno je da kreirate svoj profil. Na

ekranu Fitness izaberite Kreiranje profila. Pojaviće se iskačuća poruka. Izaberite Kreiranje profila. Otvoriće se prozor „Lični trener/Kreiranje profila“.

1. Da biste prešli na sledeći korak, pritisnite dugme sa strelicom nadesno. Pojaviće se iskačući prozor „Naziv“.
2. Izaberite Ime. Pojaviće se ekran Koris. ime i tastatura. Unesite svoje ime. Kada završite, izaberite OK.
3. Izaberite Prezime. Ponovo će se pojaviti

se ekran „Koris. ime“ i tastatura. Unesite svoje prezime. Kada završite, izaberite OK.

4. Pritisnite dugme sa strelicom nadesno na daljinskom upravljaču. Pojaviće se iskačući prozor Pol.

5. Istaknite i izaberite svoj pol. Nakon što izaberete pol, pored izabrane opcije biće prikazana crna tačka.

6. Pritiskajte dugme sa strelicom nadesno na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi

iskačući prozor Datum rođenja.

7. Unesite svoj datum rođenja pomoću daljinskog upravljača. To će omogućiti podešavanje određenih parametara prema vašoj starosti.

8. Pritisnite dugme sa strelicom nadesno na daljinskom upravljaču. Pojaviće se iskačući prozor Units.

9. Izaberite željene jedinice. Željene jedinice koristiće se na nivou cele aplikacije Fitness. Ponovo pređite nadesno.

Pojaviće se iskačući prozor Visina.

10. Unesite svoju visinu. Ovaj podatak biće upotrebljen za izračunavanje vašeg indeksa telesne mase (BMI). Ponovo pređite nadesno. Pojaviće se iskačući prozor Težina.

11. Unesite svoju težinu. Ovaj podatak biće upotrebljen za izračunavanje vašeg indeksa telesne mase (BMI). Ponovo pređite nadesno. Aplikacija će izračunati vaš BMI.

12. Kreiranje profila je završeno. Na televizoru će biti prikazane informacije o vašem profilu i indeksu telesne mase. Da biste pokrenuli aplikaciju Fitness, izaberite stavku Už. u us. Fitness.

Korišćenje aplikacije „Fitness“ sa kategorijama

- Vežba

  Sadrži informacije o vašem cilju vežbanja, trenutnom stanju i preporučenim sadržajima.

- **Napredak**

  Sadrži informacije o vašem osnovnom telesnom profilu, napretku u vežbanju, postignutim ciljevima itd.

- **Pregled. sve**

  Sav sadržaj za vežbanje možete lakše da koristite zato što je po tipovima organizovan u grupe kao što su „Trbušni mišići“, „Snaga“, „Joga“.

Izbor programa vežbanja

U okviru aplikacije „Fitness“ nalazi se više video zapisa sa vežbama i programa vežbanja koji vam mogu pomoći da postignete svoje ciljeve vežbanja. Svaki od ovih video zapisa i programa potrebno je preuzeti sa lokacije Samsung Apps. Video zapisi sa oznakom VOD (Video on Demand) spadaju u besplatne video zapise sa vežbama. Preporučujemo da prvo njih preuzmete.

Da biste preuzeli VOD program ili video zapis, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu Fitness istaknite i izaberite željeni režim. Pojaviće se poruka sa pitanjem da li želite da posetite lokaciju Samsung Apps.
2. Izaberite Da. Otvoriće se ekran Samsung Apps.

   To može potrajati nekoliko minuta.

3. Ako prvi put preuzimate VOD režim ili video zapis, bićete preusmereni na

preuzimanje aplikacije za VOD video zapise koja omogućava preuzimanje i reprodukovanje svih VOD video zapisa sa vežbama.

4. Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli aplikaciju za VOD video zapise.

5. Nakon preuzimanja aplikacije za video zapise, pritisnite dugme RETURN nekoliko puta da biste se vratili na ekran „Fitness“.

6. Sada možete da izaberete i

reprodukujete bilo koji VOD video zapis.

Dok reprodukujete video zapise, aplikacija „Fitness“ detektuje koji video zapis koristite i na osnovu toga računa broj utrošenih kalorija.

Kids

→ Kids

Aplikacija „Kids“ u okviru usluge Smart Hub sadrži alatku za brzo pokretanje aplikacija i preporučenu listu dečjih i obrazovnih aplikacija i sadržaja koje vaša deca mogu lako i brzo da pokrenu. U njoj se nalaze i aplikacije za upravljanje koje vam omogućavaju da kontrolišete sadržaje koje vaša deca mogu da gledaju u okviru aplikacije, kao i koliko dugo smeju da ih

gledaju.

Korišćenje aplikacije „Kids“ sa kategorijama

- **Igralište**

  Prikazuje preporučene sadržaje i aplikacije. Kada izaberete željenu aplikaciju ili sadržaj, televizor će ih odmah pokrenuti.

  U listu preporučenih sadržaja možete da dodate do 40 stavki. Uputstva potražite u odeljku „Moj izbor“ iz ovog priručnika.

  Možete da uredite listu sadržaja. Više

informacija potražite u odeljku „Moj izbor“ u ovom poglavlju.

Većinu sadržaja potrebno je preuzeti sa lokacije Samsung Apps. Da biste ih preuzeli, pratite uputstva na ekranu. Po završetku preuzimanja, više puta pritisnite dugme RETURN dok se ne vratite na aplikaciju „Kids“. Sadržaje i aplikacije možete da pokrenete tako što ćete ih označiti i izabrati.

- Album sa sličic.

Prikazivanje albuma za nalepnice sa sličicama koje su vaša deca sakupila. Takođe, možete ga podeliti sa svojom grupom Family Story.

Deca mogu dobiti nalepnice na sledeći način:

- Od korisnika (roditelja): sličice se dobijaju pomoću funkcije Postojeće sličice iz menija Roditelji.
- Automatski: aplikacija „Kids“ dodeljuje sličice kada dete pogleda određeni

sadržaj.

Kreiranje albuma sa nalepnicama

1. Ako želite da kreirate novi Album sa sličic., izaberite opciju Album sa sličic. na vrhu ekrana, a zatim Kreir. novog albuma sa sličic. na dnu ekrana. Otvoriće se ekran Kreir. novog albuma sa sličic..
2. Unesite ime albuma za nalepnice sa sličicama pomoću daljinskog upravljača. Kada završite, izaberite Dalje.

3. Izaberite boju albuma za sličice. Kada završite, izaberite Dalje.

4. Pregledajte kreirani album za nalepnice sa sličicama. Ako želite da promenite ime, izaberite Uredi. Ako želite da promenite boju, izaberite Nazad.

5. Kada završite, izaberite Završeno. Novi album za sličice je kreiran.

Možete da kreirate novi album za nalepnice sa sličicama. Maksimalni broj albuma je 10.

Nove sličice možete da pogledate tako što ćete istaći i izabrati stavku New Sticker. Pomoću opcije „New Sticker“ možete da prikažete samo deset novih vrsta sličica.

- Pregled. sve

  Prikazivanje liste aplikacija za decu ili obrazovnih aplikacija i svih sadržaja.

  Kada izaberete neku aplikaciju ili sadržaj, ako ta aplikacija ili sadržaj nisu instalirani na televizoru, biće prikazan ekran za

preuzimanje u okviru funkcije Samsung Apps.

Pratite sledeće korake da biste koristili opciju Pregled. sve:

1. Na ekranu Pregled. sve, izaberite željeni znak. Sadržaji koji počinju tim znakom biće prikazani sa desne strane.
2. Izaberite željenu vrstu sadržaja.
3. Prikazaće se ekran sa detaljnim informacijama o izabranom sadržaju.

Možete da reprodukujete sadržaje, da ih podelite sa svojom grupom Family Story, da ih dodate u Moj izbor i ocenite.

Ako ste već kupili sadržaje, možete da ih reprodukujete. Ako niste kupili sadržaje, možete da ih preuzmete preko funkcije Samsung Apps.

- Roditelji

  Možete da uređujete Igralište, da dodeljujete deci sličice, proveravate vreme korišćenja i podešavate alarme za vreme

korišćenja.

Moj izbor

Možete da dodate sadržaje na ekran Igralište ili da ih izbrišete sa njega. Na ekranu Igralište prikazani su samo sadržaji koje ste dodali.

Da biste dodali ili izbrisali sadržaje sa ekrana „Igralište“, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu Roditelji izaberite stavku Moj izbor. Otvoriće se ekran Moj izbor.

Stranica Moj izbor sadrži sadržaje koje ste dodali preko ekrana Pregled. sve.

2. U listi izaberite sadržaje koje želite da dodate ili izbrišete. Pojaviće se iskačuća poruka.
3. Izaberite stavku Da.
4. Izabrani sadržaji će biti dodati ili izbrisani.

Postojeće sličice

Ako su vaša deca tog dana bila poslušna,

možete ih nagraditi sličicom.

Da biste decu nagradili nalepnicom, pratite sledeće korake:

1. **Na ekranu Roditelji izaberite stavku Postojeće sličice. Otvoriće se ekran Postojeće sličice.**
2. **Izaberite nalepnicu koju želite da date detetu. Pojaviće se iskačuća poruka.**
3. **Izaberite stavku Da.**
4. **Izaberite album sa sličicama u koji želite**

da zalepite sličicu, pa izaberite Poklon.

Ako želite da pregledate album sa nalepnicama, izaberite opciju Proveri sada. Sličice možete da pregledate u izabranom albumu.

5. Sličica će biti smeštena u album sa sličicama koji ste izabrali.

Prikaz istorije

Možete proveriti koliko su dugo vaša deca koristila aplikaciju pomoću grafikona.

Takođe možete da proverite koliko su dugo vaša deca gledala svaki video zapis ili sadržaj. Datum ili naslov sadržaja možete promeniti pomoću daljinskog upravljača.

Podeš. alarma

Možete podesiti koliko dugo vaša deca smeju da gledaju sadržaje. Po isteku podešenog vremena pojaviće se prozor sa alarmom.

Pratite sledeće korake da biste podesili

vreme gledanja:

1. Na ekranu Roditelji izaberite stavku Podeš. alarma. Otvoriće se ekran Podeš. alarma.
2. Izaberite stavku Tajmer.
3. Izaberite vremenski period. Alarm će biti uključen.

Web Browser

→ Web Browser

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

(U zavisnosti od zemlje, ova opcija možda neće biti dostupna.)

Pomoću ove funkcije u okviru usluge Smart Hub možete da pregledate Internet na televizoru.

1. **Na ekranu Smart Hub izaberite stavku**

Web Browser. Otvoriće se ekran Web Browser.

2. Internet sadržaje možete da pregledate na isti način kao na računaru.

Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u Web pregledaču

- B Komandna tabla

  Prikazivanje ili sakrivanje kontrolne table u vrhu ekrana.

- C Pregl.pom.veza / Pregled. pom. pokaz.

Možete da prebacite pokazivač u režim Pregl.pom.veza ili Pregled. pom. pokaz..

U režimu Pregled. pom. pokaz. možete koristiti pokazivač za izbor stavki na ekranu na isti način kao što koristite pokazivač na računaru. U režimu Pregl.pom.veza, plavi pravougaonik pomerate sa veze na vezu na ekranu pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču. Režim Pregled. pom. pokaz. najbolje je koristiti ako ste povezali miš sa televizorom. Režim Pregl.pom.veza

radi samo ako za pregledanje koristite daljinski upravljač.

- Ako je izabran režim **Pregled. pom. pokaz.**, za izbor stavki u meniju **Alatke** nećete moći da koristite daljinski upravljač.
- U režimu **Pregled. pom. pokaz.**, za pomeranje pokazivača možete da koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču.

- **PIP**

Uključivanje/isključivanje funkcije PIP.

Ako je funkcija PIP uključena, možete istovremeno da gledate televiziju i da koristite Web Browser.

- Alatke

  Prikazivanje menija Alatke.

  Komandna tabla: prikazivanje ili sakrivanje kontrolne table u vrhu ekrana.

  Pregl.pom.veza / Pregled. pom. pokaz.: možete da prebacite pokazivač u režimPregl.pom.veza ili Pregled. pom.

pokaz..

PIP: uključivanje/isključivanje funkcije PIP.

Postav. za PIP: možete da izaberete gde će se na ekranu prikazati prozor PIP, kao i sa kojeg će izvora televizor reprodukovati zvuk: sa glavnog ekrana (pregledača) ili sa podslike (prozora PIP).

Dodaj u obeleživače: dodavanje otvorene stranice u listu Obeleživ..

Omogući Hvatanje / Onemogući Hvatanje: Web stranicu koja je trenutno prikazana

možete da pomerite u željenom smeru. Da biste pomerili Web stranicu, izaberite je, pa je pomerite u željenom smeru pomoću daljinskog upravljača.

Ova funkcija je dostupna samo kada je pokazivač podešen na Pregled. pom. pokaz..

- ◄◄ ►► List. nagore/nadole

  Stranicu možete da pomerate nagore ili nadole.

- ↩ Nazad

Zatvorite Web Browser.

Korišćenje kontrolne table sa Web pregledačem

Web Browser sadrži niz ikona na vrhu ekrana koje služe za pristupanje raznim korisnim funkcijama. Ove ikone omogućavaju jednostavno korišćenje aplikacije Web Browser. Opisi ikona nalaze se u nastavku, počev od krajnje leve ikone.

- Nazad

  Prelazak na prethodnu Web stranicu.

Ako nema sačuvane prethodne Web stranice, ova ikona neće biti dostupna.

- **Napred**

  Prelazak na sledeću Web stranicu.

  Ako nema sačuvane sledeće Web stranice, ova ikona neće biti dostupna.

- **Osveži / Zaust.**

  Osvežavanje trenutne stranice ili zaustavljanje učitavanja trenutne veze.

- **Počet. stranica**

  Prelazak na URL adresu koju ste izabrali kao

početnu stranicu.

- Zum

  Možete da izaberete neki od sledećih nivoa zuma: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% i Uklopi u ekran.

- Obeleživ.

  Prikazivanje ekrana Obeleživ.. Možete da dodate trenutnu stranicu u obeleživače ili da u listi obeleživača izaberete omiljenu stranicu koju želite da posetite. Takođe, možete da obavite sortiranje po sledećim

kriterijumima: Datum, Naziv ili Frekv. posećivanja. Da biste obavili sortiranje, izaberite opciju Sortiranje. Kada izaberete Unesi URL, pomoću daljinskog upravljača ili miša možete direktno da unesete novu URL adresu i da je dodate u obeleživače. Kada istaknete neki od obeleživača, sa desne strane će se prikazati dugme Opcije. U iskačućem prozoru Opcije možete da uredite izabranu stranicu ili da izbrišete izabranu stranicu iz liste obeleživača.

Korišćenje menija „Alatke“ sa funkcijom „Obeleživač“

- **Izbriši sve**

  Brisanje svih lista obeleživača.

- **Dodaj u obeleživače**

  Dodavanje trenutno otvorene stranice u obeleživače.

- **Uvezi obeleživače**

  Možete da uvezete datoteku sa obeleživačima koju ste sačuvali na nekom

drugom uređaju, kao što je računar.

- Izvezi obeleživače

  Možete da izvezete datoteku sa obeleživačima sa televizora na drugi uređaj koji je povezan sa televizorom.

- Istorija

  Prikazivanje ekrana Istorija. U listi Istorija možete da izaberete Web stranicu koju želite da posetite. Takođe, možete da obavite sortiranje po sledećim

kriterijumima: Datum, Naziv ili Frekv. posećivanja. Da biste obavili sortiranje, izaberite opciju Sortiranje. Kada izaberete Unesi URL, pomoću daljinskog upravljača ili miša možete direktno da unesete novu URL adresu. Kada označite stranicu, sa desne strane će se prikazati dugme Opcije. U iskačućem prozoru Opcije možete da izbrišete izabranu stranicu iz liste istorije ili da dodate izabranu stranicu u listu sa obeleživačima.

Ako želite da izbrišete sve stavke iz liste istorije, otvorite meni Alatke, pa izaberite Izbriši sve.

- **Polje za URL adresu**

  Prikazivanje URL adrese trenutne stranice. Ako izaberete polje za URL adresu, prikazaće se iskačući prozor za unos URL adrese. Pomoću daljinskog upravljača možete direktno da unesete novu URL adresu.

- Lista prozora

Prikazivanje liste ili slika otvorenih prozora (Lista prozora). Možete da otvorite novi prozor u listi (pomoću opcije Otvori novi prozor), da izaberete i otvorite neki prozor iz liste, da izaberete i zatvorite neki prozor iz liste ili da zatvorite sve prozore. Kada izaberete opciju Unesi URL, pomoću daljinskog upravljača ili miša možete direktno da unesete novu URL adresu. Ako kliknete na dugme „Tekst/slika“ u gornjem desnom uglu ekrana, listu prozora možete

da prebacite sa tekstualnog opisa otvorenih prozora na slike otvorenih prozora i obrnuto.

Korišćenje menija „Alatke“ sa listom prozora

- **Otvori novi prozor**

  Otvaranje novog prozora Web pregledača. Na novoj stranici Web pregledača automatski će biti prikazana početna stranica.

- **Zatvori sve prozore**

Zatvaranje svih trenutno otvorenih prozora koji su navedeni u okviru opcije Lista prozora. Nakon zatvaranja svih prozora, televizor će automatski otvoriti novi prozor Web pregledača. U novom prozoru Web pregledača automatski će biti prikazana početna stranica.

- Pretraga

  Omogućava pretraživanje Weba. Kada izaberete polje Pretraga, pojaviće se ekran Pretraga.

Da biste Web pretraživali po unetoj reči, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu Pretraga izaberite željeni pretraživač.
2. Izaberite stavku Unes. ključ. reč za pre.. Pojaviće se prozor sa tastaturom.
3. Pomoću miša ili daljinskog upravljača unesite reč koju želite da koristite kao ključnu reč. Televizor će obaviti pretragu pomoću ključne reči i izabranog

pretraživača.

- Deli

  Podelite otvorenu Web stranicu sa svojom grupom Family Story.

- Opcije

  Konfigurišite postavke za Web Browser.

Opcije za konfigurisanje Web pregledača

Pomerite pokazivač ka vrhu ekrana, pa izaberite ikonu Opcije.

- **Alatke za čit.**

  Omogućava jednostavno čitanje stranice uvećavanjem glavnog teksta. Funkcija Alatke za čit. nije dostupna za sve stranice.

- **Odobrene lokacije**

  Onemogućite deci pristup neprikladnim Web stranicama. Ova funkcija dozvoljava pristup samo registrovanim Web lokacijama.

  Svaki put kada pristupite opciji Odobrene lokacije, pojaviće se ekran u kojem treba da unesete PIN kôd. Prilikom prvog

pristupanja opciji Odobrene lokacije, unesite podrazumevani PIN kôd (0-0-0-0) pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču. PIN kôd možete da promenite pomoću funkcije „Resetuj lozinku za Odobrene lokacije“. Pogledajte ispod.

Funkcija „Odobrene lokacije“: uključivanje/isključivanje funkcije Odobrene lokacije.

Resetuj lozinku za odobrene lokacije.: menjanje lozinke za funkciju Odobrene lokacije.

Dodaj tren. lok.: omogućava dodavanje prikazane Web lokacije u listu odobrenih lokacija.

Upravljanje odobrenim lokacijama: omogućava unos URL adrese radi dodavanja lokacija u listu bezbednih lokacija i brisanje lokacija iz ove liste.

Ako uključite funkciju **Odobrene lokacije**, a prethodno niste dodali nijednu lokaciju u listu bezbednih lokacija, nećete moći da pristupite nijednoj Internet lokaciji.

- **Privatno pregled.**

  Omogućite ili onemogućite režim privatnosti. Kada je omogućen režim privatnosti, pregledač ne čuva URL adrese posećenih lokacija. Ako želite da omogućite funkciju Privatno pregled., izaberite Da.

  Ako je funkcija Privatno pregled. pokrenuta, ikona „Zaustavi“ prikazana je ispred URL adrese u vrhu ekrana. Da biste onemogućili funkciju Privatno pregled., ponovo je izaberite dok je funkcija Privatno pregled.

omogućena.

- Postav. za PIP

  Omogućava konfigurisanje funkcije PIP.

  Položaj: izaberite položaj za sliku u slici.

  Izbor zvuka: izaberite izvor zvuka koji želite da slušate – glavna slika ili podslika – kada je funkcija PIP uključena.

- Postavka Web pregledača

  Možete da konfigurišete opcije za Web Browser.

  Post. kao poč. str.: podesite početnu

stranicu.

- Najposećenije: postavite URL adresu koju najčešće posećujete kao početnu stranicu.
- Trenutna stran.: postavljanje trenutne stranice za početnu stranicu.
- Obeleživ.: postavite URL adresu iz obeleživača kao početnu stranicu.
- Unesi URL: omogućava vam da unesete URL adresu stranice koju želite da postavite kao početnu stranicu. Funkcije

tastature su slične tastaturi na mobilnom telefonu.

Blok. is. proz.: uključivanje/isključivanje funkcije Blok. is. proz..

Blokir. reklame: izaberite da li ćete da blokirate oglase i izaberite URL adrese za koje će oglasi biti blokirani.

– Blokiranje reklama: uključivanje/isključivanje funkcije Blokiranje reklama.

– Blok. trenutnu str.: dodavanje trenutne stranice u listu blokiranih lokacija.

– Upravlj. blok. lokacijama: Web lokaciju za koju želite da blokirate oglase možete da dodate tako što ćete direktno uneti URL adresu, odnosno Web lokaciju možete da izbrišete iz liste.

Opšte postavke: možete da izbrišete svoje lične informacije.

– Izbriši istoriju: brisanje istorije posećenih Web lokacija.

– Izbriši podatke pregledanja: brisanje informacija o pristupanju Internetu, kao

što su kolačići.

– Reset. postavke: vraćanje svih postavki Web pregledača na podrazumevane fabričke vrednosti.

– Sakrij meni: uključivanje ili isključivanje automatskog sakrivanje kontrolne table. Ako uključite ovu opciju, kontrolna tabla na vrhu ekrana biće sakrivena i prikazivaće se samo kada postavite pokazivač na vrh ekrana.

Šifrovanje: postavku šifrovanja za

Web stranice možete da podesite na „Automatski“ ili „Ručno“.

– Automat. izbor: uključivanje ili isključivanje automatskog šifrovanja Web stranica. Pregledač će automatski izabrati odgovarajući format šifrovanja.

– Podešavanja: ručno izaberite format šifrovanja iz liste sa formatima šifrovanja. Izabrani format biće primenjen na sve stranice.

Pokazivač: možete da podesite brzinu

pokazivača kada je pokazivač podešen na Režim pokaziv..

– Brzina pokaziv.: izbor brzine pomeranja pokazivača.

Informacije o pregledaču: prikazivanje verzije i informacija o autorskim pravima za Web Browser.

Skype

→ Skype

Uputstva mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

Kompanija Skype je kreirala malu aplikaciju koja olakšava komunikaciju sa ljudima širom sveta i čini je zabavnom.

Skype vam omogućava da razgovarate i zabavite se sa bilo kim, sa bilo kojeg mesta. U slučaju da vi i vaš sagovornik koristite

Skype, razgovor je besplatan. Komunicirajte sa ljudima širom sveta!

- Da biste mogli da koristite Skype, biće vam potrebna Samsung kamera za televizor (prodaje se zasebno). Aplikaciju Skype na televizoru nije moguće koristiti sa kamerama za televizor drugih proizvođača.

- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Skype koji možete da preuzmete sa Web lokacije „www.

samsung.com“.

[Pravna izjava]

Zbog različitih mogućnosti uređaja koji poseduju funkciju za pružanje sadržaja Samsung Smart Hub, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili u svim područjima.

Za neke Smart Hub funkcije možda će biti

potrebni dodatni spoljni uređaji ili pretplata koja se kupuje odvojeno. Više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na Web lokaciji http://www.samsung.com. Usluge i dostupnost sadržaja putem funkcije Smart Hub mogu povremeno da se promene bez prethodne najave.

AllShare Play

→ AllShare Play

Na televizoru možete da prikažite ili reprodukujte fotografije, muziku i filmske datoteke koje se nalaze na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju, računaru ili DLNA uređaju (na primer, mobilnom telefonu).

Da biste mogli da prikažete sadržaj sa USB uređaja, priključite uređaj u USB priključak na televizoru.

- Ako želite da koristite USB čvrsti disk, preporučujemo vam da koristite USB čvrsti disk sa adapterom za napajanje.
- Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi na računaru ili mobilnom telefonu koji podržava DLNA funkciju, morate da povežete računar i televizor na mrežu i da preuzmete i instalirate mrežni softver AllShare na svom računaru.

Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.

2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije, muzika i/ili filmovi na USB priključak koji se nalazi sa bočne strane televizora.

3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se prozor Povezani uređaj. Izaberite neku od kategorija sadržaja: Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika.

Televizor će možda automatski da prikaže datoteke sa USB uređaja ako je to

jedini uređaj koji je trenutno priključen.

4. Otvoriće se ekran AllShare Play sa muzikom, fotografijama ili video zapisima. Ako USB uređaj sadrži fascikle, televizor će prikazati listu fascikli. Označite, a zatim izaberite fasciklu. Ako USB uređaj ne sadrži fascikle, televizor će prikazati datoteke ili sličice.

5. Označite, a zatim izaberite datoteku koju želite da prikažete ili reprodukujete.

Da biste izabrali neki drugi tip

sadržaja ili uređaja, pritiskajte dugme RETURN↩ sve dok se ne pojavi glavni ekran funkcije AllShare Play.

Dodatne informacije o reprodukovanju datoteka potražite u odeljku „Kontrolisanje reprodukcije video zapisa“ u ovom priručniku.

Pročitajte ove informacije pre korišćenja funkcije AllShare Play sa USB uređajem.

- **Pre nego što povežete uređaj sa televizorom, kreirajte rezervnu kopiju datoteka da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.**

- **Povežite USB čvrsti disk na namenski**

- (HDD 5V 1 A) priključak.
- Nemojte da isključujete USB uređaj u toku učitavanja.
- Ako USB uređaj povežete pomoću produžnog USB kabla, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće moći da se pročitaju datoteke koje se nalaze na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, ako su datoteke na uređaju oštećene ili ako

nije moguće reprodukovati neku od datoteka iz liste, povežite USB uređaj sa računarom, formatirajte ga, ponovo kopirajte datoteke na njega i pokušajte da reprodukujete datoteke.

- Ako se nakon pokretanja funkcije Smart Hub i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali datoteku.

- **Ako računar ne može da kreira funkcionalnu bazu podataka sa datotekama sačuvanim na USB uređaju zato što nema slobodnog prostora na USB uređaju, možda nećete moći da prikažete datoteke koje ste dodali, iako ste ih sačuvali na USB uređaju.**

Podržani uređaji

- **Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa**

ovim televizorom.

- Funkcija AllShare Play podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.

  Serije LED4500 i LED5400 ne podržavaju USB čvrsti disk.

- Nisu podržani USB čvrsti diskovi kapaciteta većeg od 2 TB.
- Ako je povezano više od 2 PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, ne možete da koristite više uređaja istovremeno.
- Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati.
- USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.

- Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomoću opcije Period aut. zaštite, aktiviraće se čuvar ekrana.
- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije kada ih povežete na televizor.

Sistem i formati datoteka

- Funkcija USB možda neće ispravno

raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.

- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
- Podržani su sistemi datoteka FAT16, FAT32 i NTFS.
- Funkcija AllShare Play podržava samo sekvencijalni jpeg format. Funkcija ne podržava progresivni jpeg format.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.

- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15360 X 8640 piksela.
- Ako je datoteka oštećena ili televizor ne podržava taj tip datoteke, pojaviće se poruka Format datoteke nije podržan..
- Ako su datoteke sortirane pomoću opcije Prikaz fascik., televizor može da prikaže do 1000 datoteka u svakoj fascikli.
- Ako je broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje veći od 8000, možda neće biti prikazane sve

datoteke i fascikle, a neke fascikle možda neće moći da se otvore.

- Televizor ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM zaštitom koje su preuzete sa Web lokacije za kupovinu. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje digitalnim sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj,

sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.

- Čak i ako je datoteka koju želite da reprodukujete kodirana pomoću podržanog formata, može da se pojavi poruka o grešci zbog problema sa potkontejnerom ili profilom.

Povezivanje sa računarom preko mreže

Pomoću funkcije AllShare Play možete da reprodukujete fotografije, muziku i video

zapise koji se nalaze na računaru putem mrežne veze.

- Više informacija o konfigurisanju televizora i povezivanju na mrežu potražite u odeljku „Podešavanje mreže“ iz ovog priručnika.
- Da biste prikazali sadržaj sa računara, potrebno je da povežete televizor i računar na LAN mrežu i da preuzmete i instalirate AllShare PC softver na računaru.

- Preporučujemo da televizor i računar povežete na istu podmrežu. IP adrese se sastoje iz četiri skupa brojeva razdvojena tačkama (111.222.333.444). Ako su televizor i računar u istoj podmreži, prva 3 dela IP adrese televizora i IP adrese računara (111.222.333) biće ista, a razlikovaće se samo poslednji deo (adresa hosta).

Sledeće AllShare Play funkcije nisu podržane prilikom reprodukcije multimedijalnih

sadržaja sa računara koji je povezan preko mreže:

- Funkcije **Pozadinska muzika** i **Postavka pozadinske muzike**.
- Sortiranje datoteka po omiljenosti u fasciklama **Fotografije**, **Muzika** i **Vid. zapisi**.
  - **Funkcija ◀◀ (REW) i ▶▶ (FF) u toku reprodukcije filma.**

Dodatne napomene

- DivX DRM zaštita nije podržana.
- Podesite zaštitni zid na računaru tako da AllShare PC softver spada u dozvoljene programe.
- U zavisnosti od Internet servera, kada koristite funkciju AllShare Play preko mrežne veze:
  - Način sortiranja može da se razlikuje.
  - Funkcija Pretraga scene možda neće biti podržana.
  - Funkcija Nastavi, koja služi za

nastavljanje reprodukcije video zapisa, možda neće biti podržana.

– Funkcija Nastavi ne podržava više korisnika. (Memorisaće samo mesto gde je poslednji korisnik zaustavio reprodukciju video zapisa.)

– Funkcija pretrage možda neće raditi u zavisnosti od sadržaja.

Prilikom reprodukcije video zapisa preko mrežne veze pomoću funkcije AllShare Play može da dođe do privremenih

prekida.

Sadržaj iz Web skladišta možete da reprodukujete na televizoru. Pratite uputstva u nastavku:

– Pristupite usluzi AllShare Play na televizoru → izaberite neki od sledećih tipova sadržaja: Muzika, Fotografije ili Vid. zapisi zapis → izaberite SugarSync → izaberite datoteku koju želite da reprodukujete.

– Na lokaciji www.sugarsync.com sadržaj sa računara možete da otpremite u Web skladište (SugarSync). Međutim, na televizoru možete da reprodukujete sadržaj sa računara samo kada je putanja za otpremanje Web arhiva - AllShare Play - Muzika / Fotografije / Vid. zapisi.

– Na televizoru takođe možete da reprodukujete sadržaj sa mobilnog uređaja, na kojem je omogućena usluga AllShare Play, kada je putanja za

otpremanje ista kao prethodno navedena putanja.

Korišćenje funkcije AllShare Play

AllShare Play vam omogućava da uživate u sledećim uslugama. Potrebno je da se prijavite na Samsung nalog kako biste koristili Web skladište ili društvene usluge.

Funkcija AllShare Play omogućava reprodukciju različitih sadržaja na tri načina:

– Pomoću USB uređaja: možete da reprodukujete video zapise, fotografije ili muziku sa povezanog USB uređaja.

– **Pomoću funkcije DLNA ili Web skladišta: možete da reprodukujete različite sadržaje sa uređaja koji su povezani na kućnu mrežu ili iz Web skladišta.**

– **Pomoću društvenih usluga: možete da reprodukujete neke sadržaje iz društvenih usluga kao što su Family Story, Facebook i Picasa.**

Da biste koristili usluge Facebook i Picasa, one moraju da budu instalirane u okviru funkcije Smart Hub.

- Da biste koristili uslugu SugarSync, Facebook ili Picasa, trebalo bi da se prijavite na odgovarajuću aplikaciju. Pored toga, nalog aplikacije možete da registrujete sa Samsung nalogom. Da biste registrovali nalog aplikacije, pogledajte „Konfigurisanje postavki usluge Smart Hub“ u odeljku Smart Hub.

- Da biste koristili Family Story, trebalo bi da se prijavite na Samsung nalog. Pre korišćenja usluge Family Story trebalo bi

da se pridružite bar jednoj grupi.

Možete da prenesete željeni sadržaj na uređaj koji je povezan na televizor.

Tip sadržaja	Podržani uređaj za prenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilni uređaj	USB

Moja lista (u okviru funkcije AllShare Play)

→ AllShare Play → Moja lista

Pomoću ove funkcije možete jednostavno i brzo da pristupite sadržaju.

- Pušteno nedavno

  Prikaz liste nedavno reprodukovanih video zapisa, fotografija ili muzičkih datoteka. Koristite ovu listu da ponovo reprodukujete neku datoteku.

  Ako pokušate da reprodukujete datoteku iz liste Pušteno nedavno, a USB uređaj

nije povezan ili nije moguće pronaći tu datoteku, pojaviće se poruka „Nije moguće naći datoteku koju tražite.“.

- Lista Pušteno nedavno može da sadrži najviše 48 datoteka. Datoteke su raspoređene tako da se datoteke koje su najskorije reprodukovane nalaze na vrhu liste.

- Pušteno nedavno datoteke koje se nalaze na mobilnom telefonu možda neće moći da se reprodukuju.

- **Novosti**

  Prikaz poslednjih sačuvanih video zapisa, fotografija ili muzičkih datoteka na povezanom USB uređaju ili računaru. Ako želite da reprodukujete poslednju ažuriranu datoteku, izaberite ovu kategoriju.

- **Rep. Lista**

  Prikaz lista datoteka za reprodukciju sa USB uređaja ili računara. Izaberite listu datoteka koju želite da reprodujete. Izabrana lista će odmah početi da se reprodukuje.

- Možete da kreirate najviše 12 listi za reprodukciju.
- U jednu listu za reprodukciju možete da dodate do 100 datoteka.
- Lista za reprodukciju može da sadrži samo jedan tip sadržaja. Na primer, u listu za reprodukciju koja sadrži muzičke datoteke možete da dodajete samo muzičke datoteke.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na glavnom ekranu funkcije AllShare Play izaberite opciju Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika na levoj strani ekrana.

2. Na desnoj strani ekrana označite i izaberite uređaj koji sadrži datoteke koje želite da dodate u listu za reprodukciju. AllShare Play će prikazati fascikle i/ili datoteke na uređaju.

3. Ako AllShare Play prikaže fascikle, označite i izaberite fasciklu u kojoj se nalaze željene datoteke. Ako prikaže

samo datoteke, pređite na 4. korak.

4. Označite datoteku, a zatim otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača,
5. Označite i izaberite opciju Dodaj u listu.
6. Označite i izaberite datoteku koju želite da dodate. Oznaka ✓ pojaviće se u polju za potvrdu.
7. Ponovite 6. korak da biste izabrali dodatne datoteke.

   Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite Izbor svih. Da biste otkazali

izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

8. Kada završite, izaberite Dodavanje. Otvoriće se ekran Dodaj u listu.
9. Izaberite Pravi novo. Otvoriće se ekran Kreirajte novu listu..
10. Unesite ime liste za reprodukciju pomoću daljinskog upravljača ili izaberite podrazumevano ime.
11. Kada završite, izaberite Završeno. Nova lista za reprodukciju je kreirana. Pojaviće

se iskačući prozor „Dodat“.

12. Izaberite Reprod. da biste sadržaj reprodukovali odmah ili OK da biste sadržaj reprodukovali kasnije.

Da biste dodali muzičke datoteke u listu za reprodukciju, pratite sledeće korake:

1. Na glavnom ekranu funkcije AllShare Play izaberite opciju Vid. zapisi, Fotografije ili Muzika na levoj strani ekrana.

   Morate da izaberete tip sadržaja koji

se već nalazi u listi za reprodukciju. Na primer, ako želite da dodate datoteke u listu muzičkih numera, morate da izaberete kategoriju „Muzika“.

2. Na desnoj strani ekrana označite i izaberite uređaj koji sadrži datoteke koje želite da dodate u listu za reprodukciju. AllShare Play će prikazati fascikle i/ili datoteke na uređaju.

3. Ako AllShare Play prikaže fascikle, označite i izaberite fasciklu u kojoj se

nalaze željene datoteke. Ako prikaže samo datoteke, pređite na 4. korak.

4. Označite datoteku, a zatim otvorite meni „Alatke“ pomoću daljinskog upravljača,
5. Označite i izaberite opciju Dodaj u listu.
6. Označite i izaberite datoteku koju želite da dodate. Oznaka ✓ pojaviće se u polju za potvrdu.
7. Ponovite 6. korak da biste izabrali dodatne datoteke.

Da biste izabrali sve datoteke iz liste,

izaberite stavku „Izaberi sve“. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

8. Kada završite, izaberite Dodaj. Otvoriće se ekran Dodaj u listu.

9. Označite i izaberite listu za reprodukciju u koju želite da dodate datoteke. Pojaviće se iskačući prozor „Dodat“.

10. Izaberite Reprod. da biste sadržaj reprodukovali odmah ili OK da biste sadržaj reprodukovali kasnije.

Korišćenje opcije za izbor datoteka za reprodukciju sa muzičkim datotekama

1. Označite muzičku datoteku u listi datoteka.
2. Otvorite meni **Alatke** pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite **Reprod. izbora**.
3. Izaberite numeru koju želite da dodate. Oznaka ✓ pojaviće se u polju za potvrdu sa leve strane.

4. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne numere.

   Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite stavku Izbor svih. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

5. Izaberite stavku Reprod.. Započeće reprodukcija izabranih muzičkih datoteka.

Korišćenje opcije „Pregled“ sa muzičkim

datotekama

Kada funkciju AllShare Play koristite sa Web skladištem umesto sa USB uređajem, funkcija Pregled nije podržana.

1. Da biste sortirali datoteke u listi datoteka, izaberite D pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Pregled.
2. Izaberite željene kriterijume za sortiranje.

- Prikaz fascik.

  Prikaz fascikli na uređaju prema

abecednom redosledu. Izaberite fasciklu da biste prikazali imena i sličice datoteka.

- **Naslov**

  Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka prema simbolu/broju/abecedi/posebnom redosledu.

- **Izvođač**

  Sortiranje muzičkih datoteka po izvođaču, prema abecednom redosledu.

- **Album**

  Sortiranje muzičkih datoteka po albumu,

prema abecednom redosledu.

- Žanr

  Sortiranje muzičkih datoteka po žanru.

Slanje muzičkih datoteka

Omogućava slanje muzičkih datoteka u Web skladište ili na druge uređaje.

Da biste mogli da koristite funkciju slanja, morate da budete prijavljeni na uslugu Smart Hub.

1. Da biste poslali muzičke datoteke iz liste

datoteka, otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, pa izaberite Pošalji.

2. Izaberite muzičku datoteku koju želite da pošaljete. Oznaka ✓ će se pojaviti u polju za potvrdu.

3. Ponovite 2. korak da biste izabrali dodatne numere.

   Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite Izbor svih. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

4. Kada završite, izaberite Pošalji. Otvoriće se ekran Pošalji.
5. Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteke, a zatim izaberite Pošalji.
6. Nakon ovih koraka pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali jednu ili više datoteka iz liste za reprodukciju, pratite sledeće korake:

1. Na glavnom ekranu AllShare Play

izaberite Moja lista.

2. U oblasti liste za reprodukciju, na dnu ekrana označite listu za reprodukciju koju želite da uredite.

3. Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite Uredi listu. Otvoriće se ekran Uredi listu.

4. Izaberite datoteku koju želite da izbrišete. Oznaka ✓ će se pojaviti u polju za potvrdu.

5. Ponovite 5. korak da biste izabrali

dodatne datoteke.

Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite stavku Izbor svih. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

6. Kada završite, izaberite Ukloni. Pojaviće se iskačuća poruka.
7. Izaberite stavku Da. Izabrane datoteke su uklonjene iz liste za reprodukciju.

Vid. zapisi (u okviru funkcije AllShare Play)

→ AllShare Play → Vid. zapisi

Možete da reprodukujete video zapise sačuvane na USB uređaju i/ili računaru.

Više informacija o formatima titlova i kodeka potražite u temi „Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka“ u odeljku „Ostale informacije“.

Reprodukcija video zapisa

1. Na ekranu AllShare Play izaberite Vid.

zapisi.

2. Označite i izaberite uređaj sa kojeg želite da reprodukujete sadržaj.

3. Ako AllShare Play prikazuje fascikle, označite i izaberite fasciklu koja sadrži željenu datoteku, a zatim pređite na 4. korak. Ako AllShare Play prikazuje samo datoteke, odmah pređite na 4. korak.

4. Označite i izaberite željeni video zapis na ekranu sa listom datoteka.

   Ako prekinete reprodukciju video

zapisa, kasnije ćete moći da nastavite reprodukciju od mesta na kojem ste je prekinuli.

- Ime datoteke prikazano je na vrhu ekrana zajedno sa vremenom trajanja reprodukcije.
- Ako je trajanje video zapisa nepoznato, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije i traka toka.
- U toku reprodukcije video zapisa, pritisnite dugme za premotavanje

unazad ili dugme za premotavanje unapred i zadržite ga 3 sekunde da biste prešli na sledeći video zapis.

Dugmad za kontrolu reprodukcije video zapisa

- ◀◀, ▶▶

  Svaki put kada pritisnete dugmad ◀◀ i ▶▶ na daljinskom upravljaču, brzina reprodukcije će se promeniti na sledeći način. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Kretanje unapred ili unazad sa trenutne pozicije.

- ⏸

  Pauziranje scene.

  – Za režim usporene reprodukcije:

    Dok je reprodukcija pauzirana, izaberite ⏩. Svaki put kada izaberete ⏩ pomoću daljinskog upravljača, brzina reprodukcije se smanjuje ovim redosledom ⏵ 1/8 / ⏵1/4 / ⏵1/2.

Brzina reprodukcije je prikazana u gornjem levom uglu.

– Za režim postepene reprodukcije: Dok je reprodukcija pauzirana, izaberite ıı. Svaki put kada pritisnete dugme ıı na daljinskom upravljaču, prikazaće se novi kadar.

Da biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije, izaberite ▶ pomoću daljinskog upravljača.

Proizvod ne reprodukuje zvuk u

režimu postepene reprodukcije niti u režimu usporene reprodukcije.

Režimi usporene i postepene reprodukcije podržavaju samo reprodukciju unapred.

Korišćenje menija „Alatke“ sa funkcijom Vid. zapisi

- **Na ekranu sa listom datoteka možete da koristite sledeće opcije:**
  - Pregled

Sortirajte listu datoteka prema jednom od četiri kriterijuma sortiranja.

– **Reprod. izbora**

Pomoću ove opcije možete odmah da izaberete jednu ili više datoteka za reprodukciju.

– **Pošalji**

Omogućava slanje datoteka video zapisa u Web skladište ili na druge uređaje. Family Story naloga ili na druge uređaje.

Da biste mogli da koristite ovu

funkciju, prijavite se na svoj Smart Hub nalog.

– Prij. se / Odjavi se

Možete da se prijavite na Samsung nalog ili da se odjavite iz njega.

– Dodaj u listu

Omogućava kreiranje lista za reprodukciju. Kada kreirate

liste za reprodukciju, jednostavno i brzo možete da reprodukujete niz video zapisa koje želite da gledate.

- Idite na listu za reprodukciju

  Prelazak na ekran sa listom za reprodukciju.

- Informacije

  Sadrži detaljne informacije o izabranoj datoteci.

- Tokom reprodukcije možete da koristite sledeće opcije iz menija „Alatke“:

  - Idi na Video zapise

    Zaustavljanje video zapisa i prelazak na ekran sa listom datoteka.

– **Reprodukuj od početka**

Možete ponovo da pokrenete reprodukciju video zapisa od početka.

– **Pretraga scene**

Tokom reprodukcije možete da koristite funkciju Pretraga scene kako biste reprodukciju filma započeli od scene po svom izboru.

Ako su informacije o indeksu u datoteci oštećene ili ako datoteka ne podržava indeksiranje, nećete moći da

koristite funkciju Pretraga scene.

– Potraži naslov

  Možete da pretražujete video zapis pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno ili da unesete vreme reprodukcije direktno pomoću daljinskog upravljača.

– Potraži vreme

  Pretraživanje video zapisa ili direktan unos vremena reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– Režim ponavljanja

  Možete iznova da reprodukujete jednu datoteku filma ili sve datoteke na ekranu sa listom za reprodukciju.

– Veličina slike

  Omogućava podešavanje veličine slike prema vašim potrebama.

– Režim slike

  Možete da promenite Režim slike.

– Režim zvuka

  Možete da promenite Režim zvuka.

– **Audio jezik**

  Možete da slušate video zapis na nekom od podržanih jezika. Ova funkcija podržana je samo prilikom reprodukcije datoteka koje podržavaju više audio formata.

– **Titlovi**

  Ova opcija služi za prikaz jezičkih titlova. Možete da izaberete određeni jezik ako datoteka titla sadrži više jezika.

– **Postavke titla**

Prikazivanje opcije Postavke titla. Možete da podesite opcije titlova, kao što su boja i providnost.

– Informacije

Sadrži detaljne informacije o izabranoj datoteci.

Funkcije koje su dostupne u meniju Alatke zavise od karakteristika video zapisa koji reprodukujete. Nisu sve funkcije podrazumevano dostupne za sve video zapise.

Korišćenje funkcije „Pregled“ sa video zapisima

Kada funkciju AllShare Play koristite sa Web skladištem umesto sa USB uređajem, funkcija Pregled nije podržana.

1. Da biste sortirali datoteke u listi datoteka, izaberite D pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Pregled.
2. Izaberite kriterijum za sortiranje.

- Prikaz fascik.

  Prikaz fascikli na uređaju prema

abecednom redosledu. Izaberite fasciklu da biste prikazali imena i sličice datoteka.

- **Naslov**

  Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka prema simbolu/broju/abecedi/posebnom redosledu.

- **Najstarije**

  Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najstarijem datumu kreiranja.

- **Najnovije**

  Sortiranje i prikazivanje datoteka prema

najnovijem datumu kreiranja.

Slanje video zapisa

Omogućava slanje datoteka video zapisa u Web skladište ili na druge uređaje.

Da biste mogili da koristite funkciju slanja, morate da budete prijavljeni na Smart Hub.

1. Da biste poslali datoteke video zapisa iz liste datoteka, otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, pa

izaberite Pošalji.

2. Izaberite video zapis koji želite da pošaljete. Oznaka ✓ će se pojaviti u polju za potvrdu.

3. Ponovite 2. korak da biste izabrali dodatne datoteke.

   Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite Izbor svih. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

4. Kada završite, izaberite Pošalji. Otvoriće

se ekran Pošalji.

5. Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteke, a zatim izaberite Pošalji.

6. Nakon ovih koraka pratite uputstva na ekranu.

Fotografije (u okviru funkcije AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografije

Prikazivanje fotografija (ili projekcije slajdova)

Više informacija o podržanim formatima slika potražite u temi „Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka“ u odeljku „Ostale informacije“.

1. Na ekranu AllShare Play izaberite Fotografije.
2. Na desnoj strani ekrana izaberite uređaj

koji sadrži fotografije koje želite da prikažete.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje fascikle, izaberite fasciklu koja sadrži željene fotografije, a zatim idite na 4. korak. Ako funkcija AllShare Play prikazuje sličice, pređite odmah na 4. korak.

4. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, izaberite ► pomoću daljinskog upravljača.

- Da biste ručno prikazali sledeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite dugme ◀ ili ▶.

- U toku projekcije slajdova, prikazuju se sve datoteke iz liste datoteka po trenutnom redosledu, počevši od datoteke koju ste izabrali.

- Dok gledate fotografije ili projekciju slajdova, možete da dodate muziku u pozadini ako na istom uređaju postoje i muzičke datoteke.

Ako izaberete pogrešnu muziku u pozadini, ne možete da je promenite sve dok se izabrana muzika u pozadini (BGM) ne učita.

Dugmad za kontrolu reprodukcije fotografija

- ◀◀ / ▶▶

  Brzina reprodukcije projekcije slajdova menja se na sledeći način: Polako, Normalno, Brzo. Brzina je prikazana u

gornjem desnom uglu ekrana.

- ◀, ▶

  Izaberite prethodnu ili sledeću fotografiju.

- ■

  Povratak na ekran sa listom datoteka.

- ►

  Pokretanje projekcije slajdova.

- II

  Pauziranje projekcije slajdova.

Korišćenje menija „Alatke“ sa fotografijama

- Da biste koristili meni „Alatke“ sa fotografijama, najpre označite fotografiju na ekranu sa listom datoteka. Kada označite fotografiju na ekranu sa listom datoteka, možete da koristite sledeće opcije iz menija „Alatke“:
  - Pregled

    Sortirajte listu datoteka prema jednom od četiri kriterijuma sortiranja.
  - Reprod. izbora

Pomoću ove opcije možete odmah da izaberete jednu ili više datoteka za reprodukciju.

– Pošalji

Služi za slanje fotografija preko Family Story naloga ili aplikacije za fotografije.

Da biste mogili da koristite funkciju slanja, morate da budete prijavljeni na Smart Hub.

– Prij. se / Odjavi se

Možete da se prijavite na Samsung nalog

ili da se odjavite iz njega.

– Dodaj u listu

  Omogućava kreiranje lista za reprodukciju. Kada kreirate liste za reprodukciju, brzo i jednostavno možete da reprodukujete niz fotografija

– Idite na listu za reprodukciju

  Prelazak na ekran sa listom za reprodukciju.

– Informacije

  Sadrži detaljne informacije o izabranoj

datoteci.

- Dok je u toku prikazivanje fotografija, možete da koristite sledeće opcije:

  – Idi na Listu fotogr.

    Prelazak na ekran sa listom datoteka.

  – Pokreni projekciju slajdova / Zaustavi projekciju slajdova

    Pokretanje/zaustavljanje prikaza prezentacije. Takođe, možete da izaberete ► da biste pokrenuli projekciju slajdova ili II da biste je zaustavili pomoću

daljinskog upravljača.

– **Brzina prezent.**

  Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija. Takođe, možete da koristite dugme ◀◀ or ▶▶ na daljinskom upravljaču.

– **Poz. muz. je uključena** / **Poz. muz. je isključena**

  Možete da uključite ili isključite muziku u pozadini.

– **Postavka pozadinske muzike**

  Možete da podesite i izaberete muziku u

pozadini prilikom pregledanja fotografija ili prikazivanja prezentacije.

– **Režim slike**

  Možete da promenite **Režim slike**.

– **Režim zvuka**

  Možete da promenite **Režim zvuka**.

  Ova funkcija je dostupna samo kada je muzika u pozadini uključena.

– **Zum**

  Prikazivanje slika uvećanih preko celog ekrana.

– Okreni

Možete da rotirate slike.

– Informacije

Sadrži detaljne informacije o izabranoj datoteci.

Korišćenje funkcije „Pregled“ sa fotografijama

Kada koristite funkciju AllShare Play sa aplikacijom Family Story, Facebook ili Picasa umesto sa USB uređajem, opcija Pregled nije podržana.

1. Da biste sortirali datoteke u listi datoteka, izaberite D pomoću daljinskog upravljača. Otvoriće se ekran Pregled.
2. Izaberite kriterijum za sortiranje.

- Prikaz fascik.

  Prikaz fascikli na uređaju prema abecednom redosledu. Izaberite fasciklu da biste prikazali imena i sličice datoteka.

- Naslov

  Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka prema simbolu/broju/abecedi/posebnom

redosledu.

- **Najstarije**

  Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najstarijem datumu kreiranja.

- **Najnovije**

  Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najnovijem datumu kreiranja.

- **Mesečno**

  Sortiranje i prikazivanje fotografija po mesecima.

Slanje fotografija

Služi za slanje fotografija preko vašeg Family Story naloga ili na druge uređaje.

Da biste mogili da koristite funkciju slanja, morate da budete prijavljeni na Smart Hub.

1. Na primer, pretpostavimo da želite da pošaljete određeni video zapis u svoju grupu Family Story.
2. Da biste poslali fotografije iz liste datoteka, označite neku fotografiju,

otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, pa izaberite Pošalji.

3. Izaberite fotografiju koju želite da pošaljete. Oznaka ✓ pojaviće se u polju za potvrdu sa leve strane.

4. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne numere.

   Da biste izabrali sve datoteke iz liste, izaberite stavku Izbor svih. Da biste otkazali izbor, ponovo izaberite željenu datoteku.

5. Kada završite, izaberite Pošalji. Otvoriće se ekran Pošalji.

6. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.

7. Odaberite porodičnu grupu sa kojom želite da delite sadržaj. Pojaviće se iskačući prozor.

8. Unesite poruku koju želite da pošaljete izabranoj porodičnoj grupi.

   Ako se prikaže ekran sa QWERTY tastaturom, poruku možete da

otkucate pomoću tastature povezane na televizor.

9. Kada završite, izaberite Pošalji.

Muzika (u okviru funkcije AllShare Play)

→ AllShare Play → Muzika

Reprodukcija muzike

Više informacija o podržanim formatima muzičkih datoteka potražite u temi „Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka“ u odeljku „Ostale informacije“.

1. Na ekranu AllShare Play izaberite Muzika pomoću dugmadi sa strelicama.
2. Izaberite uređaj na kojem se nalaze

datoteke koje želite da reprodukujete.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje fascikle, označite i izaberite fasciklu koja sadrži željene muzičke datoteke, a zatim pređite na 4. korak. Ako funkcija AllShare prikazuje samo datoteke, odmah pređite na 4. korak.

4. Izaberite željenu muzičku datoteku u listi datoteka ili izaberite ► pomoću daljinskog upravljača.

   Da biste prešli na prethodnu stranicu,

izaberite B pomoću daljinskog upravljača. Da biste prešli na sledeću stranicu, izaberite C pomoću daljinskog upravljača.

Dok je u toku reprodukcija muzike, možete da brzo premotate unapred ili unazad muzičku datoteku pomoću dugmeta ◀◀ ili ▶▶ na daljinskom upravljaču.

Ako je zvuk čudan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite

opciju Ekvilajzer u meniju Zvuk. (MP3 datoteka sa previše modulacija može da prouzrokuje probleme sa zvukom.)

U toku reprodukcije muzičke datoteke, pritisnite dugme za premotavanje unazad ili dugme za premotavanje unapred i zadržite ga 3 sekunde da biste prešli na sledeću muzičku datoteku.

Dugmad za kontrolu reprodukcije muzike

U toku reprodukcije možete da koristite dodatne funkcije iz donjeg desnog ugla ekrana.

- Reprod. / Pauza

  Možete da pokrenete ili pauzirate reprodukciju muzičke datoteke. Takođe, možete da koristite dugme ► ili ıı na daljinskom upravljaču.

- Režim ponavljanja

  Možete iznova da reprodukujete jednu ili više muzičkih datoteka prikazanih u listi

datoteka.

- **Nasumičan režim**

  Muzičke datoteke možete da reprodukujete uzastopno ili nasumično.

- **Režim zvuka**

  Možete da promenite **Režim zvuka**.

Korišćenje menija „Alatke“ sa muzikom

- Da biste koristili meni „Alatke“ sa muzikom, najpre označite muzičku datoteku na ekranu sa listom datoteka. Kada označite

muzičku datoteku na ekranu sa listom datoteka, možete da koristite sledeće opcije iz menija „Alatke“:

– Pregled

  Možete da sortirate listu datoteka prema jednom od četiri kriterijuma sortiranja.

– Reprod. izbora

  Pomoću ove opcije možete odmah da izaberete jednu ili više datoteka za reprodukciju.

– Pošalji

Omogućava slanje muzičkih datoteka u Web skladište ili na druge uređaje.

Da biste mogili da koristite funkciju slanja, morate da budete prijavljeni na Smart Hub.

– Prij. se / Odjavi se

Možete da se prijavite na Samsung nalog ili da se odjavite iz njega.

– Dodaj u listu

Omogućava kreiranje lista za reprodukciju. Kada kreirate liste za

reprodukciju, brzo i jednostavno možete da reprodukujete grupu muzičkih datoteka.

– Idite na listu za reprodukciju

  Prelazak na ekran sa listom za reprodukciju.

– Šifrovanje

  Možete da izaberete format šifrovanja u listi formata.

– Informacije

  Sadrži detaljne informacije o izabranoj

datoteci.

Snimljen TV (u okviru funkcije AllShare Play)

za serije LED 4500 - 5400: ova funkcija nije podržana.

→ AllShare Play → Snimljen TV

Da biste mogli da koristite funkciju snimanja ili funkciju Timeshift, mora da bude omogućeno snimanje na povezani USB uređaj. Preporučuje se formatiranje uređaja ako koristite USB čvrsti disk.

Nemojte da isključujete uređaj dok je formatiranje u toku. Ako formatirate uređaj, sve datoteke će biti izbrisane.

Pre nego što formatirate uređaj za korišćenje sa televizorom, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.

Snimanje programa koji se trenutno emituje

Omogućava snimanje programa koji se trenutno emituje.

Najpre podesite trenutno vreme da biste mogli da koristite ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme ● na daljinskom upravljaču prilikom gledanja programa da biste pokrenuli snimanje. Pojaviće se iskačući prozor.

   Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine od 5.400 obrtaja u minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.

Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje dok ne obavite Test performansi uređaja.

2. Izaberite Dužina da biste podesili vreme snimanja, a zatim izaberite OK.

Reprodukcija snimljenog TV programa

1. Na ekranu AllShare Play izaberite Snimljen TV.
2. Izaberite uređaj sa kojeg želite da reprodukujete sadržaj.

3. Izaberite željenu datoteku snimljenog TV programa iz liste datoteka.

   Da biste prešli na prethodnu stranicu, izaberite ◀◀ pomoću daljinskog upravljača. Da biste prešli na sledeću stranicu, izaberite ▶▶.

4. Izaberite ►.

- Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i vreme trajanja reprodukcije.

Dugmad za kontrolu reprodukcije snimljenog TV

programa

- ◀◀, ▶▶

  Svaki put kada pritisnete dugmad ◀◀, ▶▶ na daljinskom upravljaču, brzina reprodukcije će se promeniti na sledeći način. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Kretanje unapred ili unazad sa trenutne pozicije.

- II

Pauziranje scene.

– Dok je reprodukcija pauzirana, izaberite ⏩ pomoću daljinskog upravljača.
  Svaki put kada pritisnete dugme ⏩ na daljinskom upravljaču, brzina reprodukcije će se smanjiti na ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2.

– Dok je reprodukcija pauzirana, izaberite ⏸ pomoću daljinskog upravljača. Svaki put kada pritisnete dugme ⏸, prikazaće se novi kadar.

- Da biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije, izaberite ▶ pomoću daljinskog upravljača.
- Dok je reprodukcija zaustavljena, proizvod ne reprodukuje zvuk.
- Kretanje kadar po kadar moguće je samo u smeru unapred.

Korišćenje menija „Alatke“ sa snimljenim TV programom

- Na ekranu sa listom datoteka možete da

koristite sledeće opcije:

– Reprodukuj trenutnu grupu

  Reprodukcija sadržaja izabranih grupa.

– Pregled

  Možete da sortirate listu datoteka tako što ćete izabrati željene kriterijume za sortiranje.

– Reprod. izbora

  Možete da reprodukujete tako što ćete u listi datoteka izabrati željenu datoteku snimljenog TV programa.

– Izbriši

Brisanje datoteke iz liste.

– Dodaj u listu

Možete da kreirate sopstvenu listu za reprodukciju. Lista za reprodukciju omogućava laku i brzu reprodukciju datoteke snimljenog TV programa.

– Idite na listu za reprodukciju

Prelazak na ekran sa listom datoteka za reprodukciju.

– Otključaj / Zaključaj

Omogućavanje ili onemogućavanje zaključavanja.

– Upravljanje uređ.

Skeniranje i formatiranje uređaja.

- Sledeće funkcije su dostupne samo kada je izabran neki sadržaj.

– Preimenuj

Menjanje imena sadržaja.

– Informacije

Sadrži detaljne informacije o izabranoj datoteci.

- U toku reprodukcije možete da koristite sledeće opcije:
  - Idi na Snimlj. zapise

    Prelazak na ekran sa listom datoteka.
  - Reprodukuj od početka

    Možete ponovo da pokrenete reprodukciju datoteke snimljenog TV programa od početka.
  - Potraži naslov

    Možete direktno da pređete na drugi naslov.

– **Potraži vreme**

  Pretraživanje video zapisa ili direktan unos vremena reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– **Režim ponavljanja**

  Možete uzastopno da reprodukujete datoteku snimljenog TV programa.

– **Veličina slike**

  Možete da podesite veličinu slike prema svojim potrebama.

– **Režim slike**

Možete da promenite Režim slike.

– Režim zvuka

  Možete da promenite Režim zvuka.

– Informacije

  Sadrži detaljne informacije o izabranoj datoteci.

Timeshift

za serije LED 4500 - 5400: ova funkcija nije podržana.

Korišćenje funkcije Timeshift

Ako ste propustili neki program koji se emituje uživo, ova funkcija vam omogućava da pogledate snimljeni program.

1. Kada gledate program koji se emituje, izaberite ► pomoću daljinskog upravljača da biste pokrenuli funkciju Timeshift.
2. Ako želite da zaustavite funkciju

Timeshift, izaberite ■ pomoću daljinskog upravljača.

- Maksimalno vreme rada u režimu Timeshift je 90 minuta.
- Funkcija Timeshift nije podržana za analogne kanale.
- Funkcije Timeshift nisu dostupne za kanale koji su zaključani pomoću funkcije Zaključani kanali.

Pre korišćenja funkcije „Timeshift“ i funkcije za

snimanje...

Snimljeni video zapisi zaštićeni su pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management) i nije ih moguće reprodukovati na računaru niti na drugim televizorima. Imajte u vidu da datoteke koje su sačuvane na televizoru nije moguće koristiti nakon zamene matične ploče.

NAPOMENA

- Preporučuje se korišćenje USB čvrstog

diska najmanje brzine od 5.400 obrtaja u minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.

- Dostupnost funkcije za snimanje i funkcije Timeshift može da se razlikuje u zavisnosti od kvaliteta slike i količine slobodnog prostora na čvrstom disku.
- USB memorijski uređaj nije kompatibilan.
- Kada se funkcija Timeshift maksimalno koristi, pauza će možda biti otkazana.
- Kada se snimanje istovremeno obavlja

pomoću funkcije PVR (Personal Video Recorder) i uređaja koji podržava funkciju HDMI-CEC, prednost ima snimanje pomoću funkcije PVR.

- Ako USB uređaj nije prošao Test performansi uređaja, potrebno je ponoviti Form. ured. i Test performansi uređaja pre snimanja pomoću funkcije Vodič ili Kanal.

- Funkcije Timeshift moguće je koristiti samo sa USB uređajem za skladištenje koji je prošao Test performansi uređaja.

- Ako pokušate da pokrenete funkciju snimanja ili funkciju Timeshift sa uređajem koji nije prošao Test performansi uređaja, nećete moći da pokrenete funkciju.

- Ako je za neku od funkcija za isključivanje televizora (Prog. isključ., Tajmer isključiv. itd.) zadato da se aktivira tokom snimanja, televizor će se isključiti nakon završetka snimanja.

- Da biste mogli da koristite funkciju Timeshift, na USB uređaju mora da ima

najmanje 1,5 GB slobodnog prostora.

- Funkcija Planiraj snimanje zahteva 100 MB slobodnog prostora na USB uređaju.
- Ako količina slobodnog prostora na USB uređaju padne ispod 50 MB tokom korišćenja funkcije Planiraj snimanje, funkcija Planiraj snimanje će automatski biti zaustavljena.
- Ako su pokrenute funkcije Planiraj snimanje i Timeshift, a količina slobodnog prostora na USB uređaju padne ispod 500 MB,

automatski će biti zaustavljena samo funkcija Planiraj snimanje.

- Funkcija Timeshift će ostati aktivna čak i nakon promene digitalnog kanala, pa korisnici mogu da gledaju prethodno emitovane programe pomoću sačuvanih Timeshift podataka.

  – Ako televizor pređe u stanje u kojem nije podržana funkcija Timeshift (izvršavanje aplikacije, promena ulaznog signala, promena analognog kanala itd.),

Timeshift podaci neće biti sačuvani.

- Ako televizor pređe u stanje u kojem nije podržana funkcija Timeshift (izvršavanje aplikacije, promena ulaznog signala, promena analognog kanala itd.) dok je pokrenuta funkcija Timeshift, ona će biti automatski zaustavljena bez prikazivanja dodatne poruke.
- Ako korisnik izabere digitalni kanal, obustavljena funkcija Timeshift biće automatski aktivirana.

Korišćenje funkcije DLNA

→ AllShare Play

Na televizoru možete putem mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan na mobilnim telefonima ili drugim uređajima (npr. na računaru).

Više informacija potražite na Web lokaciji „www.samsung.com“ ili kontaktirajte Samsung pozivni centar. Za mobilne uređaje će možda biti potreban dodatni softver.

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

- Ako se Samsung televizor povezuje na server koji nije Samsung DLNA, tokom reprodukcije video zapisa mogu da se jave problemi sa kompatibilnošću.
- Ako Samsung televizor povežete na mrežu pomoću funkcije AllShare Play, moći ćete da koristite sledeće originalne funkcije kompanije Samsung:
  - **Reprodukcija različitih video formata**

(DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV itd.)

- funkcija prikaza video zapisa u obliku sličica;
- funkcija obeleživača (za nastavljanje reprodukcije video zapisa);
- automatsko označavanje poglavlja (navigacija kroz scene);
- upravljanje digitalnim sadržajem;
- kompatibilnost sa različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);
- pretraga po imenima datoteka;

– i mnoge druge.

AllShare postavke

Meni → Mreža → AllShare postavke

Prikazivanje liste mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su podešeni za rad sa televizorom pomoću funkcije AllShare postavke.

Funkcija AllShare postavke dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC.

- **Omog.** / **Odbačeno**: omogućavanje/ blokiranje uređaja.
- **Izbriši**: brisanje uređaja iz liste.

  Pomoću ove funkcije briše se samo ime uređaja iz liste. Ako izbrisani uređaj uključite ili ponovo pokušate da povežete sa televizorom, on može ponovo da bude prikazan u listi.

Da biste reprodukovali multimedijalne sadržaje sa uređaja povezanih preko funkcije

DLAN, pratite sledeće korake:

1. Na ekranu AllShare Play izaberite vrstu sadržaja koju želite da reprodukujete: Vid. zapisi, Fotografije, Muzika.
2. Na desnoj strani ekrana izaberite opciju DLNA. Televizor će prikazati listu uređaja koji su povezani pomoću DLNA funkcije.
3. Izaberite neki uređaj. AllShare će prikazati datoteke ili fascikle na uređaju kojima možete da pristupite.
4. Izaberite datoteku iz liste datoteka.

Započeće reprodukcija izabrane datoteke.

Reprodukovanje multimedijalnog sadržaja sačuvanog na DLNA uređajima

1. Povežite mobilni telefon ili druge uređaje koji podržavaju funkciju AllShare Play.
2. Reprodukujte multimedijalni sadržaj na izabranom uređaju. Na dnu ekrana otvoriće se iskačući prozor.
3. Izaberite opciju Omogući da biste

prihvatili povezani uređaj. Na televizoru sada možete da reprodukujete multimedijalni sadržaj sa uređaja.

- Dozvoljene uređaje moći ćete da pronađete u funkciji AllShare postavke.

- Prikazaće se prozor sa obaveštenjem da će multimedijalni sadržaj (video zapisi, fotografije, muzika), koji je poslat sa mobilnog telefona, biti prikazan na televizoru. Sadržaj će se automatski

prikazati 3 sekunde nakon što se pojavi prozor sa obaveštenjem.

– **Ako pomoću daljinskog upravljača zatvorite prozor sa obaveštenjem kada se on pojavi, multimedijalni sadržaj se neće reprodukovati.**

Kada uređaj prvi put pristupi vašem televizoru radi reprodukcije multimedijalnih sadržaja, prikazaće se iskačući prozor sa upozorenjem. Izaberite Omogući. Na taj način ćete

dozvoliti telefonu da slobodno pristupa televizoru i koristi funkciju **Medij.** za reprodukciju sadržaja.

- Da biste isključili prenos multimedijalnog sadržaja sa mobilnog telefona, podesite uređaj na **Odbačeno** u meniju **AllShare postavke**.
- Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na televizoru, u zavisnosti od rezolucije i formata.
- Neka dugmad možda neće raditi, u

zavisnosti od tipa multimedijalnog sadržaja.

- Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete reprodukciju multimedijalnih datoteka. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje, koji podržavaju Anynet+, pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. Sistem Anynet+ može da se koristi samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju Anynet+. Da biste proverili da li vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, pogledajte da li se na njemu nalazi Anynet+

logotip.

- Anynet+ uređajima ne možete da upravljate pomoću dugmadi na televizoru, već samo pomoću daljinskog upravljača.
- Daljinski upravljač za televizor možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
- Funkcija Anynet+ ne može da se koristi na uređajima drugih proizvođača.

- Uputstvo za povezivanje spoljnih Anynet+ uređaja potražite u korisničkom priručniku za uređaj. Anynet+ uređaje morate da povežete pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.

- Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju mirovanja ili uključen.

- Anynet+ podržava povezivanje najviše 12 AV uređaja. Imajte u vidu da je moguće

priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Međutim, možete da povežete samo jedan Anynet+ kućni bioskop. Da biste povezali Anynet+ kućni bioskop, povežite ga sa televizorom pomoću HDMI kabla, a zatim:

– Da bi se zvuk čuo samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu, digitalnim optičkim kablom povežite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak na televizoru

i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu.

– Ako želite 5.1-kanalni zvuk, priključite HDMI kabl na Anynet+ DVD plejer, satelitski uređaj itd. Zatim povežite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak na DVD plejeru, satelitskom uređaju itd. (tj. Anynet+ uređaju 1 ili 2) direktno sa priključkom na kućnom bioskopu, a ne televizoru.

Meni Anynet+ (HDMI-CEC)

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni Anynet+ se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.

- Prikaži TV

  Prelazak iz režima Anynet+ u režim TV programa.

- Lista aparata

  Prikaz liste Anynet+ uređaja.

- (ime_uređaja) Meni

Prikaz menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se meni za disk u DVD plejeru.

- (ime_uređaja) Alatke

  Prikaz menija „Alatke“ za povezani uređaj. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se meni „Alatke“ za DVD plejer.

  U zavisnosti od uređaja, ovaj meni možda neće biti dostupan.

- (ime_uređaja) Meni naslova

Prikaz glavnog menija diska iz povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD plejer, prikazaće se glavni meni filma iz DVD plejera.

U zavisnosti od uređaja, ovaj meni možda neće biti dostupan.

- Risiver

  Zvuk se reprodukuje preko prijemnika.

Podešavanje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

Da biste koristili funkciju Anynet+, opcija Anynet+ (HDMI-CEC) mora biti podešena na Uklj..

Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom Anynet+ su deaktivirane.

- Automatsko isključivanje

  Podešavanje Anynet+ uređaja tako da se automatski isključi kada isključite televizor.

  Ako je opcija Automatsko isključivanje podešena na Da, uključeni spoljni uređaji

će se isključiti kada isključite televizor.

U zavisnosti od uređaja, ova opcija možda neće biti dostupna.

- **Risiver**

  Zvuk možete da slušate preko prijemnika (tj. kućnog bioskopa) umesto zvučnika televizora.

Prebacivanje sa jednog na drugi Anynet+ uređaj

1. Otvorite meni **Alatke** pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite **Anynet+**

(HDMI-CEC).

2. Izaberite stavku Lista aparata. Otvoriće se ekran Lista aparata.

   Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, izaberite opciju Osveži da biste osvežili prikaz liste.

3. Izaberite neki od uređaja i sačekajte da se dovrši prelazak na taj uređaj.

   Meni Lista aparata se prikazuje samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) podesite na Uklj. u meniju Sistem.

- Prebacivanje na izabrani uređaj može da potraje do 2 minuta. Dok je prebacivanje u toku, ne možete da ga otkažete.

- Ako ste izabrali Anynet+ uređaj pomoću funkcije Spoljni izvor, ne možete da koristite funkciju Anynet+. Vodite računa da Anynet+ uređaj izaberete pomoću funkcije Lista aparata. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Lista aparata)

Slušanje preko prijemnika

Zvuk možete da slušate preko prijemnika (tj. kućnog bioskopa) umesto zvučnika televizora. Da biste zvuk slušali preko prijemnika, otvorite ekran Risiver (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Risiver). Zatim izaberite opciju Risiver i podesite je na Uklj..

Ako vaš prijemnik podržava samo rad sa zvukom, možda neće biti prikazan u listi uređaja.

- Prijemnik će raditi samo ako ste ispravno povezali optički ulaz na prijemniku sa priključkom **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru.

- Kada je prijemnik (tj. kućni bioskop) uključen, zvuk ćete moći da slušate preko optičkog priključka na televizoru. Kada je na televizoru prikazan DTV (antenski) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na prijemnik. Kada je izvor digitalna

komponenta poput DVD plejera i kada je taj uređaj povezan sa televizorom putem HDMI veze, reprodukovaće se samo 2-kanalni zvuk putem prijemnika.

Korišćenje funkcije ARC

za seriju LED 6500 i novije, za plazma televizore

Zvuk sa televizora možete da slušate preko prijemnika koji je povezan pomoću HDMI kabla, bez potrebe za povezivanjem

dodatnog optičkog kabla. Da biste zvuk slušali preko prijemnika pomoću funkcije ARC, otvorite ekran Risiver (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Risiver). Zatim izaberite opciju Risiver i podesite je na Uklj..

- Da biste koristili funkciju ARC, na priključak HDMI IN 2 (ARC) mora da bude povezan prijemnik koji podržava funkcije HDMI-CEC i ARC.

- Da biste onemogućili funkciju ARC, podesite Risiver na Isklj.. Čak i ako

televizor neprekidno emituje ARC signal, prijemnik neće moći da prima signal.

Rešavanje problema

Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Rešavanje problema

Da biste prikazali kompletnu listu sa savetima za rešavanje problema, otvorite početni ekran elektronskog priručnika (Meni → Podrška → e-Manual → Ostale informacije) ili pritisnite dugme SUPPORT, a zatim pretražite priručnik po poglavljima.

Kvalitet slike (Rešavanje problema)

Najpre obavite Test slike da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku.

(Izaberite Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test slike)

Ako se test slika ispravno prikazuje, uzrok lošeg kvaliteta slike može da bude izvor ili signal.

Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.

- **Ako koristite analogni kablovski/set top box uređaj, obavite nadogradnju na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike.**
- **Mnogi HD kanali emituju SD (standardna rezolucija) sadržaj sa povećanom rezolucijom.**
- **Kablovska/satelitska pretplata: pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala.**
- **Antenska veza: pokušajte sa HD**

stanicama nakon što obavite automatsko traženje kanala.

- Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/set top box uređaju na 1080i ili 720p.
- Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj udaljenosti od televizora, u zavisnosti od veličine i rezolucije signala.

Slika je izobličena: makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija

- Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.
- Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru.
- Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (približno do 1 m) može dovesti do pojave šuma na analognim kanalima.

Boja je pogrešna ili nema boje.

- Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi povezani na odgovarajuće priključke. Usled neispravnog povezivanja može doći do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.

Boje su loše ili osvetljenost nije odgovarajuća.

- Podesite opcije iz menija Slika na

televizoru (izaberite režim Slika / Boja / Osvetljenje / Oštrina)

- Podesite opciju Šted. energije u meniju televizora (izaberite Meni → Sistem → Eko rešenje → Šted. energije)
- Resetujte postavke slike na podrazumevane vrednosti (izaberite Meni → Slika → Resetovanje slike)

Na ivici ekrana postoji isprekidana linija.

- Ako je Veličina slike podešena na Screen

Fit, promenite je u 16:9.

- Promenite rezoluciju kablovskog/ satelitskog uređaja.

Slika je crno-bela.

- Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni priključak komponentnog ulaza na televizoru.

Prilikom menjanja kanala slika se zamrzava ili

dolazi do izobličenja/kašnjenja.

- Ako je televizor povezan sa kablovskim uređajem, resetujte uređaj. (Isključite, pa ponovo priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj ponovo pokrene. Ovo može da potraje do 20 minuta.)
- Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.

Kvalitet zvuka (Rešavanje problema)

Najpre obavite Test zvuka da biste utvrdili da li televizor pravilno reprodukuje zvuk. (Izaberite Meni → Podrška → Sam. dijagnost. → Test zvuka)

Ako je zvuk OK, uzrok problema može da bude izvor ili signal.

Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.

- Proverite jačinu zvuka na uređaju

(kablovski/satelitski uređaj, DVD, Blu-ray plejer itd.) koji je priključen na televizor.

Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.

- Podesite opciju Izaberite zvučnik na Zvučnik TV-a u meniju Zvuk.
- Ako koristite spoljni uređaj, proverite da li su audio kablovi povezani na odgovarajuće audio priključke na televizoru.
- Ako koristite spoljni uređaj, proverite

opcije za audio izlaz na uređaju (primer: možda ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je kablovski uređaj povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla).

- Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.
- Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice povezane.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje

i ponovo ga priključiti.

Zvučnici prave veliku buku.

- Proverite kako su povezani kablovi. Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak.
- Proverite jačinu signala ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.
- Obavite Test zvuka. (Podrška → Sam. dijagnost. → Test zvuka)

Nema slike, ne reprodukuje se video zapis (Rešavanje problema)

Televizor ne može da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor.
- Proverite da li je zidna utičnica ispravna.
- Pritisnite dugme ⏻ na televizoru da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi,

pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.

Televizor se automatski isključuje.

- Proverite da li je opcija Prog. isključ. podešena na Isklj. u meniju „Podešavanje“.
- Ako je računar povezan na televizor, proverite postavke napajanja na računaru.
- Proverite da li je kabl za napajanje

ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor.

- Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se isključiti nakon 10 do 15 minuta ako nema signala.

Nema slike/video zapisa.

- Proverite da li su kablovi pravilno povezani (isključite, pa ponovo povežite sve kablove koji su povezani na televizor i spoljne uređaje).

- Video izlaze na spoljnom uređaju (kablovski/satelitski uređaj, DVD, Blu-ray plejer itd.) povežite sa odgovarajućim ulazima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se poveže na HDMI ulaz na televizoru.

- Proverite da li su povezani uređaji uključeni.

- Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor na televizoru tako što ćete izabrati Spoljni izvor pomoću daljinskog

upravljača.

Antena (Zemaljska / Kablovska) veza (Rešavanje problema)

Televizor ne prima signal za sve kanale.

- Proverite da li je antenski kabl ispravno priključen.
- Pomoću funkcije Podešavanje dodajte dostupne kanale u listu kanala. Izaberite Meni → Sistem → Podešavanje i sačekajte da se obavi memorisanje svih dostupnih kanala.

- Proverite da li je antena ispravno postavljena.

Slika je izobličena: makroblok greška, mali blok, tačke, pikselizacija.

- Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.
- Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.

Veza sa računarom (Rešavanje problema)

Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.

- Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru.

Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.

- Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.

Mrežna veza (Rešavanje problema)

Neuspešno povezivanje putem bežične mreže.

- Za povezivanje na bežičnu mrežu, potreban je Samsung bežični LAN adapter. za serije LED 5300, 5500 - 5800 i serije PDP 550 - 570
- Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter.

USB uređaj nije prepoznat ili nije uspelo Form. ureď., Provera uređaja ili Test performansi uređaja.

- U priručniku za USB uređaj proverite da li USB uređaj podržava snimanje.
- Ako USB uređaj poseduje funkciju za zaključavanje, proverite da li je otključan.
- Proverite da li je moguće formatirati USB uređaj kada ga povežete na računar.

Povežite USB uređaj na televizor i formatirajte ga. (Formatiranje možda neće uspeti više puta uzastopno.)

- Ako nije uspeo Test performansi uređaja ili formatiranje, to znači da postoji problem sa USB hardverom ili da je USB hardver previše spor.

Prikazuje se poruka u kojoj se od mene traži da formatiram USB uređaj koji ispravno radi.

- Ako USB uređaj poseduje funkciju za

zaključavanje, proverite da li je otključan.

- Obavite oporavak USB uređaja pomoću funkcije za oporavak u okviru stavke Provera uređaja.

Funkcija snimanja ne radi.

- Proverite da li je povezan USB uređaj.
- Proverite da li gledate digitalni kanal koji omogućava snimanje.
- Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija snimanja automatski će biti zatvorena.

- Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.

Režim Timeshift ne radi.

- Proverite da li je povezan USB uređaj.
- Nisu podržani radio kanali niti analogni kanali.
- Kanali za emitovanje podataka nisu podržani.

- Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija „Režim Timeshift“ automatski će biti zatvorena.
- Režim Timeshift nije moguće aktivirati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.
- USB memorijski uređaj nije podržan. Koristite USB tip čvrstog diska.

Pojavljuje se poruka koja vas obaveštava o

neuspehu testa performansi uređaja, a funkcija snimanja i funkcija „Režim Timeshift“ ne rade.

- **Do tih problema može da dođe ako koristite USB uređaj slabih performansi koji ne podržava snimanje. Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine od 5.400 obrtaja u minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.**

Zakazano snimanje nije uspelo.

- Zakazano snimanje nije omogućeno tokom obavljanja nekih operacija (formatiranje, test performansi, traženje grešaka, brisanje) koje zahtevaju pristup sistemu datoteka i USB uređaju.
- Ako USB uređaj nije povezan, televizor neće pokrenuti snimanje čak ni u slučaju da dođe vreme za zakazano snimanje.
- Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima dovoljno

slobodnog prostora.

- Ako snimate kanal koji je zaključan pomoću opcije Zaklj. ocenjenih pr., kada budete pokušali da reprodukujete snimak pojaviće se prozor za unos PIN koda.

Na televizor je povezano nekoliko uređaja za snimanje, ali je snimanje prekinuto.

- Ako je povezano više uređaja za snimanje, a na uređaju koji je podešen kao podrazumevani uređaj za snimanje

nema slobodnog prostora, funkcija snimanja će biti zatvorena. Pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Uređaj na kojem ima najviše slobodnog prostora automatski će biti podešen kao podrazumevani uređaj za snimanje, a televizor će pokrenuti snimanje.

Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.

- Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije.
- Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviće se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine na televizoru.
- Podesite opcije za veličinu slike na

spoljnom uređaju ili podesite veličinu slike na televizoru na ceo ekran.

Daljinski upravljač ne radi.

- Zamenite baterije u daljinskom upravljaču i postavite polove (+/–) u pravom smeru.
- Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka televizoru sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.

Pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set top box uređaj nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka.

- Programirajte daljinski upravljač kablovskog/set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set top box uređaj.

Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.

- Proverite rezoluciju koju podržava televizor, pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja. Pogledajte uputstva za podešavanje rezolucije u korisničkom priručniku.

Iz televizora se oseća miris plastike.

- Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.

Opcija Informacije o signalu na televizoru nije

dostupna u meniju za samostalnu dijagnostiku.

- Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi antenska/ RF/koaksijalna veza.

Televizor je nakrenut.

- Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.

Imam problema prilikom montiranja postolja za televizor.

- Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ukoliko ne možete da uklonite zavrtnje iz televizora, moraćete da upotrebite namagentisan odvijač.

Meni za kanale je zatamnjen. (nije dostupan)

- Meni Kanal dostupan je samo kada je izabran TV izvor.

Postavke se resetuju nakon 30 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora.

- Ako je aktiviran režim Prodavnica, postavke zvuka i slike biće resetovane na svakih 30 minuta. Promenite režim iz Prodavnica u Kućna up. pomoću procedure Podešavanje. Izaberite TV za Spoljni izvor pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite Meni → Sistem → Podešavanje.

  Prodavnica možete da onemogućite i preko menija Alatke. (Alatke → Demonstr. → Isklj.)

Povremeno dolazi do gubitka zvuka ili slike.

- Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.
- Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako montirate televizor na zid, preporučuje se upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.

Kada izbliza pogledate ivice okvira televizora, vide se sitne čestice.

- U pitanju je deo dizajna uređaja, a ne defekt.

Meni PIP nije dostupan.

- Funkcija PIP dostupna je samo kada se koristi HDMI ili komponentni izvor signala.

Prikazuje se poruka „Šifrovan signal“ ili „Nema signala/slab signal“.

- Ako koristite CAM KARTICU (CI/CI+), proverite da li je instalirana u otvor zajedničkog interfejsa.
- Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a zatim je ponovo postavite u otvor.

Isključili ste televizor pre 45 minuta, a on se ponovo uključio.

- To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The Aerial) nadograđuje firmver koji je preuzet dok ste gledali televiziju.

Postoje stalni problemi sa slikom/zvukom.

- Proverite i promenite signal/izvor.

Može da dođe do kontakta između gumenih podmetača na postolju i gornjih delova nameštaja.

- Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora koja je u direktnom kontaktu sa nameštajem.

Da biste postigli optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije (samsung.com → Podrška → Preuzimanje) i obavite nadogradnju putem USB memorijskog uređaja.

Na ekranu će se pojaviti POP (zaglavlje

televizora).

Izaberite Kućna up. u okviru režima Podešavanje. Detaljne informacije potražite u odeljku sa funkcijom Podešavanje.

Plazma televizor ispušta zvuk brujanja.

za plazma televizore Plazma televizori obično ispuštaju zvuk tihog brujanja. To je normalno. Uzrok tome su električni naboji koji se koriste za kreiranje slike na ekranu.

Ako je zvuk brujanja glasan, moguće je da

ste osvetljenost na televizoru postavili na previsoku vrednost. Postavite nižu vrednost za osvetljenost.

Glasan zvuk brujanja može da se čuje i ako se plazma televizor nalazi preblizu zidu ili drugoj čvrstoj površini. Pokušajte ponovo da umrežite kablove za povezivanje.

Neispravno montiran zidni nosač može da izazove pojavu prekomerne buke.

Problem sa zadržavanje slike („sagorevanjem“

ekrana).

za plazma televizore Da bi se smanjio rizik od zadržavanja slike na ekranu, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom Pixel Shift (Pomeranje u pikselima) za zaštitu od zadržavanja slike na ekranu. Tehnologija Pixel Shift (Pomeranje piksela) omogućava vam da podesite sliku tako da se blago pomera nagore/nadole (vertikalno) i sa jedne na drugu stranu (horizontalno). Ovo redovno, minimalno pomeranje slika

smanjuje rizik od zadržavanja slike.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Rešavanje problema)

Anynet+ ne radi.

Proverite da li uređaj podržava Anynet+.

Sistem Anynet+ podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+.

Možete da povežete samo jedan prijemnik (kućni bioskop).

Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen.

Proverite video/audio/HDMI kabl Anynet+

uređaja.

Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. u meniju za podešavanje funkcije Anynet+.

Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za televizor.

Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+.

Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (Tokom pretrage kanala, korišćenja funkcije Smart Hub ili Podešavanje itd.)

Ako ste uklonili, a zatim ponovo priključili HDMI kabl, ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor, pa ga ponovo uključite.

Želim da pokrenem Anynet+.

Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na televizor i da li je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj..

(Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Otvorite meni Alatke pomoću daljinskog upravljača, a zatim izaberite stavku Anynet+

(HDMI-CEC). Zatim izaberite željeni meni.

Želim da isključim Anynet+.

Izaberite opciju Prikaži TV u meniju Anynet+.

Otvorite ekran Spoljni izvor pomoću daljinskog upravljača i izaberite uređaj koji nije Anynet+ uređaj.

Na ekranu će se pojaviti poruka Povezivanje Anynet+ uređaja ....

Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+ ili prelazite u režim gledanja.

Koristite daljinski upravljač nakon što je televizor obavio konfigurisanje funkcije Anynet+ ili završio prelazak na režim Anynet+.

Anynet+ uređaj ne reprodukuje.

Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku Podešavanje.

Priključeni uređaj nije prikazan.

Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije.

Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.

Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj.. (Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.

Da biste mogli da koristite funkciju Anynet+,

potrebna vam je HDMI veza. Proverite da li je uređaj povezan sa televizorom pomoću HDMI kabla.

Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.

Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI kabla, ponovite skeniranje uređaja.

Zvuk sa televizora se ne reprodukuje preko risivera.

Povežite televizor i risiver pomoću optičkog kabla.

Funkcija ARC omogućava digitalni prenos zvuka preko priključka **HDMI IN 2 (ARC)**, a moguće ju je koristiti samo kada je televizor povezan na audio risiver koji podržava funkciju ARC.

AllShare Play (Rešavanje problema)

Ovu datoteku možda neće biti moguće ispravno reprodukovati.

Do ovoga može da dođe zbog velike brzine reprodukcije sadržaja. Sadržaj će u globalu biti reprodukovan, ali može da dođe do određenih problema sa reprodukcijom.

Smart Hub (Rešavanje problema)

Sadržaj nekih aplikacija dostupan je samo na engleskom jeziku. Kako da promenim jezik?

Jezik sadržaja aplikacije može da se razlikuje od jezika korisničkog interfejsa aplikacije.

Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača usluga.

Neke usluge za aplikacije ne rade.

Obratite se dobavljaču usluga.

Informacije o dobavljaču usluga za aplikacije potražite na Web lokaciji pomoći.

Kada dođe do greške na mreži mogu da koristim samo meni za podešavanje.

Ako mrežna veza ne radi, usluga će možda biti ograničena zbog toga što sve funkcije, osim menija za podešavanje, zahtevaju vezu sa Internetom.

Web Browser (Rešavanje problema)

1. Da biste otvorili Web Browser, izaberite stavku Web Browser. Web Browser se može neznatno razlikovati od Web pregledača na računaru.
2. Web Browser nije kompatibilan sa aplikacijom Java.
3. Kada pokušam da preuzmem datoteku, ne mogu da je sačuvam i javlja se poruka o grešci.
4. Možda će biti blokiran pristup nekim Web

lokacijama ili Web pregledačima koje koriste određene kompanije.

5. Reprodukcija Flash video zapisa može da bude ograničena.
6. E-trgovina (za kupovinu proizvoda na mreži) nije podržana.
7. Pomeranje prikaza Web stranice koje podrazumeva pomeranje samo dela stranice može da dovede do pojave neispravnog prikazivanja znakova.
8. Tehnologija ActiveX nije podržana.

9. Neke opcije nisu dostupne u režimu sa karticama. (Da biste pristupili takvim opcijama, pređite na režim pokazivača.)

10. Može se desiti da se tekst ne prikazuje pravilno zato što je broj podržanih fontova ograničen.

11. Odziv na naredbe sa daljinskog upravljača ili ekrana može privremeno da kasni ako je u toku učitavanje Web stranice.

12. Učitavanje Web stranice može da bude odloženo ili zaustavljeno u nekim

operativnim sistemima.

13. Nisu podržane funkcije „Kopiraj“ i „Nalepi“.

14. Prilikom pisanja e-poruka ili postavljanja poruka, neke funkcije (kao što je promena veličine ili boje) možda neće biti podržane.

15. Moguće je sačuvati ograničen broj obeleživača i datoteka evidencije.

16. Maksimalan broj istovremeno otvorenih prozora može da se razlikuje u zavisnosti

od uslova pregledanja i modela televizora.

17. Brzina pregledanja Weba zavisi od uslova mrežnog okruženja.

18. Funkcija PIP automatski će biti deaktivirana ako se video zapis reprodukuje u pregledaču. Reprodukcija video zapisa se možda neće nastaviti nakon prekida funkcije PIP, a možda će biti potrebno i da se osveži stranica.

19. Web pregledač može da reprodukuje

samo MP3 audio datoteke.

20. Funkcija uvoza/izvoza obeleživača kompatibilna je samo sa određenim formatom datoteka obeleživača. (Podržan format: Netscape-bookmark-file-1)

21. Stablo fascikli neće biti obuhvaćeno prilikom uvoza/izvoza obeleživača.

22. Ako uvezete datoteku obeleživača sa televizora na računar, datoteka obeleživača će biti sačuvana u fascikli

„Samsung Smart TV Bookmark“.

23. Ako u meniju (Meni → Sistem → Vreme → Sat) nije podešeno vreme, informacije o istoriji možda neće biti sačuvane.

24. Istorija posećenih Web lokacija čuva se hronološkim redosledom, a stavke će se iz liste uklanjati od najstarije.

25. U zavisnosti od podržanog video / audio kodeka, možda neće biti moguće reprodukovati određene video / audio sadržaje prilikom reprodukcije Flash

sadržaja.

26. Iznenadna promena osvetljenosti slike unutar prozora u kojem se prikazuje video zapis može da utiče na osvetljenost okolne statične slike. za plazma televizore

27. Nije podržan video sadržaj koji zahteva Flash Player 10.2 ili noviju verziju.

28. Video izvori od dobavljača usluge reprodukcije koja je optimizovana za računar možda se neće ispravno reprodukovati na našem Web

pregledaču.

Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka

Titlovi

Spoljni

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro (.sub ili .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interni

- **Xsub**

  Kontejner: AVI
- **SubStation Alpha**

  Kontejner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Kontejner: MKV

- **SubRip**

  Kontejner: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Kontejner: MKV

Podržane rezolucije slike

Oznaka tipa datoteke	Tip	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podržani formati muzičkih datoteka

Oznaka tipa datoteke	Tip	Kodek	Komentari
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije podržana. Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro podržava do 5.1 kanala i profil M2 (osim režima LBR za M0).

Video kodek

<table>
<tr><th>Oznaka tipa datoteke</th><th>Kontejner</th><th>Video kodek</th><th>Rezolucija</th><th>Broj kadrova u sekundi (fps)</th><th>Brzina reprodukcije (Mb/s)</th><th>Audio kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="8">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="8">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="8">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="8">AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>6~30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Ostala ograničenja

Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti

reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.

- Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova sadržaja veća od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u gornjoj tabeli.
- Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
- Ako video zapis reprodukujete preko

mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.

- Prikazivanje menija može da potraje duže ako brzina reprodukcije video zapisa prekoračuje 10 Mb/s.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.

Video dekoder

- Ima podršku za H.264, nivo 4.1.
- Nisu podržani H.264 FMO/ASO/RS, VC1

SP/MP/AP L4.

- Za sve video kodeke osim VP8, VP6:
  - Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
  - Preko 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- GMC nije podržan.
- Podržava samo SVAF gore/dole i uporedo.

Audio dekoder

- WMA 9, 10 Pro podržava do 5.1 kanala i profil M2 (osim režima LBR za M0).
- WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije

podržan.

- Ako je Vorbis samo u Webm kontejneru, podržana su do 2 kanala.

Usluga za podatke

Korisnicima omogućava da koriste informacije (tekst, slike, grafika, dokumenti, softver itd.) koje se prenose putem emitovanog signala.

Automatsko pokretanje usluge za podatke (Uklj./Isklj.) za područje Italije

Meni → Sistem → Samopok. serv. za pod

Izaberite da li želite da se usluga za podatke automatski pokreće. Opcija Samopok. serv.

za pod služi za automatsko pokretanje usluge za podatke bez intervencije korisnika.

Ako je u toku neka sekundarna funkcija, Samopok. serv. za pod možda neće raditi.

Korišćenje usluge za podatke

Ako kanal koji trenutno gledate pruža uslugu za podatke, u različitim uslugama za podatke možete da uživate tako što ćete pomoću daljinskog upravljača izabrati A.

- Dostupne informacije u usluzi za podatke mogu da se razlikuju u zavisnosti od kanala.
- Prilikom korišćenja usluge za podatke možda neće biti moguće menjanje kanala pomoću numeričke dugmadi, u zavisnosti od usluge.

1. Izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Izaberite željenu uslugu.

   - Ako je opcija Samopok. serv. za pod podešena na Uklj., usluga za podatke

će se automatski pokrenuti sa trakom za učitavanje. U tom slučaju, funkcija A ne radi.

2. Izaberite A pomoću daljinskog upravljača. Prikazaće se ekran usluge za podatke.

3. Pomoću daljinskog upravljača izaberite željenu opciju na ekranu usluge za podatke, a zatim pritisnite dugme OK. Izabrana usluga će se pokrenuti.

Ako se na ekranu pojavi dugme u

boji za određenu funkciju, ponuđenu funkciju možete da koristite pomoću odgovarajućeg dugmeta.

4. Ako izaberete IZAĐI, usluga za podatke će se zatvoriti.

Glavna dugmad za uslugu za podatke i njihove funkcije

- A (Usluga za podatke)

  Prikazivanje liste Usluga za podatke i trenutno pokretanje funkcije Usluga za

podatke.

- **NAZAD**

  Povratak na prethodni ekran.

- **Dugme u boji**

  Obavljanje funkcija koje odgovaraju slikama dugmadi u boji prikazanim na ekranu dok je aktivna funkcija „Usluga za podatke“.

  Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga.

- **Simbol**

  Tekst možete da unosite pomoću

brojeva i slova koji su odštampani na/ iznad numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču. Kada pritiskate neko numeričko dugme na daljinskom upravljaču dok se pokazivač nalazi na ekranu za unos teksta, prikazivaće se odgovarajuća slova, brojevi i specijalni znakovi. Na primer, ako uzastopno pritiskate dugme sa brojem 3, naizmenično će se prikazivati dodeljena slova (D, E i F) i broj 3, tim redosledom.

- **TEKST**

Prelazak u režim teleteksta ili povratak na prethodni ekran.

Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Pomeranje menija „Usluga za podatke“ nagore, nadole, nalevo i nadesno.

- **OK**

  Pokretanje izabrane stavke.

- **IZAĐI**

  Zaustavljanje pokrenute funkcije „Usluga za

podatke“.

HbbTV

(u zavisnosti od zemlje)

Pomoću funkcije HbbTV moći ćete da pristupate uslugama dobavljača zabavnih sadržaja, dobavljača na mreži i CE proizvođača.

- In some countries, HbbTV is a data service.
- Ova usluga je možda podržana u drugim zemljama.
- Neki emitovani programi možda ne

podržavaju HbbTV.

1. Funkcija HbbTV je podrazumevano isključena. Da biste koristili funkciju HbbTV, izaberite opciju Sistem → Usluga za podatke i podesite je na Omogući. (u zavisnosti od zemlje)
2. Funkcija HbbTV nije dostupna dok je aktivna funkcija za pomeranje vremena niti tokom reprodukcije snimljenog video zapisa.
3. Aplikacija u funkciji HbbTV može

privremeno da prestane sa radom u zavisnosti od uslova emitovanja i dobavljača aplikacije.

4. Aplikaciju u funkciji HbbTV moguće je koristiti samo kada je mreža televizora povezana na spoljnu mrežu. Aplikacija može da prestane sa radom u zavisnosti od uslova mrežnog okruženja.
5. Ako je trenutni kanal kompatibilan sa HbbTV i drugim režimima za unos teksta, aktivirajte TTX tako što ćete dvaput

pritisnuti dugme TTX.

- Kada je na ekranu prikazano obaveštenje (pomoću dugmeta A itd.) da je u toku pristupanje funkciji HbbTV.

- Pomoću daljinskog upravljača izaberite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta HbbTV.

- Pomoću daljinskog upravljača dvaput izaberite TTX da biste aktivirali režim za unos teksta koji nije HbbTV.

Povezivanje otvora za karticu za gledanje televizije

Da biste povezali adapter za CI KARTICU pratite sledeće korake: za LED televizore serije 4500~6300 i plazma televizore

Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

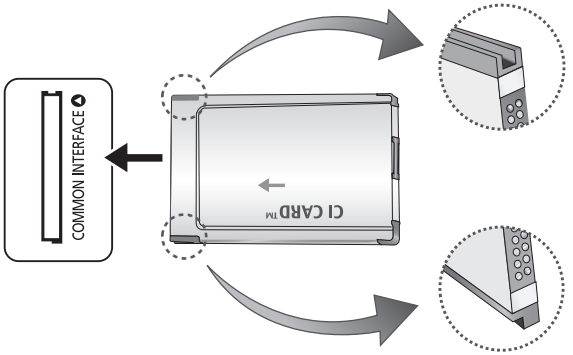

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate ubaciti „CI ili CI+ KARTICU“.

- **Ukoliko niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.**

- **Informacije o povezivanju, što podrazumeva**

broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.

- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

– Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.

– Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.

– Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Da biste povezali adapter za CI KARTICU pratite

sledeće korake: za seriju LED 6500 i novije modele

Preporučuje se da adapter povežete pre nego što instalirate zidni nosač ili umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.

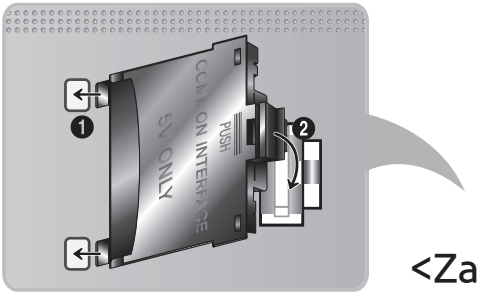

<Zadnja strana televizora>

1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju 1.

Ova dva otvora se nalaze na poleđini televizora. Otvori se nalaze pored priključka COMMON INTERFACE.

2. Povežite adapter za CI KARTICU na priključak COMMON INTERFACE na proizvodu 2.

3. Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

Upozorenje

Preporučuje se da CI karticu ubacite pre nego što televizor montirate na zid. Ubacivanje kartice može da bude otežano nakon montiranja televizora. Karticu ubacite nakon što povežete CI modul sa

televizorom. Povezivanje modula može da bude otežano ako ste prethodno ubacili karticu.

Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

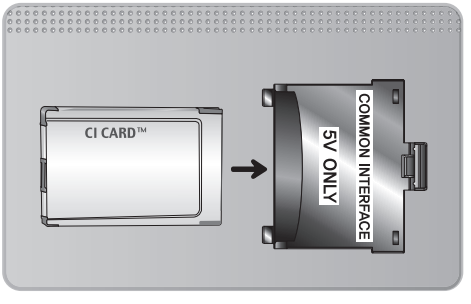

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate ubaciti „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ukoliko niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.

- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.

- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje

je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu

koji je označen na njoj.

– Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Funkcija teleteksta

(u zavisnosti od zemlje)

Na početnoj stranici teleteksta nalaze se informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete listati pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

Teletext on (Teletekst uključen)/mix (mešano) / off (isključen): aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.

Memorisanje: čuvanje stranica teleteksta.

Veličina: prikazivanje teleteksta dvostruke veličine u gornjoj polovini ekrana.

Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste dobili normalan prikaz.

Zadržavanje: zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto, plavo): ako TV stanica koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene

su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

Režim: izbor režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate

stranicu teleteksta pomoću dugmeta 8 (memorisanje).

Podstranica: prikazivanje dostupne podstranice.

Stranica nagore: prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

Stranica nadole: prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

Indeks: prikazivanje stranice sa indeksom (sadržajem) u bilo kom trenutku tokom pregledanja teleteksta.

Otkrivanje: prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

Otkaži: umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.

Tipična stranica teleteksta

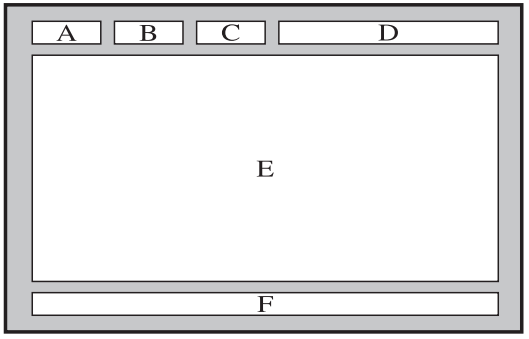

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka TV kanala.
C	Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

Kensington Lock za sprečavanje krađe

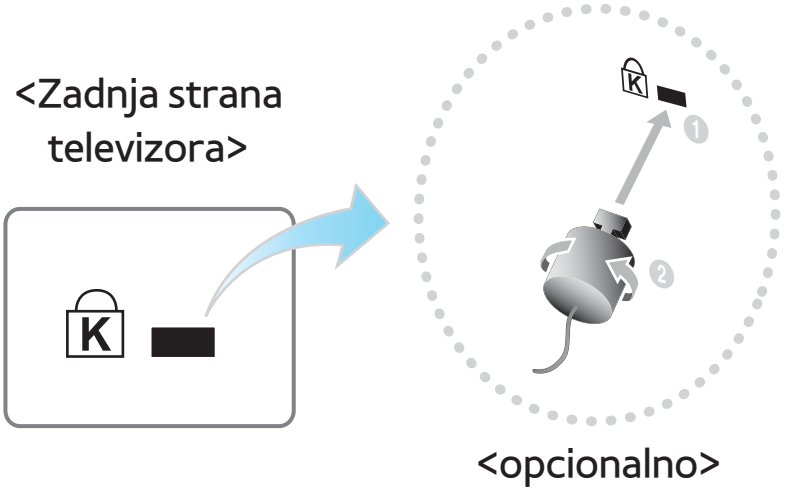

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje televizora prilikom upotrebe na javnom mestu.

Kabl Kensington Lock uređaja potrebno je

obmotati oko velikog, fiksiranog predmeta, a zatim ga provući kroz Kensington otvor sa zadnje strane televizora.

Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti od proizvođača.

Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega. Kompanija Samsung ne proizvodi Kensington Lock uređaj.

Pronađite ikonu „ “ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored ikone „ “.

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Kensington Lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog premeta, kao što je sto ili stolica.
2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington Lock kabla sa

omčom.

3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu.
4. Zaključajte bravu.

- Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
- Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
- Kensington otvor može da ima različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Licenca

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda.

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda dostupno je samo na engleskom.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Žig: Rovi i Rovi Guide su žigovi korporacije Rovi i/ili njenih podružnica.

Licenca: Sistem Rovi Guide proizveden je po licenci korporacije Rovi i njenih podružnica.

Patent: Sistem Rovi Guide zaštićen je patentima i prijavama patenta u SAD, Evropi i drugim zemljama, uključujući jedan ili više američkih patenata 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 u vlasništvu korporacije Rovi i/ili njenih podružnica.

Odricanje od odgovornosti: Korporacija Rovi i/ili njene podružnice i povezani partneri ni na koji način ne snose odgovornost za tačnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu Rovi Guide i ne mogu garantovati za dostupnost usluge u vašoj oblasti. Korporacija Rovi i/ili njeni povezani partneri ni u kom slučaju neće odgovarati ni za kakvu štetu do koje dođe usled problema sa tačnošću ili dostupnošću informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sistemu Rovi Guide.